

Veiligheidsinformatie

Lees en volg alle instructies. Bewaar de instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie. Laat niemand die deze instructies niet heeft gelezen de kachel monteren, aansteken, aanpassen of bedienen.

Waarschuwing

- Om oververhitting te voorkomen, mag u de kachel niet afdekken.
- Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

Lees en bewaar deze belangrijke veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen te verminderen, waaronder het volgende:

1. Lees alle instructies voordat u deze kachel gebruikt.
2. Extreme voorzichtigheid: dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Deze kachel is heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag blote huid hete oppervlakken niet aanraken. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen, op ten minste 3 voet (0,9 m) afstand van de voorkant van de kachel en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant.
4. Haal altijd de stekker van de kachel uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
5. Gebruik de kachel niet met een beschadigd snoer of stekker of nadat de kachel defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng hem terug naar een geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, elektrische of mechanische aanpassing of reparatie.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis.
7. Het apparaat is IP44 spatwaterdicht en geschikt voor gebruik in de badkamer. Let op: het mag niet worden blootgesteld aan direct stromend water (zoals uit de douche of kraan).
8. Leg het snoer niet onder materiaal. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of soortgelijke bedekkingen.
9. Om mogelijke brand te voorkomen, mag u de ruimte tussen de kachel en de muur die bedoeld is voor luchtinlaat of -uitlaat op geen enkele manier blokkeren.

10. Een kachel heeft hete en vonkende onderdelen. Gebruik hem niet in ruimtes waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
11. Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel aan personen veroorzaken.
12. Gebruik geen verlengsnoer, omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren. Als u echter een verlengsnoer moet gebruiken, moet het snoer een vermogen hebben van minimaal 800 watt (onder 220-240 V).
13. Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag u de kachel niet aansluiten op een circuit waarop al andere apparaten werken. Installeer de kachel niet onder het stopcontact.
14. Het is normaal dat de stekker warm aanvoelt; een losse aansluiting tussen het stopcontact en de stekker kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te vervangen.
15. De output van deze verwarming kan variëren en de temperatuur kan zo intens worden dat de blootgestelde huid verbrandt. Het gebruik van deze verwarming wordt afgeraden voor personen met een verminderde gevoeligheid voor warmte of een onvermogen om te reageren om brandwonden te voorkomen.
16. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
17. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze continu toezicht hebben.
18. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan-/uitzetten als het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikspositie en als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
19. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Specificaties

Wattage	450W
Gewichten	5.14/3.85kg
Timer	24 uren
Kabellengte	1,5M
Voltage	220-240V
Indicatie lichtje	Ja
Bedienbaar	Via app en afstandsbediening
Kinderslot	Ja

Reiniging en opslag

Schakel de kachel uit en laat hem afkoelen voordat u hem schoonmaakt. Koppel de stroomtoevoer naar het apparaat los. De buitenkant kan worden schoongemaakt door hem af te vegen met een zachte, vochtige doek en vervolgens te drogen. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of meubelpoets, omdat dit de oppervlakteafwerking kan beschadigen. Om de kachel van de muur te halen, voor reiniging of herinrichting, opent u gewoon de schroefboutdop en draait u de bouten los om hem van de muur te halen.

Voor kortetermijnopslag, koppelt u de kachel gewoon los en laat u hem staan; voor langdurige opslag kunt u hem van de muur demonteren of met wat materiaal bedekken.

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycleren om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

Instructies voor wandmontage




1 Boor de gaten

Markeer de posities van de drie gaten die geboord moeten worden op de muur.

2 Plaats pluggen

Plaats de 3 pluggen in de gaten in de muur.

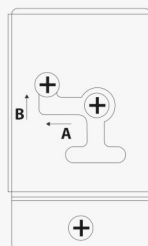

3 Schroeven plaatsen


Plaats de schroeven in de pluggen.

4 Plaats de verwarming aan de muur

Til de kachel op en richt de drie ronde gaten in de beugels aan de achterkant van de kachel op de drie schroeven in de muur. Schuif de schroef vervolgens van positie A naar positie B door de kachel lichtjes te verplaatsen.

Let op: Zorg ervoor dat de afstand tussen de onderkant van de kachel en de vloer minimaal 20 cm bedraagt wanneer de kachel is geïnstalleerd.

Instructies voor vrijstaand gebruik

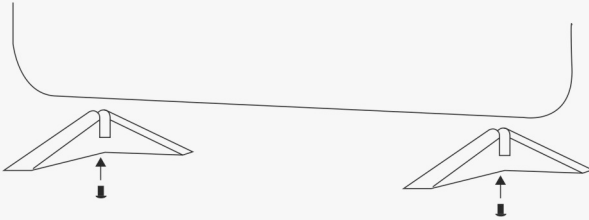


1 Plaats de voetjes op de grond

Plaats de vrijstaande voeten op de grond en zorg dat de gaten in de voeten overeenkomen met de gaten aan de onderkant van de kachel. Draai de 2 bouten in de gaten.

Verbind uw slimme verwarming met de app

Controleer visueel of het apparaat intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

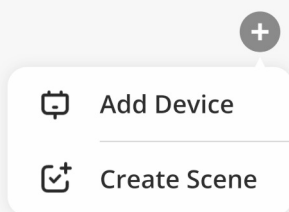

1 Open de Tuya app

Open de Tuya-app op uw mobiele apparaat.

2 Voeg het apparaat toe

Selecteer 'Apparaat toevoegen' of het '+' teken en zorg ervoor dat het wifi-indicatielampje op de kachel snel knippert.



SEVVA Smart
Infrared Heater 450W



3 Selecteer producttype

Selecteer uw producttype via het tabblad verwarmingssectie. Selecteer de 'SEVVA Smart Infrared Heater 450W'.

4 Vul de WiFi-gegevens in

Vul nu de WiFi-naam en het wachtwoord in om de installatie voort te zetten

Opmerkingen: Let op dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5 GHz-netwerken werken niet. Vraag uw provider hoe u beide frequenties kunt inschakelen.



SEVVA Smart Infrared...
Being added...



5 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat is geïnstalleerd. Dit kan tot 2 minuten duren.

6 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan uw lijst met producten. U kunt uw apparaat nu op afstand bedienen.

Opmerkingen: Zorg ervoor dat het wifi-lampje knippert, anders drukt u 3 seconden op de knop "T". Als u de wifi-functie niet wilt gebruiken, drukt u 5-10 seconden op de knop "T" om deze uit te schakelen.



Gebruiksaanwijzing

1. LED-display
2. Timer-indicatielampje
3. WIFI-indicatielampje
4. AAN/UIT-knop
5. Timerknop (als deze niet knippert tijdens het koppelen met de app, drukt u 3 seconden op de knop "T". Als u de wifi-functie niet wilt gebruiken, drukt u 5-10 seconden op de knop "T" om deze uit te schakelen).
6. Temperatuur en timer stijgen
7. Temperatuur en timer dalen

Afstandsbediening

1. Temperatuur en timer stijgen
2. Temperatuur en timer dalen
3. Scherm uit
4. Timer
5. ECO-modus
6. Kinderslot
7. AAN/UIT

Opmerkingen: Controleer voordat u de afstandsbediening gebruikt of de 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) correct zijn geplaatst.

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer de kachel om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is voordat u hem gebruikt.
2. Steek de stekker in het stopcontact, u hoort een "piep", het volledige scherm licht 1,5 seconde op, dan verschijnt "--", het WIFI-lampje knippert en de kachel staat in de stand-bymodus.
3. Druk op de aan / uit schakelaar op het bedieningspaneel of de afstandsbediening, het display toont de standaard ingestelde temperatuur van 25 graden. De kachel begint te werken wanneer de kamertemperatuur 1 graad lager is dan de ingestelde temperatuur, of stopt met werken wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt.
4. Druk op de "+" of "-"toets op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om de temperatuurinstelling aan te passen, het knippert 5 seconden op het display om de ingestelde temperatuur te bevestigen. Bij elke druk wordt de temperatuur met één graad verhoogd (+) of verlaagd (-). Het temperatuurinstelbereik is 05 - 55 graden.
5. Druk eenmaal op de toets "T" op het bedieningspaneel of de afstandsbediening, het LED-scherm knippert, druk op "+" of "-" om de timer van 0-24 uur in te stellen. De afteltimer wordt ingesteld na 5 seconden knipperen. Het LED-scherm wisselt tussen timer en ingestelde temperatuur.
6. Houd de toets "+" op het bedieningspaneel ingedrukt om de kinderslotfunctie in te schakelen, "LC" op het scherm te tonen; houd de toets "-" ingedrukt om de kinderslotfunctie uit te schakelen.
7. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt het display uitgeschakeld als u langer dan 1 minuut niets in de instellingen wijzigt. U kunt het opnieuw activeren door eenmaal op een willekeurige knop te drukken.
8. ECO-modus: wanneer u deze inschakelt, toont het display op de verwarming "EC", wanneer u het kamerraam opent, daalt de kamertemperatuur in 10 minuten met meer dan 5 graden, het product stopt automatisch met verwarmen om energie te besparen.