

SEVVA®

Deluxe Schoendroger met Touchscreen

CO230925



Gebruikershandleiding

SEVVA®

NL

EN

DE

FR

ES

Lees de volledige handleiding door vóór installatie en gebruik!

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat het product correct wordt gemonteerd, gebruikt en onderhouden, zoals beschreven in de instructies in deze gebruikershandleiding.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Let vooral op de veiligheidsmaatregelen.
- Ozon heeft een sterke, kenmerkende en natuurlijke geur die als onaangenaam kan worden ervaren. Daarom raden wij aan de schoenendroger in een goed geventileerde ruimte te plaatsen, bijvoorbeeld in de wasruimte of in een garage.
- Ga voorzichtig om met het product. Het kan beschadigd raken door stoten of een val.
- Houd het product uit de buurt van vocht en extreme hitte.
- Gebruik het product niet buitenshuis, in de badkamer of in een vochtige kelder.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de schoenendroger niet als de schoenen nog nat zijn.

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen	: 221 x 171 x 368 mm
Spanning	: AC220-240V 50Hz/60Hz
Vermogen	: 100 W
Droogtijd	: 15-360 min
Ozongenerator	: Automatische uitschakeling na 5 min
Gebruiksomstandigheden	: Binnen


LET OP:

Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een externe schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

WAARSCHUWING!

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het drogen van textiel dat in water is gewassen.

PRODUCTONDERDELEN

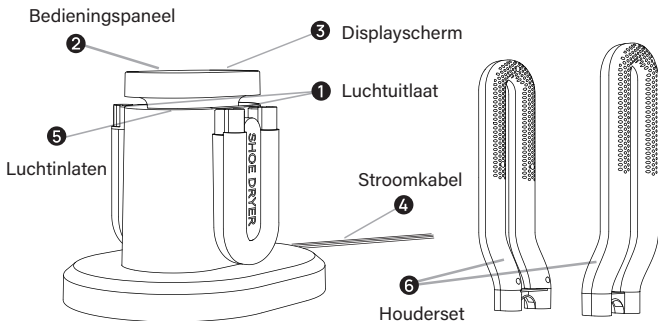

DISPLAYSCHEM & BEDIENINGSPANEEL



Bedieningspaneel



FUNCTIES

- Droogt en verfrist natte (ski)schoenen, laarzen, helmen, sokken en (boks)handschoenen.
- De werkt temperatuur van de schoendroger is 40–55°C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dit wordt automatisch aangepast aan de omgevingstemperatuur om zacht te drogen. Steriliseert bacteriën en bestrijdt geur met ozon.
- Ozon is een sterk desinfectiemiddel dat wordt gebruikt in de geneeskunde en de voedselindustrie en voor waterzuivering. De hoeveelheid ozon die door de schoendroger wordt gegenereerd is beperkt en blijft ruim binnen de wettelijke norm. Ozon keert binnen enkele minuten terug naar zuurstof. Na het reinigen blijft er geen ozon achter in de schoenen of in de kamer.

GEBRUIK

Controleer of alle onderdelen compleet en onbeschadigd zijn voor gebruik.

Tijdstelling

De tijdsduur van 15 min tot 360 min kan worden ingesteld door op de toets „⊙“ te drukken. De tijd kan alleen in werkmodus worden aangepast.

Sportmodus

Druk op de „SPORT “ knop om de sportmodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op hoge stand en de werkdur is 60 minuten.

Sneakermodus

Druk op de „SNEAKER “ knop om de sneakermodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op hoge stand en de werkdur is 30 minuten.

Leer-modus

Druk op de „LEATHER “ knop om de leermodus in te schakelen; het blauwe lampje gaat branden. De verwarming draait op lage stand en de werkdur is 30 minuten.

Ozon-modus

Druk op de „O₃ “ knop; het ozonlampje gaat branden en ozon werkt 5 minuten en schakelt dan automatisch uit. Wanneer de ozon actief is, kunt u nogmaals drukken om het proces te stoppen.

REINIGING & ONDERHOUD

- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Schakel de schoendroger uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Veeg het oppervlak, de luchtinlaten en -uitlaten af met een zachte, schone doek. Dompel de schoendroger niet onder in water of andere vloeistoffen om beschadiging te voorkomen.