

NEXXT

3-in-1 robotstofzuiger inclusief dockingstation

CO250925



Gebruikershandleiding

NEXXT

NL

EN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de volgende veiligheidsinstructies aandachtig door en volg alle normale veiligheidsmaatregelen voordat u dit product gebruikt.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Elke handeling die niet in overeenstemming is met deze instructies, kan schade aan het product veroorzaken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Dit product is een huishoudelijk product voor binnen; gebruik het niet buitenshuis.
- De omgevingstemperatuur van dit product is 0°C-40°C.
- Dit product kan alleen worden gebruikt met de originele stroomadapter; het gebruik van andere adapters kan schade aan het product veroorzaken.
- Controleer voordat u het apparaat start of het filter correct in de stofbak van het apparaat is geplaatst.
- Verwijder voordat u het apparaat start alle kwetsbare voorwerpen van de vloer en voorwerpen (zoals draden en gordijnen) die in het apparaat kunnen verstrikt raken.
- Gebruik dit product niet in een natte/vochtige omgeving (zoals een badkamer) en absorbeer geen vloeistof.
- Ga niet op dit product staan of hurken. Let extra op de veiligheid wanneer er kinderen, katten of honden in huis zijn.
- Gebruik dit product niet om vonkende sigarettenpeuken, lucifers of sintels uit een open haard te verwijderen.
- Gebruik dit product niet om ontvlambare of zeer vluchtige vloeistoffen zoals benzine te verwijderen. Reinig het product na gebruik.
- Als u dit product langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit.
- Neem contact op met de klantenservice als het product defect raakt of door geweld beschadigd raakt.
- Het is raadzaam om bij gebruik van dit product water uit de grond en gemakkelijk verstrikte voorwerpen (zoals elektrische draden) te verwijderen.
- Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken in open ruimtes zonder vaste grenzen.
- Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken in een ruimte die hoger is dan de ingang, om te voorkomen dat het apparaat valt en letsel veroorzaakt.

VOORZORGSMAATREGELEN BATTERIJ

- Houd bij het gebruik van oplaadbare batterijen rekening met de spannings- en stroomspecificaties die op de productverpakking staan vermeld.
- Dit product kan alleen worden gebruikt met de originele stroomadapter; het gebruik van andere adapters kan het product beschadigen.
- Sluit de batterij of adapter niet aan als de kabel of stekker beschadigd is.
- Raak de stroomadapter, de stekker of het netsnoer niet aan met natte/vochtige handen.
- Verwijder de batterij voordat u het product afdankt en koppel de stroomtoevoer los wanneer u de batterij verwijderd.
- Recycle de weggegooidde batterijen op een veilige manier.
- Verwijder de batterij voordat u het product weggooit.
- Gooi de gebruikte batterij niet weg. Gooi deze op de juiste manier weg volgens de lokale milieuvorschriften.
- Als de batterij er beschadigd uitziet, verwijder deze dan onmiddellijk. Stop met het gebruik van de batterij om gevaar te voorkomen.

PRODUCTINTRODUCTIE


LIJST MET COMPONENTEN EN ACCESSOIRES

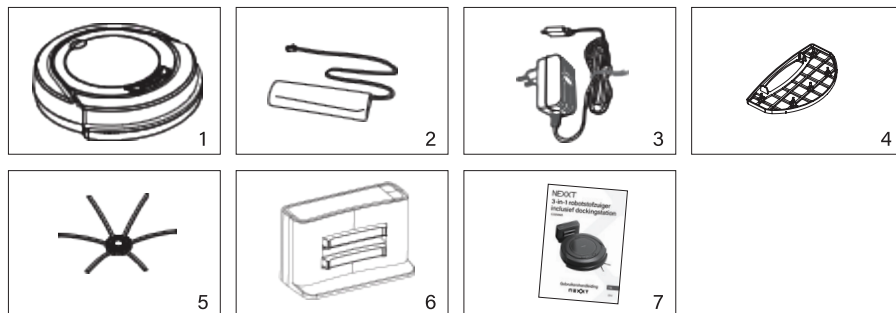

1. De host
2. Oplaadbare accu (ingebouwd, niet-verwijderbaar)
3. Stroomadapter
4. Filter (geïnstalleerd in het apparaat)
5. Zijborstel
6. Dockingstation
7. Gebruiksaanwijzing

Let op: Alle producten en accessoires zijn in natura verkrijgbaar!


HET HOSTDIAGRAM

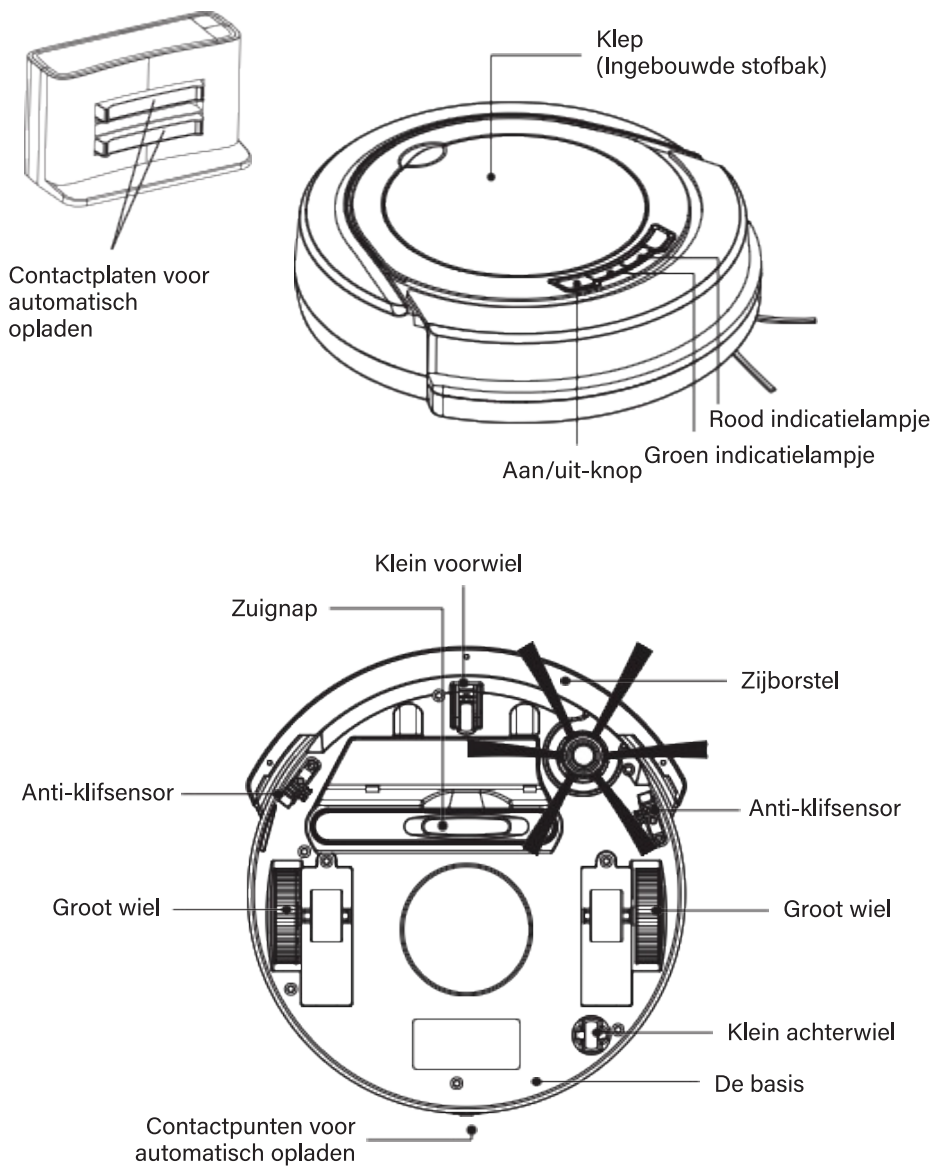

GEBRUIKSAANWIJZING

AANPASSING VAN DE ANTI-AFGRIJPSSENSOREN

- Er bevinden zich drie "Anti-afgrond"-sensoren aan de onderkant van het apparaat om te voorkomen dat het apparaat van de trap valt. Als de afstand tussen de trap en de grond korter is dan normaal, stel dan alle vensters van de "Anti-afgrond"-sensoren in op de stand "3", "2", "1" of "0" om te voorkomen dat de stofzuiger van de trap valt. Test dit voordat u begint met reinigen.

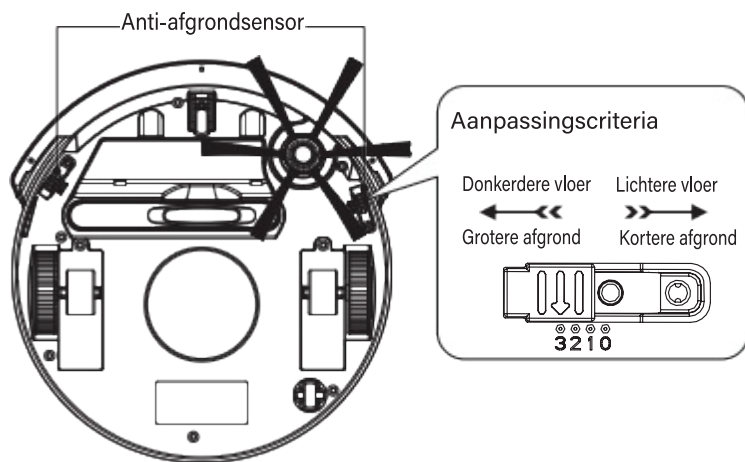


LET OP

Om vallen te voorkomen, is de onderkant van het apparaat uitgerust met twee anti-afgrond-aanpassingsvensters, ontworpen met vier secties voor verschillende reflecties. Handmatige aanpassing is mogelijk op basis van verschillende afstanden en grondkleuren. Zorg ervoor dat alle vensters op hetzelfde niveau zijn afgesteld.

INSTALLATIE EN DEMONTAGE VAN DE BORSTEL

- **Installatie:** Druk de zijborstel direct in de centrale bolle as van de borstelhouder om de installatie te voltooien.
- **Demontage:** Houd de borstel vast en trek deze direct omhoog uit de bolle as van de borstelhouder.

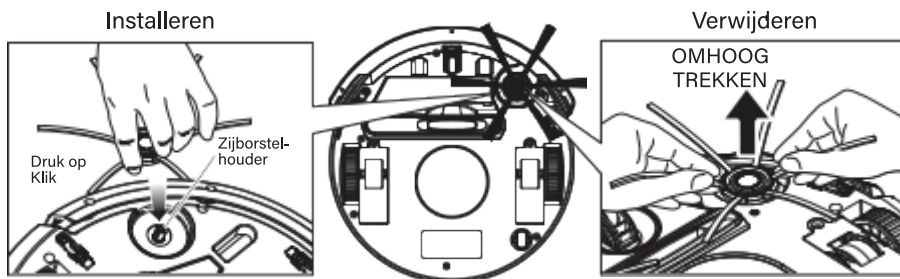

ACCU OPLADEN

ACCU OPLADEN


Sluit de adapter aan op het stopcontact.




Adapterstekker

OPLADEN VIA HET DOCKINGSTATION

Steek de uitgang van de adapter in de USB-oplaadaansluiting van het dockingstation.

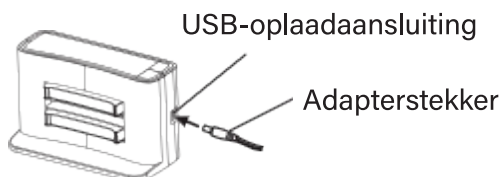

Schakel de aan/uit-schakelaar van het apparaat in en verbind de contactpunten aan de achterkant van het apparaat met de contactplaten van het dockingstation.

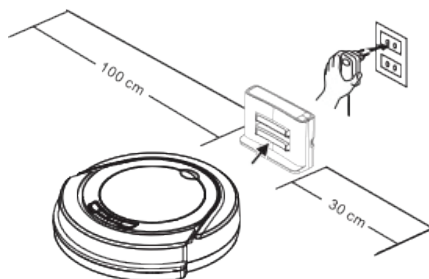

Oplaadindicatie op het paneel:

- Opladen: LED-indicatielampje "CHARGE" met knipperend GROEN lampje.
- Opladen voltooid: LED-indicatielampje "CHARGE" met GROEN lampje aan.
- Batterij bijna leeg: LED-indicatielampje "BATTERIJ BIJNA LEEG" met

KLAARMAKEN

Om de robotstofzuiger optimaal te laten werken, moet u alle losse voorwerpen op de vloer verwijderen, zoals kleding, papier, losse kabels en verlengsnoeren, en gordijnen en vitrages van de vloer oprollen om mogelijke ongelukken te voorkomen. Als een losse kabel in de knoop raakt met het apparaat, kan de kabel tijdens het gebruik met het apparaat meebewegen en van de tafel, stoelen of kast vallen, wat schade aan eigendommen kan veroorzaken.

IN GEBRUIK NEMEN

1. Zorg ervoor dat u de stofbak schoonmaakt.
2. Plaats de stofzuiger op een plek met meer vrije ruimte in de kamer.
3. Wanneer het apparaat werkt, knipperen twee led-lampjes onder " " en " " achter elkaar.
4. Wanneer de stofzuiger leeg raakt, brandt het led-lampje "BATTERIJ BIJNA LEEG" op het apparaat rood
5. en stopt de stofzuiger automatisch. Het apparaat laat een zoemtoon horen om aan te geven dat de batterij onmiddellijk moet worden opgeladen. De zoemer klinkt elke minuut totdat de batterij leeg is.
6. Wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt of voordat u hem oplaadt, zorg er dan voor dat de aan/uit-schakelaar van het apparaat in de "UIT"-stand staat.

Let op:

Verwijder de stofrolhouder en de zijborstels voordat u ze op het tapijt gebruikt.

Dit product is niet geschikt voor hoogpolige tapijten.



BASISWERKING

- Gebruik zonder aansluiting op het dockingstation:
Plaats de stofzuiger op de vloer en zet de aan/uit-schakelaar aan.
- Bediening via het dockingstation:
Schakel de stroomschakelaar in en sluit het apparaat aan op het dockingstation.
 - A. Terwijl het apparaat is verbonden met het dockingstation, drukt u op de "24H"-knop (het lampje "24H" brandt) om de starttijd van het apparaat in te stellen. De tijd waarop u op de "24H"-knop drukt, is de dagelijkse starttijd van het apparaat. Druk nogmaals om te annuleren.
 - B. Door op de "Go"-knop op het dockingstation te drukken, verlaat het apparaat het dockingstation en begint het direct te werken.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, is het apparaat geprogrammeerd om automatisch het dockingstation te zoeken om op te laden. Als het apparaat niet terugkeert naar het dockingstation, kan de gebruiker het handmatig terugplaatsen in het dockingstation.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Controleer voor gebruik:

- A. Of de stofbak vol is en of er stof/vuil rond de zuigopening vastzit.
- B. Zit er te veel stof aan de binnen- en buitenkant van de zuigrand van de stofbak? Zo ja, schakel dan het apparaat uit en reinig de randen van de stofbak. Zorg er na het reinigen voor dat u het filter correct in de stofbak plaatst!

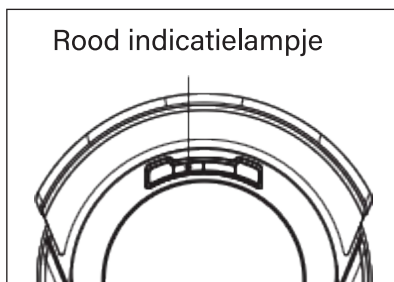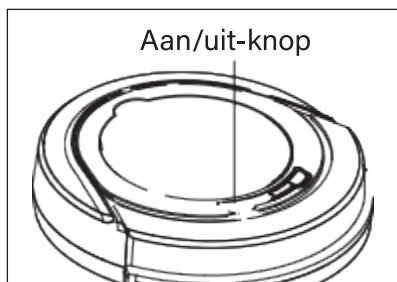

BEGINNEN MET GEBRUIK

- De host direct bedienen:
 - Wanneer de host is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om hem te starten.
 - Plaats de host op een lege plek in de kamer en druk op de aan/uit-knop om te beginnen met stofzuigen.
- Wanneer de stroom uitvalt, brandt het indicatielampje op het hostpaneel rood, samen met een pieptoon, en stopt de machine met werken. Na 5 minuten van negeren, schakelt de machine automatisch uit.
 - Druk op de aan/uit-knop om de machine uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik is.


ONDERHOUD

REINIG DE STOFBAK


Verwijder de stofbak:

- Open de bovenklep zoals afgebeeld. Steek uw hand in de gleuf van de stofbak, pak de stofbak vast en trek hem er omhoog uit.

Open de zijklep

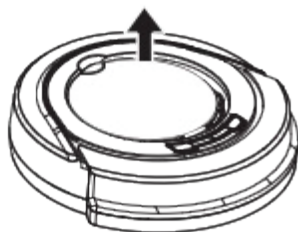


Verwijder de stofbak

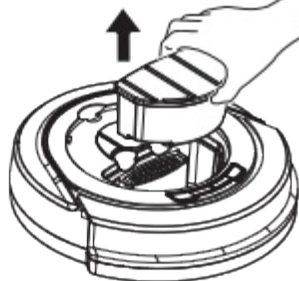

LEGGING

- Open het deksel van de stofbak. Verwijder het filter. Leeg de stofbak.

Open de klep

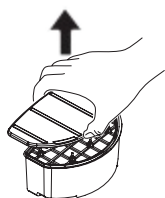

Verwijder het filter



Verwijder het stof en vuil uit de stofbak




REINIG DE STOFBAK

- Was de stofbak met kraanwater. Plaats hem niet in de wasmachine, vaatwasser of andere reinigingsmachines.



REINIG HET FILTER

- Reinig het filteroppervlak regelmatig voorzichtig met een zachte borstel.

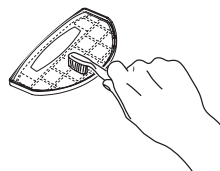

MONTAGE NA REINIGING

- Zorg ervoor dat u het filter, nadat het op natuurlijke wijze is opgedroogd, in de volgende volgorde terugplaatst. Plaats de stofbak terug in het apparaat en dek de bovenklep af.


Plaats het filter correct



Dek de stofbak af



Plaats de stofbak terug

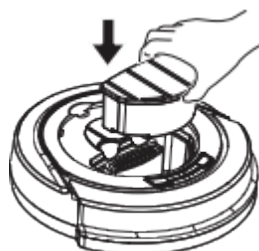

REINIGINGSBORSTEL

- Schakel eerst het apparaat uit en plaats het ondersteboven op een vlakke vloer/oppervlak.
- Houd de borstel vast en trek deze gelijkmatig omhoog om de zijborstel te verwijderen voor reiniging.
- Druk na het reinigen de zijborstel direct in de centrale bolle as van de borstelhouder om de installatie te voltooien.
- De zijborstels kunnen worden afgespoeld en als ze krom zijn, kunnen ze in heet water worden geweekt om ze in hun oorspronkelijke vorm te herstellen.



LET OP

Om vallen te voorkomen, is de onderkant van de hostmachine voorzien van twee antivalvensters met vier secties voor verschillende reflectie. De handmatige aanpassing kan worden uitgevoerd op basis van verschillende afstanden en grondkleuren. Zorg ervoor dat alle vensters op hetzelfde niveau zijn afgesteld.

AFWIJKINGEN OPLOSSEN

EENVOUDIGE TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING

- Raadpleeg de volgende tabel als u tijdens het gebruik van het product afwijkingen constateert.

De inhoud van de storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het aan/uit-lampje brandt rood nadat het apparaat is ingeschakeld.	De accu is onvolledig opgeladen.	Laad de accu volledig op.
De borstel is vervormd en veegt niet effectief.	Veroorzaakt door overmatig gebruik.	Onderdompelen in heet water kan de vorm herstellen.
Het apparaat kan niet worden opgestart.	De accu is bijna leeg.	Laad de accu volledig op.
De stofzuiger blijft rondjes draaien.	De linker- of rechter-aansluiting van het grote wiel is los.	Open de wielkap en sluit de aansluiting stevig aan of stuur het apparaat naar de dealer voor inspectie.
Start de stofzuiger, maar beweeg achteruit.	Donkere/zwarte vloerkleur (probleem met vloerreflecties).	Stel de anti-klifsensoren aan de onderkant van de machine in op de langere afstandsrichting ("1", "2" of "3"), allemaal op dezelfde hoogte.
Kan niet stofzuigen na het opstarten.	Het filter is niet of niet correct in de stofbak geplaatst.	Plaats het filter correct in de stofbak.
Het rode of groene ledlampje brandt alleen continu.	De stofzuiger staat van de grond of de machine is opgetild.	Zet de machine terug op de grond.
Het rode ledlampje brandt continu.	Het grote wiel zit vast of de zijborstel is verstrikt.	Maak schoon of los de oorzaak van het vastzittende grote wiel op.

VEELGESTELDE VRAGEN

- Q: Hoe lang kan de machine werken als hij normaal gesproken volledig is opgeladen?
- A: Afhankelijk van de ondergrond duurt het ongeveer 90+/-10 minuten om de machine te gebruiken op een gewone houten vloer, tegels en andere vlakke, harde ondergrond.
- Q: Kan de machine onbeheerd werken?
- A: Ja, maar informeer vóór gebruik het binnenpersoneel om te voorkomen dat iemand erover struikelt.
- Q: Wat zijn de stappen voor het gebruik van de machine?
- A: Laad de machine volledig op (accu) → plaats de borstel → druk op de aan/uit-knop om te beginnen met reinigen.
- Q: Valt de machine van de trap?
- A: Nee. Als de ruiten van de anti-afgrondsensoren aan de onderkant van de machine goed zijn afgesteld.
- Q: Wat als de machine een obstakel tegenkomt?
- A: Er is een antibotsingsmechanisme in de voorbumper geïntegreerd, waardoor deze automatisch van de obstakels afdraait.
- Q: Kan de machine de onderkant van meubels reinigen?
- A: Het ultradunne ontwerp kan onder meubels worden geplaatst om moeilijk bereikbare plekken te reinigen.
- Q: Is het apparaat irritant voor huisdieren?
- A: Nee. Wanneer het apparaat werkt, is het geluid relatief licht; er zal geen duidelijk scherp of hard geluid zijn, dus het zal huisdieren niet irriteren. Als u echter een huisdier in huis heeft, is het raadzaam om uw huisdier tijdens het eerste gebruik te observeren.
- Q: Wat als het product per ongeluk vloeistof opzuigt?
- A: Schakel het apparaat onmiddellijk uit, leeg vervolgens de stofbak en droog het filter en andere onderdelen minstens 12 uur om ervoor te zorgen dat de printplaat droog is voordat u het apparaat opnieuw opstart.
- Q: Slechts 20 minuten werktijd bij het eerste gebruik?
- A: Alle accu's worden bij het regelen van de verzending slechts tot ongeveer 30% van hun capaciteit opgeladen, voornamelijk vanwege transportvoorschriften. Er zit slechts gedeeltelijk virtueel vermogen in het apparaat na aankoop, daarom is het raadzaam om de accu 3 keer continu op te laden en te ontladen. De accu wordt langzaam tot volledige capaciteit geactiveerd nadat het apparaat 3 keer is gebruikt en volledig is opgeladen.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	: CO250925
Diameter	: 280 mm
Hoogte	: 80 mm
Batterijspecificaties	: 3,6 V == 2600 mAh
Batterijmodel	: Lithiumbatterij
Oplaadtype	: Handmatig opladen
Reinigingsmodus	: Automatisch, spiraal, alleen met muur
Oplaadtijd	: Maximaal circa 5 uur
Reinigingstijd	: Circa 90 +/- 10 minuten

GEBRUIKSMOGELIJKHEID

- Toepassingsgebied: algemeen gebruik thuis en op kleine kantoren.
- Dit product is geschikt voor de volgende ondergronden: houten vloeren, keramische tegels, laagpolig tapijt.

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycleren van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

3-in-1 Robot Vacuum Cleaner Including Docking Station

CO250925



User's Manual



NL

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY NOTES

- Please read the following safety instructions carefully and follow all normal safety precautions before using this product.
- Please read this instruction manual carefully.
- Please keep the instruction manual for future reference.
- Any operation not in conformity with this instruction may cause damage to the product.

SAFE USE RULES


- This product is an indoor household product; do not use outdoors.
- The ambient temperature of this product is 0°C-40°C.
- This product can only use the original power adapter; using other adapters may cause damage to the product.
- Before starting the unit, make sure that the filter is properly installed in the dust bin of the main machine.
- Before starting the unit, remove all fragile objects on the floor and objects (such as wires, curtains) that may entangle the machine.
- Do not use this product in a wet/moist environment (such as a bathroom), and do not absorb liquid.
- Do not stand or squat on this product. Please pay special attention to safety when there are children, cats, or dogs at home.
- Do not use this product to clean up sparking cigarette butts, matches, or embers from a fireplace.
- Do not use this product to remove flammable or highly volatile liquids such as gasoline.
- Please clean the product after use.
- If you do not use this product for a long time, pull out the power plug from the socket and shut down the machine.
- If the product malfunctions or is damaged by force, please contact customer service.
- When using this product, it is recommended to remove water from the ground and easily entangled objects (such as electric wires).
- It is strictly prohibited to use this product in open areas without limited boundaries.
- It is strictly forbidden to use this product in the hanging area higher than the height of the entry, to prevent the machine from falling and causing injuries to people.

BATTERY PRECAUTIONS

- When using rechargeable batteries, please observe the voltage and current specifications marked on the product package.
- This product can only use the original power adapter; using other adapters may cause damage to the product.
- Do not plug in the battery or adapter if the cable or plug is damaged.
- When hands are damp/wet, do not touch the power adapter, its plug, or power cable.
- Please take out the battery before the product is scrapped, and disconnect the power supply when removing the battery.
- Please safely recycle the discarded batteries.
- Remove the battery before the product is discarded.
- Do not discard the used battery. Dispose of it properly according to local environmental regulations.
- If the appearance of the battery is damaged, remove the battery immediately. Do not continue to use the battery to avoid danger.

PRODUCT INTRODUCTION


LIST OF COMPONENTS AND ACCESSORIES

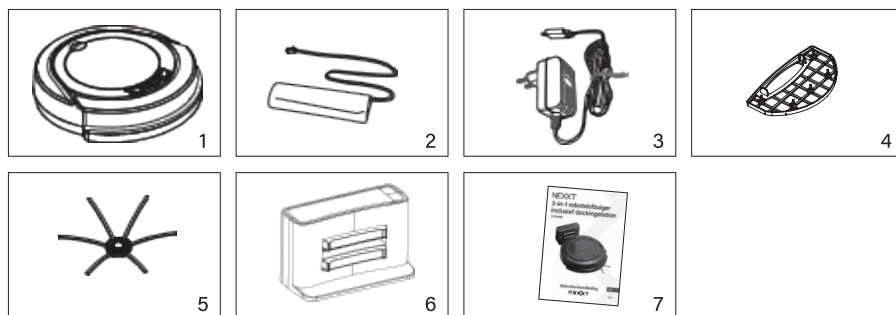

1. The Host
2. Rechargeable Battery (Built-in, non-removable)
3. Power Adapter
4. Filter (Installed in the machine)
5. Side Brush
6. Docking Station
7. Operating Instruction

Note: All products and accessories are in kind prevail!


THE HOST DIAGRAM

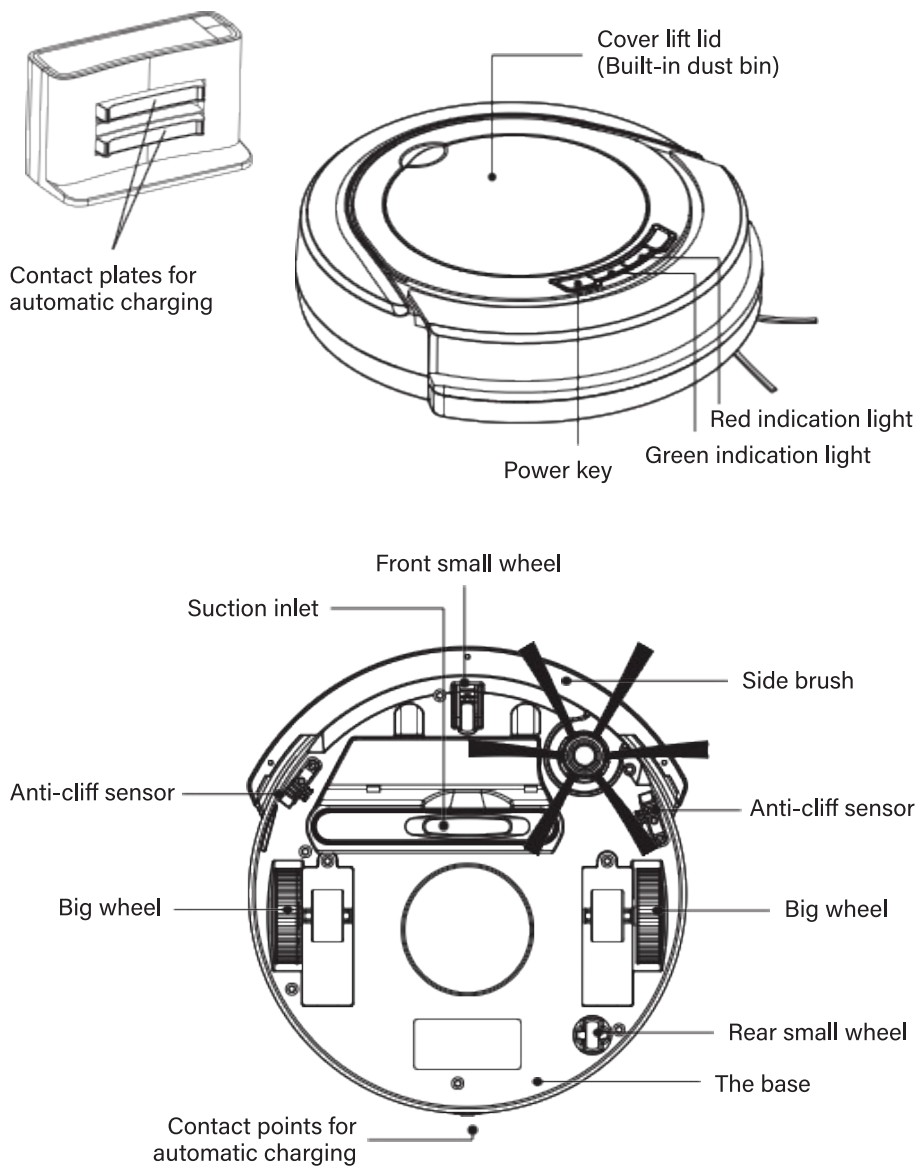

DIRECTIONS FOR USE

ADJUSTMENT OF ANTI-CLIFF SENSORS

- There are three "Anti-Cliff" sensors at the bottom of the device to prevent the unit from falling down stairs. If the distance between the stairs and the ground is shorter than usual, please adjust all windows of "Anti-cliff" sensors to "3", "2", "1", or "0" position to prevent the cleaner from falling down stairs. Please test it before it starts to clean.

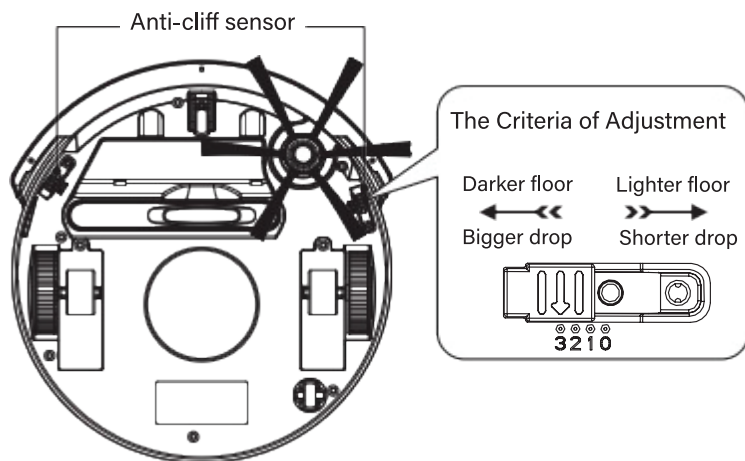


NOTICE

To prevent falling down, the bottom of the host machine is equipped with two anti-fall adjustment windows designed with four sections for different reflectivity. Manual adjustment can be made according to various distances and ground colors. And make sure all windows are adjusted to the same level section.

BRUSH INSTALLATION AND DISATTACHMENT

- **Installation:** Press the side brush directly into the central convex shaft of the brush holder to complete installation.
- **Disattachment:** Hold the brush and pull up directly from the convex shaft of the brush holder.

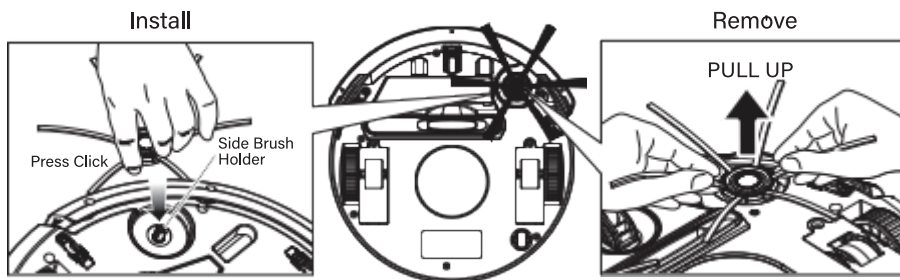

RECHARGING BATTERY

RECHARGING THE BATTERY


Plug the adaptor into the AC power supply.




Adaptor Plug

CHARGING VIA THE DOCKING STATION

Insert the output end of the adaptor into the USB charging socket of the docking station.

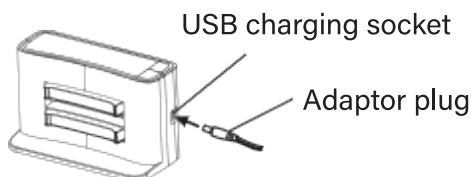

Turn on the power switch of the equipment, and connect the contact points in the rear of the unit with the contact plates of the docking station.

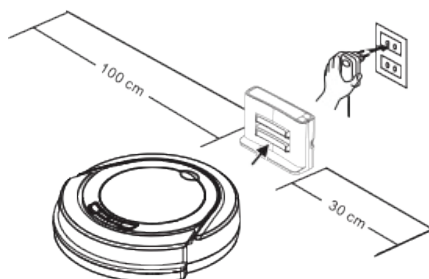

Charging indication on the panel:

- Charging: "CHARGE" LED indication lamp with GREEN light flashing.
- Charging Done: "CHARGE" LED indication lamp with GREEN light on.
- Battery Low: "BATTERY LOW" LED indication lamp with red light on.

PREPARATION FOR OPERATION

To ensure the best efficiency of the robot vacuum cleaner, you have to remove any loose articles on the floor, such as clothes, paper, loose cables, and extension cords, and make sure to roll up curtains and drapes off the floor to avoid any possible accidents. In case a loose cable is tangled with the device, the cable might move around with the device as it works and topple down the table, chairs, or cabinet, and cause property damage.

START OPERATION

1. Be sure to clean up the dust bin.
2. Place the cleaner in a place with more free space in the room.
3. When the device is working, two LED indicators below "▲" and "▲" will flash one after the other.
4. When the cleaner runs out of power, the "BATTERY LOW" LED lamp on the unit will be red
5. and the cleaner will automatically stop. And the device will emit a buzz of warning indicating that the battery needs immediate recharging. The buzzer will sound every minute until the power is exhausted.
6. When the cleaner is not used or prior to recharge, make sure the power switch of the device is in the "OFF" position.

Caution:

Remove the dusting paper holder and side brushes before using them on the carpet.

This product is not suitable for long-pile carpets.



BASIC OPERATION

- Operation without connecting to the docking station:
Place the cleaner on the floor and turn on the power switch.
- Operation via the docking station:
Turn on the power switch and connect the unit to the docking station.
 - A. While the unit is connected with the docking station, Press the "24H" button (24H light on) to set the starting time for the unit. The time the user presses the "24H" button is the daily starting time of the unit. Press again to cancel.
 - B. Pressing the "Go" button on the docking station, the unit leaves the docking station and starts to work right away.
- When the battery is low, the unit is programmed to find the docking station automatically for recharge. If the unit fails to return to the docking station, the user can put it back in the docking station manually.

PREPARATION BEFORE USE OPERATION

Please check before use:

- A. Whether the dust bin is full, and whether there is any dust/ foreign matter stuck around the suction inlet.
- B. Is there too much dust attached inside and outside the suction edge of the dust bin? If so, please shut down the main machine and clean the dust bin edges. After cleaning, please be sure to put the filter into the dust bin correctly!

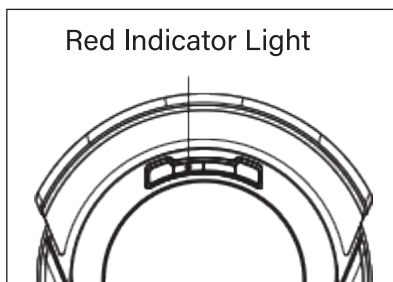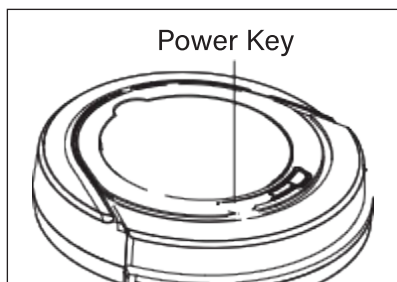

BEGIN TO USE

- Directly operate the host:
 - When the host is off, press the power button to start it.
 - Please place the main machine in an empty place in the room and press the power button to start cleaning.
- When the power runs out, the indicator on the host panel will be red-on together with a "beep" sound, and the machine will stop working. After 5 minutes of ignoring, the machine will automatically shut down.
 - Press the power button to shut down the machine when it is not in use.


MAINTENANCE

CLEAN THE DUST BIN


Remove the dust bin:

- Open the top cover as shown. Put your hand into the groove of the dust bin, grip the dust bin, and take it out upward.

Open the side cover

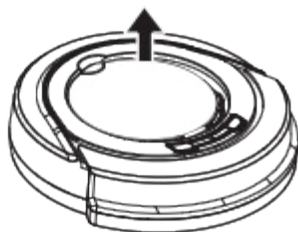


Remove the dust bin

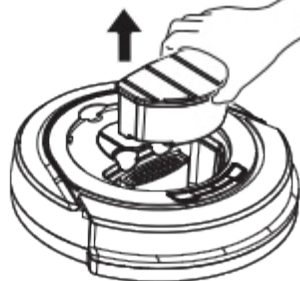

DUMPING

- Open the dust bin cover. Remove the filter. Empty the dust bin of dirt.

Open the cover

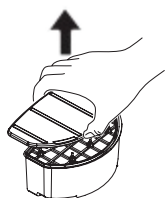

Remove the filter



Clean out the dust and dirt from the dust bin




CLEAN THE DUST BIN

- Wash the dust bin with tap water. Do not put it into the washing machine, dishwasher, or other cleaning machines.



CLEAN UP THE FILTER

- Periodically clean the filter surface gently with a soft brush.

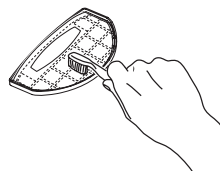

ASSEMBLY AFTER CLEANING

- After the natural drying of the filter, please be sure to install it back in the following sequence. Put the dust bin back in the main machine and cover the top cover.


Put in the filter correctly.



Cover the bin cover



Place the dust bin back

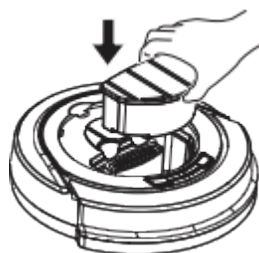

CLEANING BRUSH

- First, turn off the machine and place it upside down on a flat floor/surface.
- Hold & pull the brush upward evenly to remove the side brush for cleaning.
- After cleaning, press the side brush directly into the central convex shaft of the brush holder to complete installation.
- The side brushes can be rinsed, and if they become crooked, they can be soaked in hot water to restore them to their original shape.



NOTICE

To prevent falling down, the bottom of the host machine is equipped with two anti-fall adjustment windows designed with four sections for different reflectivity. Manual adjustment can be made according to various distance and ground colors. And make sure all windows are adjusted to the same level section.

ABNORMALITIES HANDLING

SIMPLE TROUBLESHOOTING TABLE

- Please refer to the following table if any abnormality is found during the operation of the product.

The fault content	Possible Causes	Solutions
The power light is red after the machine is turned on.	The battery is under-charged.	Fully charge the battery.
The brush is out of shape and cannot sweep effectively.	Caused by excessive usage.	Soaking in hot water may restore the shape.
Unable to boot the machine.	The battery is low.	Please recharge the battery fully.
The cleaner keeps going in circles.	The left or right big wheel connector is off.	Open the wheel cover and reconnect the socket firmly or send it to the dealer for inspection.
Start up the cleaner, but moving backwards.	Dark/black floor color (floor reflections issue).	Adjust the anti-cliff sensor windows at the bottom of the machine to the longer distance direction ("1", "2", or "3"), set all at the same levels.
Cannot vacuum after boot.	The filter is not installed or is installed incorrectly in the dust bin.	Install the filter correctly into the dust bin.
Red or green LED indicator light on steady alone.	The cleaner is off the ground, or the machine is lifted up.	Put the machine back on the ground.
The red LED indicator light is on steadily.	The big wheel is stuck, or the side brush is entangled.	Clean up or resolve the cause of the stuck for the big wheel.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: How long can the machine work when it is normally fully charged?

A: Depending on different ground conditions, the ordinary wooden floor, tile, and other flat hard ground take about 90+/-10 minutes.

Q: Can the machine work unattended?

A: Yes, but before using, please inform the indoor personnel to prevent someone from tripping over.

Q: What are the steps for using the machine?

A: Fully charge the machine (battery) → install the brush → press the power button to start cleaning.

Q: Will the machine fall down the stairs?

A: No. If the windows of the anti-cliff sensor at the bottom of the machine are adjusted properly.

Q: What if the machine encounters an obstacle?

A: There is an anti-collision device implemented in the front bumper, and it will automatically turn away from the obstacles.

Q: Can the machine clean the bottom of the furniture?

A: The ultra-thin design can go underneath the furniture to clean the areas that are usually difficult to reach.

Q: Does the machine annoy pets?

A: No. When the machine works, the noise is relatively light; there will be no obvious sharp and harsh sound, so it will not irritate Pets. However, if you have a pet at home, it is recommended to observe your pet during the first use experiment.

Q: What if the product accidentally vacuums some liquid?

A: Shut down the machine immediately, then empty the dust bin and dry the filter and other parts for at least 12 hours to ensure the circuit board is dry before restarting the machine.

Q: Only 20 minutes working time on first use?

A: All batteries will be charged to only around 30% of their capacity when the shipment is arranged, mainly due to transportation regulations. There is only partial virtual power in the machine after you purchase the cleaner, so it is recommended to recharge and discharge the battery continuously 3 times. The battery will be activated slowly to full capacity after the cleaner is used and fully charged 3 times.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	: CO250925
Diameter	: 280mm
Height	: 80mm
Battery Specification	: 3.6V == 2600mAh
Battery Model	: Lithium Battery
Charging Type	: Manual Charging
Cleaning Mode	: Auto, Spiral, Alone with Wall
Charging Time	: Maximum about 5 hours
Cleaning Time	: Around 90+/- 10 minutes

USE ENVIRONMENT

- Scope of use: general home and small office use.
- This product is suitable for the ground environment: wooden floor, ceramic tile, short-pile carpet.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

