

SEVVA

Airfryer 3-Zone XXXL

CO020426



Gebruikershandleiding

SEVVA

NL

EN

DE

FR

Gefeliciteerd met de aankoop van uw airfryer. Met dit apparaat bereidt u op een eenvoudige en gezondere manier verschillende gerechten met behulp van hete luchtcirculatie. Dankzij de dubbele kookzones kunt u meerdere ingrediënten tegelijk bereiden.

Veiligheidsinstructies



- Lees deze handleiding volledig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik uitsluitend de handgrepen en bedieningsknoppen.
- Houd minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat vrij.
- Dek de luchtinlaat en luchtuitlaat nooit af.
- Vul de pan nooit met olie of frituurvet.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en het snoer.
- Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen verwijdt of reinigt.
- Gebruik uitsluitend originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires.

Technische gegevens

Spanning	: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Vermogen	: 1150 + 1150 + 1750 watt
Inhoud	: 3,8 + 3,8 + 9 liter
Temperatuurbereik	: 60 °C – 200 °C
Timer	: 0 – 60 minuten

Onderdelen

1. Displaypaneel
2. Isolatieplaat
3. Handgreep
4. Rek van 3,8 liter
5. Pan van 3,8 liter
6. Deksel van de pan
7. Behuizingsdeksel
8. Luchtuitlaat
9. Rek van 9 liter
10. Pan/lade van 9 liter

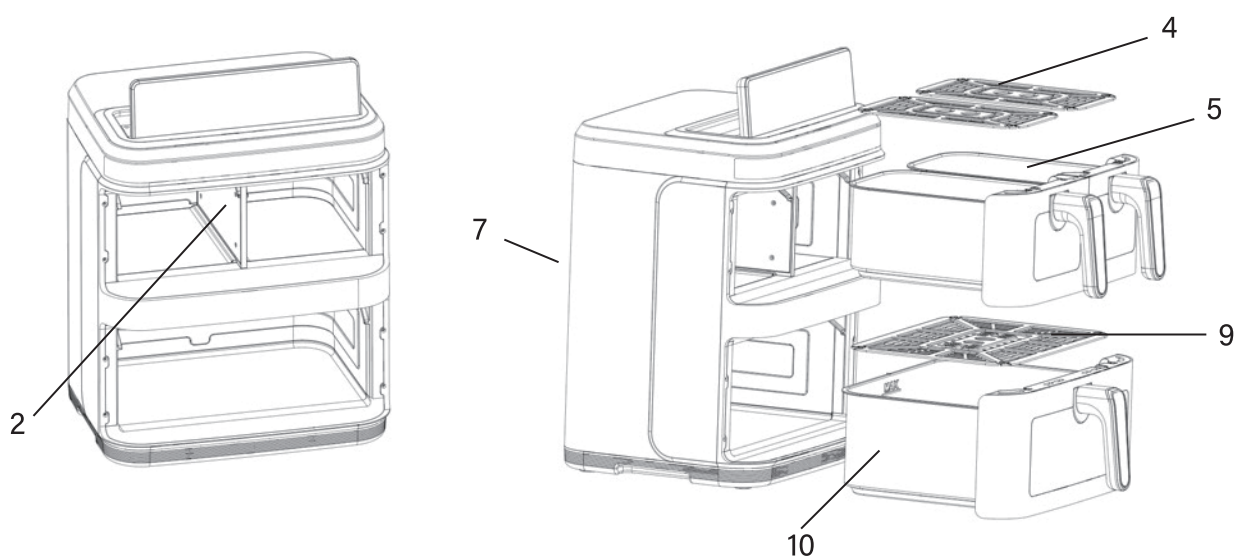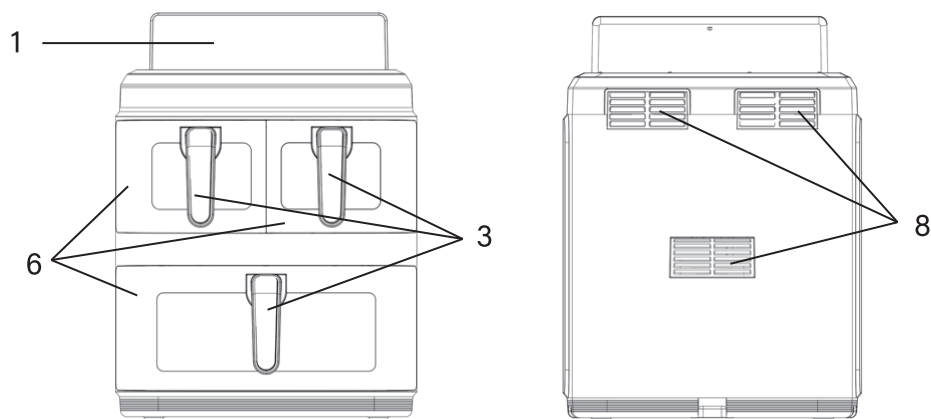

Figuur 1



Figuur 2

Voor het eerste gebruik


- Dit is een airfryer die werkt met hete lucht. Vul de pan niet rechtstreeks met olie of frituurvet.
- Let op: Wanneer uw airfryer voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte rook of geur vrijkomen. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle stickers.
- Reinig de pan en de roosters met warm water, afwasmiddel en een zachte spons.
- Veeg de binnen- en buitenzijde van het apparaat af met een vochtige doek.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen boven op het apparaat.

Het apparaat gebruiken

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Trek de pan of lade voorzichtig uit de airfryer.
- Plaats de ingrediënten in de pan of op het rooster.
- Schuif de pan correct terug in het apparaat.
- Stel de gewenste temperatuur en bereidingstijd in.
- Druk op de aan/uit-knop om het kookproces te starten.
- Schud of draai ingrediënten halverwege de bereidingstijd om voor een gelijkmatig resultaat.
- Haal de pan voorzichtig uit het apparaat wanneer de bereiding klaar is.
- Gebruik hittebestendige handschoenen indien nodig.

Bedieningspaneel

Bediening	Functie
Knop 1	Aan/uit-knop
Knop 2	Ontdooiknop
Knoppen 3–5	Selectie van kookzone of pan
Knoppen 6–7	Voorgeprogrammeerde programma's
Knoppen 8–9	Temperatuur- en tijdstelling
Knop 10	Kopieerfunctie voor instellingen
Knop 11	Synchronisatiefunctie voor gelijktijdig gereedmaken
Indicatoren 12–13	Temperatuur- en timerweergave
Receptknoppen 14–24	Automatische programma's

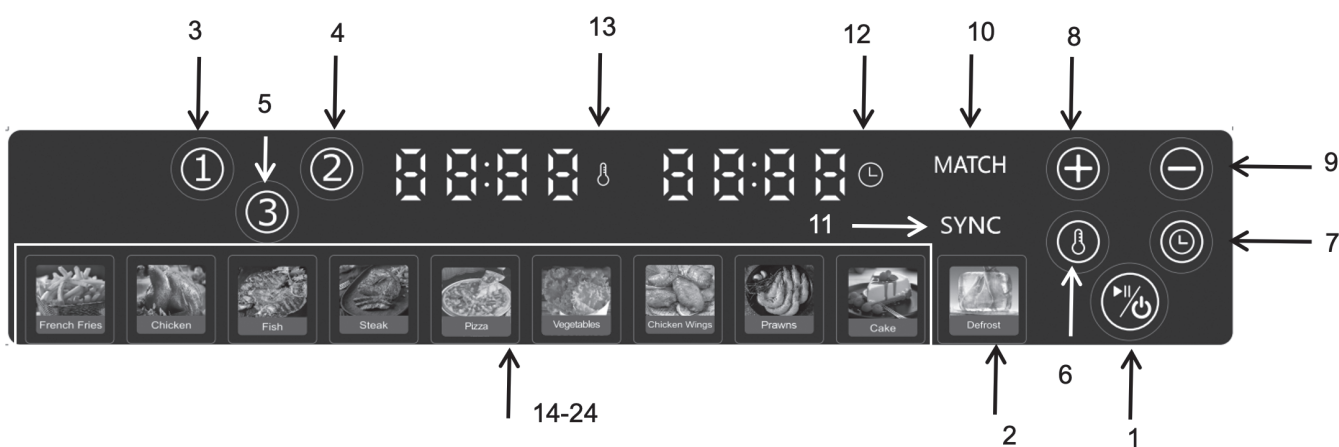

Knop 1

- Zodra de mand en de pan correct in de behuizing zijn geplaatst, gaat het aan/uit-lampje branden. Tik op de aan/uit-knop; het apparaat wordt dan ingesteld op de standaard temperatuur van 180 °C en de kooktijd op 15 minuten. Door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken, start het kookproces. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat tijdens het koken uit te schakelen. "UIT" verschijnt op het scherm. Het "UIT"-lampje gaat uit, de ventilator stopt na 20 seconden en het hele apparaat schakelt volledig uit.
- Opmerking: Tijdens het koken kunt u de knoppen aanraken om het kookproces te pauzeren en te hervatten.

Knop 2

- Ontdooi voedsel door op de ontdooi toets te drukken. Standaard ingesteld op 60°C gedurende 15 minuten. Met de tijd- of temperatuur toets kunt u de tijd verhogen of verlagen. De ontdooifunctie wordt gestart en het alarm pictogram gaat branden.

Knop 6-7

- Regel de temperatuur met de tijdschakelaar

Knoppen 8-9

- Baktijd of temperatuur instelling verhogen en verlagen.

Bereidingstabel

Let op: deze instellingen zijn slechts indicatief. Omdat ingrediënten verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we niet garanderen dat dit de beste instelling is voor uw ingrediënten.

Ingrediënt	Hoeveelheid	Tijd	Temperatuur	Opmerking
Diepvriesfriet	200-800 g	23 min	200 °C	Halverwege schudden
Kip	200-800 g	45 min	200 °C	Halverwege omdraaien
Groenten	200-800 g	8 min	160 °C	Halverwege schudden
Steak	200-600 g	15 min	180 °C	Naar wens bereiden
Pizza	1 stuk	17 min	200 °C	Gebruik bakpapier indien nodig
Taart	1 kleine taart	15 min	170 °C	Gebruik geschikte bakvorm
Ontdooien	200-800 g	15 min	60 °C	Voor bevroren producten

Kantelfunctie: Als u het gerecht in de pan moet omdraaien, is de kooktijd 2/3, klinkt er een zoemer (3 keer) en verschijnt er gedurende 10 seconden "omdraaien" op het display.

Let op: Voeg 3 minuten toe aan de voorbereidingstijd als u begint met bakken terwijl de airfryer nog koud is.

Reiniging en onderhoud

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig de pan en roosters met warm water, afwasmiddel en een zachte spons.
- Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen.
- Verwijder vetresten regelmatig om rookvorming te voorkomen.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek.

Opslag en recycling

- Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats. Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling.

Garantie en service

Neem bij vragen, defecten of service contact op met een erkend servicecentrum of uw verkooppunt.


Tips voor gebruik van de heteluchtfriteuse

- Kleinere ingrediënten hebben doorgaans een kortere bereidingstijd nodig dan grotere ingrediënten.
- Een grotere hoeveelheid ingrediënten vereist meestal slechts iets meer bereidingstijd; een kleinere hoeveelheid juist iets minder.
- Schud kleinere ingrediënten halverwege de bereiding voor een gelijkmatiger en krokanter resultaat.
- Voeg een beetje olie toe aan verse aardappelen voor extra knapperige frietjes. Bak ze kort nadat de olie is toegevoegd.
- Bereid geen extreem vette ingrediënten, zoals worstjes, in de heteluchtfriteuse.
- Snacks die geschikt zijn voor de oven, kunnen meestal ook prima in de heteluchtfriteuse worden bereid.
- Voor knapperige frietjes is ongeveer 500 gram de ideale hoeveelheid.
- Gebruik kant-en-klaar deeg voor snelle en eenvoudige gevulde snacks. Dit heeft vaak ook een kortere bereidingstijd dan zelfgemaakt deeg.
- Plaats een bakvorm of ovenschaal in het mandje wanneer je een cake, quiche of delicate/gevulde ingrediënten wilt bereiden.
- De heteluchtfriteuse is ook geschikt om eten op te warmen. Stel hiervoor de temperatuur in op 150 °C gedurende maximaal 10 minuten.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De heteluchtfriteuse werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	Je hebt de timer niet ingesteld.	Stel de timerknop in op de gewenste voorbereidingstijd om het apparaat in te schakelen.
Ingrediënten die in de airfryer zijn gebakken, zijn nog niet gaar.	De hoeveelheid ingrediënten in het mandje is te groot.	Doe kleinere porties ingrediënten in het mandje. Kleinere porties worden gelijkmatiger gebakken.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Stel de temperatuurtoets in op de gewenste temperatuur (zie het gedeelte 'Instellingen' in hoofdstuk 'Gebruik van het apparaat').
	De voorbereidingstijd is te kort.	Stel de timer in op de gewenste voorbereidingstijd (zie het gedeelte 'Instellingen' in hoofdstuk 'Gebruik van het apparaat').
De ingrediënten worden ongelijkmatig gebakken in de airfryer.	Bepaalde ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Ingrediënten die op elkaar of over elkaar heen liggen (bijvoorbeeld friet) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud. Zie het gedeelte 'Instellingen' in hoofdstuk 'Gebruik van het apparaat'.
Gebakken snacks zijn niet knapperig als ze uit de airfryer komen.	Je hebt een soort snack gebruikt die bedoeld is om in een traditionele frituurpan te worden bereid.	Gebruik ovensnacks of bestrijk ze lichtjes met olie voor een knapperiger resultaat.
Ik krijg de pan niet goed in het apparaat geschoven.	Er zitten te veel ingrediënten in de frituurpan.	Vul de frituurpan niet verder dan de MAX-aanduiding.
	Het rooster is niet correct in de pan geplaatst.	Duw het rooster in de pan totdat het niet verder kan.
Er komt witte rook uit het apparaat.	Je bent bezig met het bereiden van vette ingrediënten.	Wanneer je vette ingrediënten in de airfryer bakt, lekt er een grote hoeveelheid olie in de pan. De olie produceert witte rook en de pan kan warmer worden dan normaal. Dit heeft geen invloed op het apparaat of het eindresultaat.
	De pan bevat nog vetresten van eerder gebruik.	Witte rook wordt veroorzaakt door het opwarmen van het vet in de pan. Zorg ervoor dat je de pan na elk gebruik goed schoonmaakt.
Verse frietjes worden ongelijkmatig gebakken in de airfryer.	Je hebt niet het juiste aardappeltype gebruikt.	Gebruik verse aardappelen en zorg ervoor dat ze stevig blijven tijdens het frituren.
	Je hebt de aardappelstaafjes niet goed afgespoeld voordat je ze bakte.	Spoel de aardappelstaafjes goed af om het zetmeel aan de buitenkant te verwijderen.
Verse frietjes zijn niet knapperig als ze uit de airfryer komen.	De knapperigheid van de frietjes hangt af van de hoeveelheid olie en water die erin zit.	Zorg ervoor dat je de aardappelstaafjes goed droogt voordat je de olie toevoegt.
		Snijd de aardappelstaafjes kleiner voor een knapperiger resultaat.
		Voeg iets meer olie toe voor een knapperiger resultaat.

Correcte verwijdering van dit product

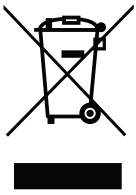

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.