

SEVVA

Dubbele Airfryer met Pizzamaker

CO220925



Gebruikershandleiding

SEVVA

NL

EN

DE

FR

ES

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Boerderijen;
- Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed & breakfasts.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

- Lees alle instructies.
- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers en de voet niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- **WAARSCHUWING:** Dit elektrische apparaat heeft een verwarmingsfunctie. Oppervlakken, ook anders dan de functionele oppervlakken, kunnen hoge temperaturen ontwikkelen. Omdat temperaturen door verschillende personen verschillend worden waargenomen, moet dit apparaat met **VOORZICHTIGHEID** worden gebruikt. Raak het apparaat alleen aan bij de daarvoor bestemde handgrepen en grijpvlakken en gebruik hittebescherming zoals handschoenen of iets dergelijks. Oppervlakken die niet bedoeld zijn om vast te grijpen, moeten voldoende tijd krijgen om af te koelen voordat ze worden aangeraakt.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt.
- Type Y: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en raak hete oppervlakken niet aan.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Om het apparaat los te koppelen, zet u een willekeurige bedieningsknop op "uit" en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De apparaten zijn niet bedoeld voor bediening met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.


INVOERING

Dit apparaat biedt een gemakkelijke en gezonde manier om je favoriete ingrediënten te bereiden. Door gebruik te maken van hete, snelle luchtcirculatie en een grill aan de bovenkant, kun je er talloze gerechten mee bereiden. Het beste is dat de heteluchtfriteuse het eten van alle kanten verwarmt en dat de meeste ingrediënten geen olie nodig hebben.


TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage	: 220-240V~50-60Hz
Wattage	: 2800W (Boven 1400, Midden 1400W, Pizza 700W + 700W)
Capaciteit	: 7 liter + 5 liter + 25 cm pizza
Instelbare temperatuur	: Airfryer 60°C-200°C, Pizzapan 200°C-300°C
Timer	: 0-60 min

ALGEMENE BESCHRIJVING

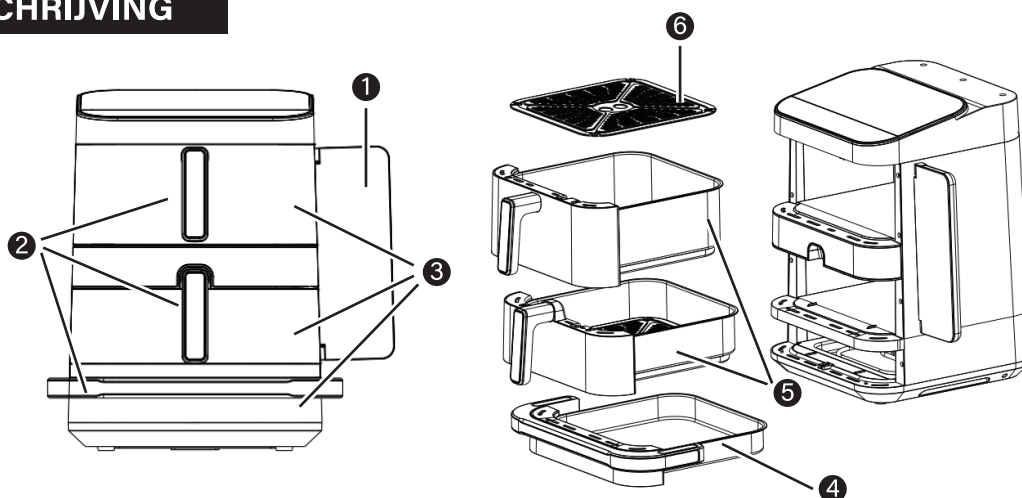

1. Bedieningspaneel
2. Handgreep
3. Deksel
4. Pizzapan
5. Airfryerpan
6. Bakplaat
7. Luchtuitlaat

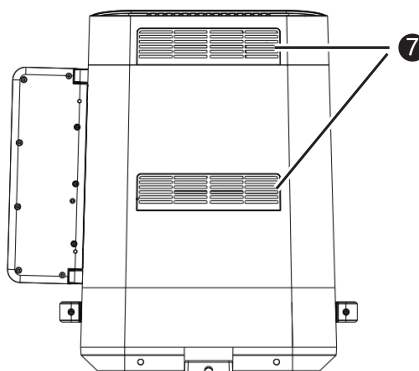

BELANGRIJK**GEVAAR**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dompel de behuizing, met de elektrische componenten en de verwarmingselementen, nooit onder in water en spoel deze ook niet af onder de kraan.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in het apparaat komen om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats de te frituren ingrediënten altijd in het mandje om te voorkomen dat ze in contact komen met de verwarmingselementen.
- Dek de luchtinlaat en de luchtopeningen aan de buitenkant niet af terwijl het apparaat in werking is.
- Vul de pan niet met olie, aangezien dit brandgevaar kan veroorzaken.
- Raak de binnenkant van het apparaat nooit aan terwijl het in werking is. De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.

**WAARSCHUWING**

- Controleer of het voltage dat op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de lokale netspanning.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Laat een beschadigd netsnoer niet door een onbevoegd persoon vervangen of repareren.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Sluit het apparaat niet aan en bedien het bedieningspaneel niet met natte handen.
- Plaats het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minimaal 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven het apparaat.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Laat het apparaat niet onbeheerd werken.
- Tijdens heteluchtfruturen komt er hete stoom vrij via de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand van de stoom en de luchtuitlaatopeningen.
- Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u de pan uit het apparaat haalt. Bereikbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u donkere rook uit het apparaat ziet komen. Wacht tot de rookontwikkeling stopt voordat u de pan uit het apparaat haalt.

**LET OP**

- Zorg ervoor dat het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het kan veilig worden gebruikt in omgevingen zoals personeelskeukens, boerderijen, motels en andere niet-residentiële omgevingen. Het kan ook bedoeld zijn voor gebruik door gasten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële omgevingen.
- Als het apparaat onjuist of voor professionele of semi-professionele doeleinden wordt gebruikt, of als het niet volgens de instructies in de gebruikershandleiding wordt gebruikt, vervalt de garantie en kunnen wij elke aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade afwijzen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Het apparaat heeft ongeveer 30 minuten nodig om af te koelen om het veilig te kunnen hanteren of reinigen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Verwijder eventuele stickers of etiketten van het apparaat.
3. Maak het bakplaat en de pan grondig schoon met heet water, een beetje afwasmiddel en een niet-schurende spons.
4. Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

Dit is een olievrije frituurpan die op hete lucht werkt. Vul de pan niet rechtstreeks met olie of frituurvet.

Let op: Wanneer uw airfryer voor het eerst wordt verwarmd, kan er lichte rook of geur vrijkomen. Dit is normaal bij veel verwarmingsapparaten. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op een niet-hittebestendige ondergrond.
- Plaats het frituurbord in de pan.
- Vul de pan niet met olie of een andere vloeistof.
- Plaats niets bovenop het apparaat; de luchtstroom wordt verstoord en het resultaat van het frituren met hetelucht wordt beïnvloed.

HET APPARAAT GEBRUIKEN


De olievrije frituurpan kan worden gebruikt om een breed scala aan ingrediënten te bereiden.

Heteluchtfrituren

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Trek de pan voorzichtig uit de heteluchtfriteuse.
- Doe de ingrediënten in de pan.
- Schuif de pan terug in de heteluchtfriteuse.
- Let op: zorg dat de pan goed uitgelijnd is met de geleiders in de behuizing van het apparaat.
- Gebruik de pan nooit zonder de frituurplaat erin.
- **Let op:** Raak de pan niet aan tijdens en enige tijd na gebruik, aangezien deze erg heet wordt. Houd de pan alleen vast aan de handgreep.
- Bepaal de gewenste bereidingstijd voor het ingrediënt (zie 'Instellingen' in dit hoofdstuk).
- Sommige ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud (zie 'Instellingen' in dit hoofdstuk). Om de ingrediënten te schudden, trekt u de pan aan de handgreep uit het apparaat en schudt u deze. Schuif de pan vervolgens terug in de heteluchtfriteuse.
- **Tip:** Als je de timer instelt op de helft van de bereidingstijd, hoor je het timergeluid wanneer je de ingrediënten moet schudden. Dit betekent echter wel dat je de timer na het schudden weer moet instellen op de resterende bereidingstijd.
- Wanneer je het timergeluid hoort, is de ingestelde bereidingstijd verstreken. Trek de pan uit het apparaat.

- **Let op:** U kunt het apparaat ook handmatig uitschakelen. Tip: U kunt de temperatuur of tijd tijdens gebruik naar eigen smaak aanpassen. Uw instellingen blijven ongeveer 10 minuten behouden nadat u de pan uit de behuizing haalt.
- Controleer of de ingrediënten klaar zijn.
- Als de ingrediënten nog niet klaar zijn, schuift u de pan eenvoudig terug in het apparaat en stelt u de timer in op een paar minuten extra.
- Om ingrediënten (bijv. friet) te verwijderen, trekt u de pan uit de heteluchtfriteuse en plaatst u deze op het proefframe. Draai de frituurplaat niet ondersteboven met de pan er nog op, aangezien overtollige olie die zich op de bodem van de pan heeft verzameld, op de ingrediënten zal lekken.
- De pan en de ingrediënten zijn heet. Afhankelijk van het soort ingrediënten in de airfryer, kan er stoom uit de pan ontsnappen.

INSTRUCTIES BEDIENINGSPANEEL

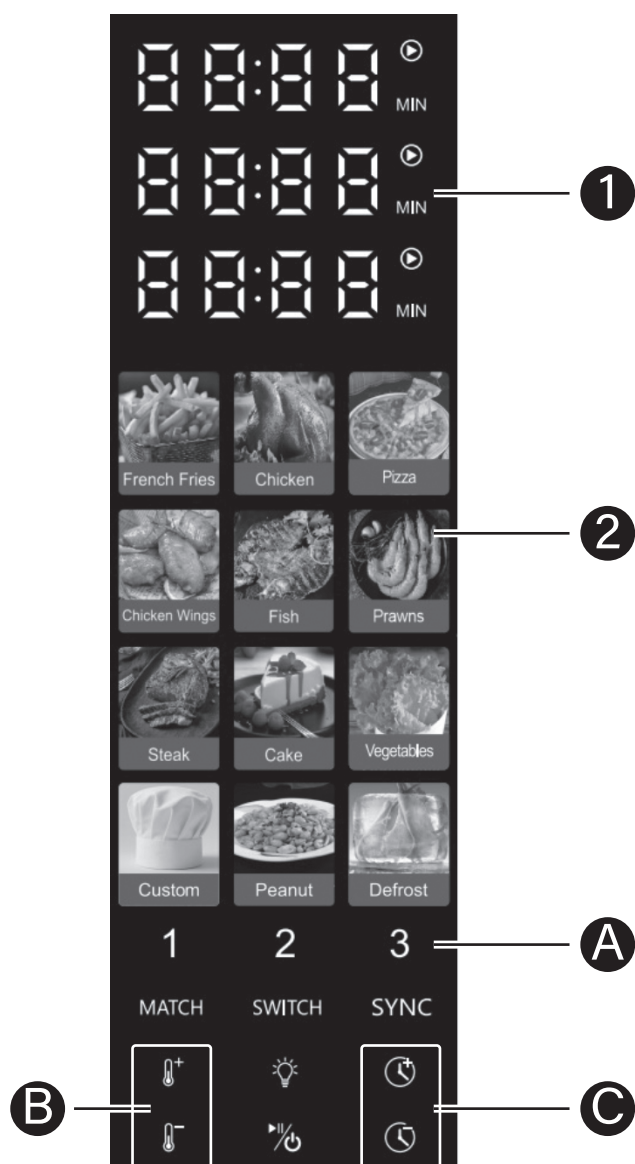

BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Trek de frituurpannen aan de handgrepen uit het apparaat.
- Plaats de zeef.
- Duw de frituurpannen terug in het apparaat. Ze moeten vastklikken.
- Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
- Druk op de "⏻"-knop om het apparaat in te schakelen.
- Gebruik de "A"-knoppen om kookkast 1, 2 of 3 te selecteren. Als er drie pannen tegelijk moeten worden gebruikt, druk dan op de "Switch"-knop.
- Selecteer een programma. Alleen de menu's "Pizza" en "Steak" zijn beschikbaar voor 3 pannen.
- Wij raden aan het apparaat ongeveer 3 minuten voor te verwarmen. Stel hiervoor de gewenste temperatuur en de kooktijd in op 3 minuten.
- Druk op de "⏻"-knop om het kookproces te starten.
- Na afloop van de tijd klinkt er een signaal en schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.
- Trek de frituurpan aan de handgreep uit het apparaat. Plaats deze op een hittebestendige ondergrond.
- Vul de frituurpannen met de gewenste ingrediënten.
- Schuif de frituurpannen terug in het apparaat.

- Schakel het apparaat weer in met de ""-knop.
- Activeer het bedieningspaneel van de frituurpan.
- Gebruik de "A"-knoppen om ovenruimte 1, 2 of 3 te selecteren.
- Selecteer een programma of stel de kooktijd en temperatuur handmatig in.
- Druk op de ""-knop om het koken te starten.
- Schud het eten indien nodig halverwege de kooktijd om. Trek hiervoor de frituurpan aan de handgreep naar buiten.

PROGRAMMAKEUZE:

- Door op de afzonderlijke programma-afbeeldingen te drukken, kunt u kiezen tussen de verschillende vooraf ingestelde programma's. Druk na het selecteren nogmaals op de ""-knop om het programma te starten met de huidige tijd en temperatuur.

TEMPERATUUR INSTELLEN:

- Met de "B"-knoppen kunt u de temperatuur individueel instellen of de vooraf ingestelde temperatuur aanpassen. U kunt de temperatuur met 5 °C verhogen of verlagen met de "B"-knoppen. Temperatuurbereik: 60 °C-200 °C.

TIJD INSTELLEN:

- Met de "C"-knop kunt u de tijd individueel instellen of de vooraf ingestelde tijd aanpassen. U kunt de tijd met 1 minuut verlengen of verkorten met de "C"-knoppen.

MATCH-FUNCTIE:

Als u voor beide kookzones dezelfde instellingen wilt:

- Stel de gewenste temperatuur en kooktijd in voor één van de kookzones.
- Druk op de "MATCH"-knop. De instellingen worden overgebracht naar de andere kookzone.
- Druk op de ""-knop om het kookproces te starten.

SYNC-FUNCTIE:

Als voor beide kookzones verschillende instellingen zijn gemaakt, maar de kooktijden tegelijkertijd moeten eindigen:

- Stel de gewenste temperaturen en kooktijden in voor beide kookruimtes.
- Druk op de "SYNC"-knop.
- Druk op de ""-knop om het kookproces te starten.

WISSELFUNCTIE:

- Alleen pan 1 en 2 kunnen werken zonder op de "WISSEL"-knop te drukken, terwijl pan 1, 2 en 3 allemaal tegelijk kunnen werken nadat op de "WISSEL"-knop is gedrukt.

LAMPBEDIENING:

- Druk op de knop " om de lamp AAN/UIT te zetten.

ONDERBREKING VAN DE WERKING:

- De werking wordt onderbroken wanneer u op de knop "  " drukt. Wilt u de werking hervatten, druk dan nogmaals op de knop "  ".
- De werking wordt ook onderbroken wanneer u de frituurpan eruit trekt.
- Het apparaat start opnieuw op vanaf het punt waar de onderbreking plaatsvond. Als u echter de stekker uit het stopcontact haalt, gaan uw huidige instellingen verloren. U moet het apparaat dan resetten of een programma selecteren.

APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN:

- Sluit de aansluitkabel aan door de stekker in een geaard stopcontact te steken.
- Zodra de frituurmandjes correct in de behuizing zijn geplaatst, gaat de bedrijfsindicator branden.
- Als u op de start-/pauzeknop "  " drukt, wordt het kookproces gestart of gepauzeerd.
- Als u 3 seconden op de inschakelknop "  " drukt, wordt het apparaat tijdens het kookproces volledig uitgeschakeld. "OFF" wordt op het scherm weergegeven.
- Het "OFF"-lampje gaat uit en 20 seconden

KOOKPANFUNCTIE:

- Om de pan van het recept te draaien, halverwege de kooktijd, klinkt het geluidssignaal 5 en verschijnt 'turn' op het display.

KOOKMANDEN:

Het apparaat heeft twee kookkamers die afzonderlijk of samen kunnen worden bediend. Het is mogelijk om voor elke kookkamer een ander programma of individuele instellingen te selecteren. De kookkamers kunnen met twee functies worden gesynchroniseerd.

- MATCH - Temperatuur- en kooktijdinstellingen zijn voor beide kookkamers identiek.
- SYNC - De kooktijd wordt gesynchroniseerd, zodat het eten tegelijkertijd klaar is.
- Om slechts één kookkamer uit te schakelen, drukt u op de bijbehorende "A"-knop (1 of 2). Houd vervolgens de "  "-knop ingedrukt totdat "----" op het display van de geselecteerde kookkamer verschijnt.

OPMERKING:

- Selecteer vóór elke instelling de juiste kookkamer met de "A"-knoppen (1 of 2).

INSTELLINGEN

- De onderstaande tabel helpt u bij het selecteren van de basisinstellingen voor de ingrediënten.
- **Let op: Houd er rekening mee dat deze instellingen indicatief zijn. Omdat ingrediënten verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, kunnen we niet garanderen wat de beste instelling voor uw ingrediënten is.**
- De Rapid Air-technologie verwarmt de lucht in het apparaat direct opnieuw.
- Door de pan tijdens het heteluchtfrituren even uit het apparaat te halen, wordt het proces nauwelijks verstoord.

Tips

- Kleinere ingrediënten hebben meestal een iets kortere bereidingstijd nodig dan grotere ingrediënten.
- Een grotere hoeveelheid ingrediënten heeft slechts een iets langere bereidingstijd nodig, een kleinere hoeveelheid ingrediënten slechts een iets kortere bereidingstijd.
- Het halverwege de bereidingstijd schudden van kleinere ingrediënten optimaliseert het eindresultaat en kan helpen voorkomen dat ingrediënten ongelijkmatig worden gebakken.
- Voeg wat olie toe aan verse aardappelen voor een knapperig resultaat. Bak je ingrediënten binnen enkele minuten na het toevoegen van de olie in de heteluchtfriteuse.
- Bereid geen extreem vette ingrediënten zoals worstjes in de heteluchtfriteuse.
- Snacks die in de oven bereid kunnen worden, kunnen ook in de heteluchtfriteuse bereid worden.
- De optimale hoeveelheid voor het bereiden van krokante friet is 500 gram.
- Gebruik kant-en-klaardeeg om snel en gemakkelijk gevulde snacks te bereiden. Kant-en-klaardeeg heeft ook een kortere bereidingstijd dan zelfgemaakt deeg. Plaats een bakvorm of ovenschaal in de mand van de heteluchtfriteuse als je een cake of quiche wilt bakken, of als je kwetsbare ingrediënten of gevulde ingrediënten wilt frituren.
- Je kunt de heteluchtfriteuse ook gebruiken om ingrediënten op te warmen. Om ingrediënten op te warmen, stel je de temperatuur in op 150 °C gedurende maximaal 10 minuten.

	Min.-max. hoeveelheid (g)	Tijd (min.)	Temperatuur °C	Schudden	Extra Informatie
Diepvriesfriet	200-400	24	200	Schudden	
Kip	600-800	45	200	Schudden	
Pizza	100-400	17 (1, 2 pot) 8 (3 pot)	180 (1, 2 pot) 300 (3 pot)		Pot 3 is voor braden op hoge temperatuur
Kippenvleugel	200-600	22	200	Schudden	
Vis	200-500	18	200	Schudden	
Pionnetjes	200-400	16	200	Schudden	
Biefstuk	100-600	17 (1, 2 pot) 12 (3 pot)	200 (1, 2 pot) 300 (3 pot)	Schudden	Pot 3 is voor braden op hoge temperatuur
Taart	200-400	18	170		
Groenten	100-400	10	160	Schudden	
Zelfgemaakt	200-500	15	180		
Pinda	200-400	10	190	Schudden	
Ontdooien	100-500	30	80	Schudden	

Let op: Voeg 3 minuten toe aan de bereidingstijd als je begint met frituren terwijl de heteluchtfriteuse nog koud is. Als beide pannen tegelijkertijd werken, verleng de bereidingstijd dan met 5 minuten.

REINIGING

Reinig het apparaat na elk gebruik.

De pan en het mandje met antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken, aangezien dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Let op: Verwijder de pan om het apparaat sneller te laten afkoelen.
- Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- Reinig de pan en het mandje met heet water, een beetje afwasmiddel en een niet-schurende spons.
- U kunt ontvettingsmiddel gebruiken om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.
- Tip: Als er vuil aan het mandje of de bodem van de pan vastzit, vul de pan dan met heet water met een beetje afwasmiddel. Plaats het mandje in de pan en laat de pan en het mandje ongeveer 10 minuten weken.
- Reinig de binnenkant van het apparaat met heet water en een niet-schurende spons.
- Reinig het verwarmingselement met een reinigingsborstel om eventuele etensresten te verwijderen.

OPSLAG

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

OMGEVING

Gooi het apparaat niet weg met het normale huisvuil als het leeg is, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling. Zo draagt u bij aan het behoud van het milieu.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	U hebt de timer niet ingesteld.	Stel de timerknop in op de gewenste bereidingstijd om het apparaat in te schakelen.
De ingrediënten die in de airfryer zijn gefrituurd, zijn niet gaar.	Het aantal ingrediënten in de mand is te groot.	Doe kleinere porties ingrediënten in het mandje. Kleinere porties worden gelijkmatiger gefrituurd.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Stel de temperatuurknop in op de gewenste temperatuurstand (zie 'Instellingen' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
	De bereidingstijd is te kort.	Stel de timer in op de gewenste bereidingstijd (zie 'Instellingen' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
De ingrediënten worden ongelijkmatig gefrituurd in de airfryer.	Bepaalde soorten ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud.	Ingrediënten die op of over elkaar heen liggen (bijv. friet) moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud. Zie 'Instellingen' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.
Gefrituurde snacks zijn niet knapperig wanneer ze uit de airfryer komen.	U hebt een soort snack gebruikt die bedoeld is voor bereiding in een traditionele frituurpan.	Gebruik ovensnacks of bestrijk de snacks licht met olie voor een knapperiger resultaat.
De pan kan niet goed in het apparaat worden geschoven.	Er zitten te veel ingrediënten in het mandje.	Vul het mandje niet verder dan de MAX-aanduiding.
	Het mandje is niet goed in de pan geplaatst.	Duw het mandje in de pan totdat u een klik hoort.
Er komt witte rook uit het apparaat.	U bereidt vette ingrediënten.	Wanneer u vette ingrediënten in de airfryer frituurt, lekt er een grote hoeveelheid olie in de pan. De olie produceert witte rook en de pan kan warmer worden dan normaal. Dit heeft geen invloed op het apparaat of het eindresultaat.
	Er zitten nog vetresten in de pan van eerder gebruik.	Witte rook ontstaat doordat vet in de pan opwarmt. Zorg ervoor dat u de pan na elk gebruik goed schoonmaakt.
Verse frietjes worden ongelijkmatig gebakken in de airfryer.	Je hebt niet de juiste aardappelsoort gebruikt.	Gebruik verse aardappelen en zorg ervoor dat ze stevig blijven tijdens het frituren.
	Je hebt de aardappelreepjes niet goed afgespoeld voordat je ze frituurde.	Spoel de aardappelreepjes goed af om zetmeel van de buitenkant te verwijderen.