

Ventilator • Waternevel • Verlichting • Timer


Tafelventilator met waternevel

Gebruikshandleiding voor veilig en comfortabel gebruik

Snel starten

1. Laad het apparaat volledig op via de meegeleverde USB-C-kabel.
2. Vul het waterreservoir met schoon water en plaats het reservoir terug.
3. Druk op de aan/uit-knop. De ventilator start standaard op stand 1.
4. Stel daarna de snelheid, waternevel, oscillatie, verlichting en timer in.

Voor het eerste gebruik: laad het product op totdat het laadlampje groen brandt. Tijdens het opladen brandt het lampje rood.

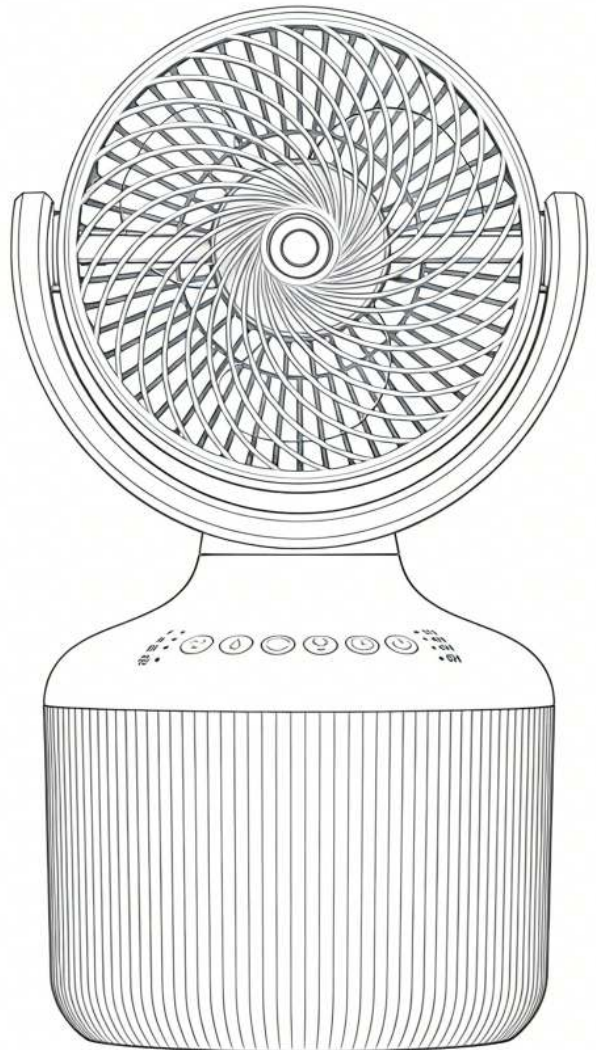

1 Meegeleverd

1 × ventilator

1 × USB-C-laadkabel

1 × handleiding

2 Technische gegevens

Productnaam	Tafelventilator met waternevel	Model	F10
Voeding	5 V / 2 A max.	Accutype	Lithiumaccu
Accucapaciteit	4000 mAh	Gewicht	ca. 865 g
Afmetingen	18 × 16 × 32,5 cm	Waterreservoir	1,5 liter
Geluidsniveau	ca. 35 dB	Laadaansluiting	USB-C
Horizontale beweging	Automatische oscillatie	Verticale verstelling	Handmatig, tot ca. 90°
Norm	GB 4706.27-2008		


Gebruik met of zonder waterreservoir

De ventilator kan ook zonder waterreservoir worden gebruikt. Voor de waternevel moet het reservoir gevuld en correct geplaatst zijn.

Water en ijsblokjes

Gebruik schoon kraanwater of ander schoon water zonder toevoegingen. Ijsblokjes mogen in het reservoir. Gebruik geen andere vloeistoffen, geurstoffen of reinigingsmiddelen.

3 Bedieningselementen

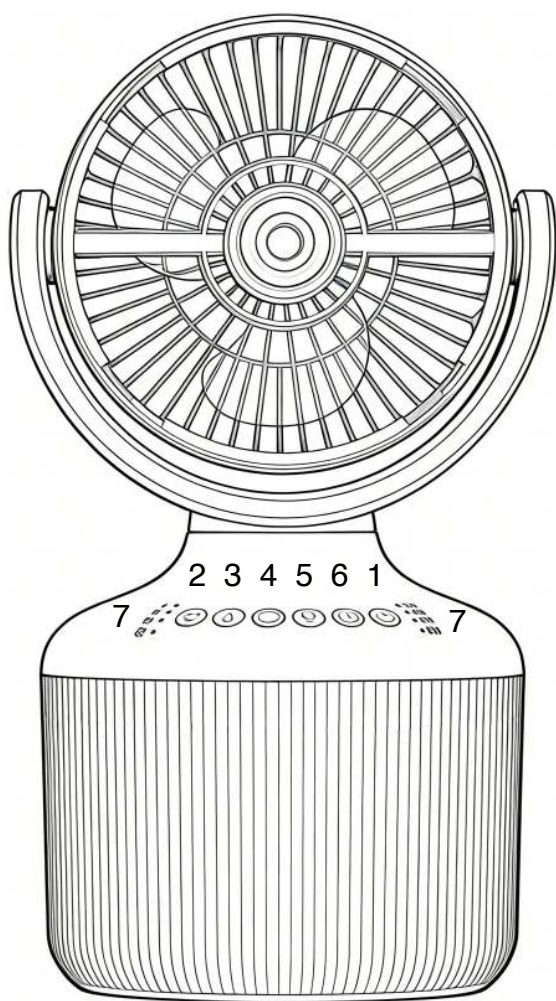

1 Aan/uit-knop

Schakelt het apparaat in of uit. Bij inschakelen start de ventilator standaard op stand 1.

2 Snelheidsknop

Schakelt tussen stand 1, stand 2, stand 3, turbostand en ventilator uit.

3 Nevelknop

Schakelt de waternevel en de waterpomp in of uit.

4 Oscillatieknop

Schakelt de automatische horizontale zwenkbeweging in of uit.

5 Lichtknop

Bladert door de beschikbare kleuren en lichteffecten en schakelt de verlichting daarna uit.

6 Timerknop


Stelt de uitschakeltijd in op 2, 4, 6 of 8 uur.

7 Indicatorlampjes

Tonen de gekozen windsnelheid, timerstand en laadstatus.


Laadindicator: rood tijdens het opladen en groen wanneer de accu volledig is opgeladen.

4 Voorbereiden en instellen

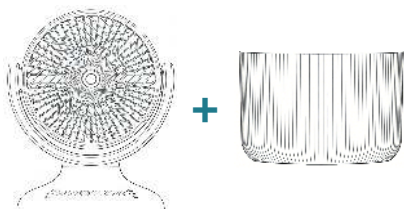


Waterreservoir openen

Knijp voorzichtig aan beide zijkanten en trek het reservoir los. Vul het met schoon water en plaats het stevig terug.

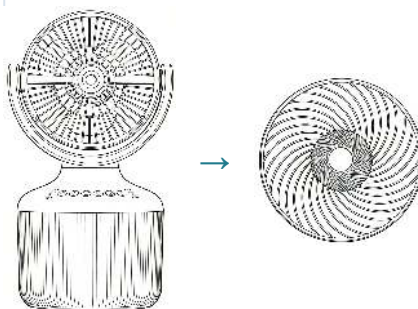

Ventilatorblad reinigen

Schakel het apparaat uit. Draai de voorste beschermkap voorzichtig los en verwijder stof met een zachte, droge doek.

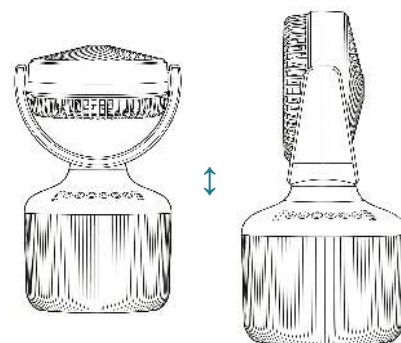

Verticale hoek aanpassen

Kantel de ventilatorkop handmatig naar de gewenste hoek. De verticale verstelling bedraagt maximaal ongeveer 90°.

Belangrijk bij de nevelstand

Wanneer het reservoir leeg is, stopt de waterpomp na ongeveer 10 seconden automatisch. Vul het reservoir voordat je de nevelstand opnieuw gebruikt.

5 Functies gebruiken

1 Inschakelen

Druk eenmaal op de aan/uit-knop. Het apparaat schakelt in en de ventilator start standaard op stand 1.

2 Windsnelheid kiezen

Druk herhaaldelijk op de snelheidsknop om door de standen te bladeren.

Stand 1 → stand 2 → stand 3 → turbo
→ ventilator uit → stand 1

3 Waternevel inschakelen

Druk op de nevelknop om de pomp en nevel te starten. Druk nogmaals om de functie uit te schakelen.

4 Horizontaal oscilleren

Druk op de oscillatieknop om automatisch naar links en rechts te zwenken. Bij uitschakelen keert de kop automatisch terug naar de beginpositie.

5 Verlichting instellen

Druk herhaaldelijk op de lichtknop om door de beschikbare kleuren en lichteffecten te bladeren. Na de laatste stand schakelt de verlichting uit.

6 Timer instellen

Druk herhaaldelijk op de timerknop om de gewenste uitschakeltijd te kiezen.

2 uur → 4 uur → 6 uur → 8 uur → timer
uit

7 Uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop. Alle functies stoppen. Bij de volgende inschakeling start het apparaat weer in de standaardinstelling.

Praktische tip

Zet het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Richt de nevel niet langdurig op elektronica, meubels of andere materialen die gevoelig zijn voor vocht.

6 Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en koppel de laadkabel los voordat je het reinigt.
- Maak de buitenzijde schoon met een zachte, licht vochtige doek en droog direct na.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol of schurende materialen.
- Leeg en reinig het waterreservoir regelmatig om vervuiling en verstopping te beperken.
- Laat geen water in de elektrische behuizing of USB-C-aansluiting komen.
- Bewaar het product droog en leeg wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.

Voorkom verstopping

Gebruik uitsluitend schoon water zonder toevoegingen. Dit helpt verstopping van het vernevelingselement te voorkomen.

7 Waarschuwingen

- 1 Demonteer of wijzig het product niet zelf.
- 2 Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- 3 Houd het product uit de buurt van vuur, warmtebronnen en zeer hoge temperaturen wegens brand- en explosiegevaar van de accu.
- 4 Gebruik het apparaat niet in een extreem vochtige of hete omgeving.
- 5 Dompel het apparaat nooit onder in water. Stop direct met gebruiken wanneer de elektrische delen nat zijn geworden of met een onbekende vloeistof in aanraking zijn gekomen.
- 6 Gebruik alleen een geschikte 5 V-voeding met maximaal 2 A.