


NEXXT

Rookvrije rechthoekige raclettegrill met geïntegreerde ventilator

CO170426

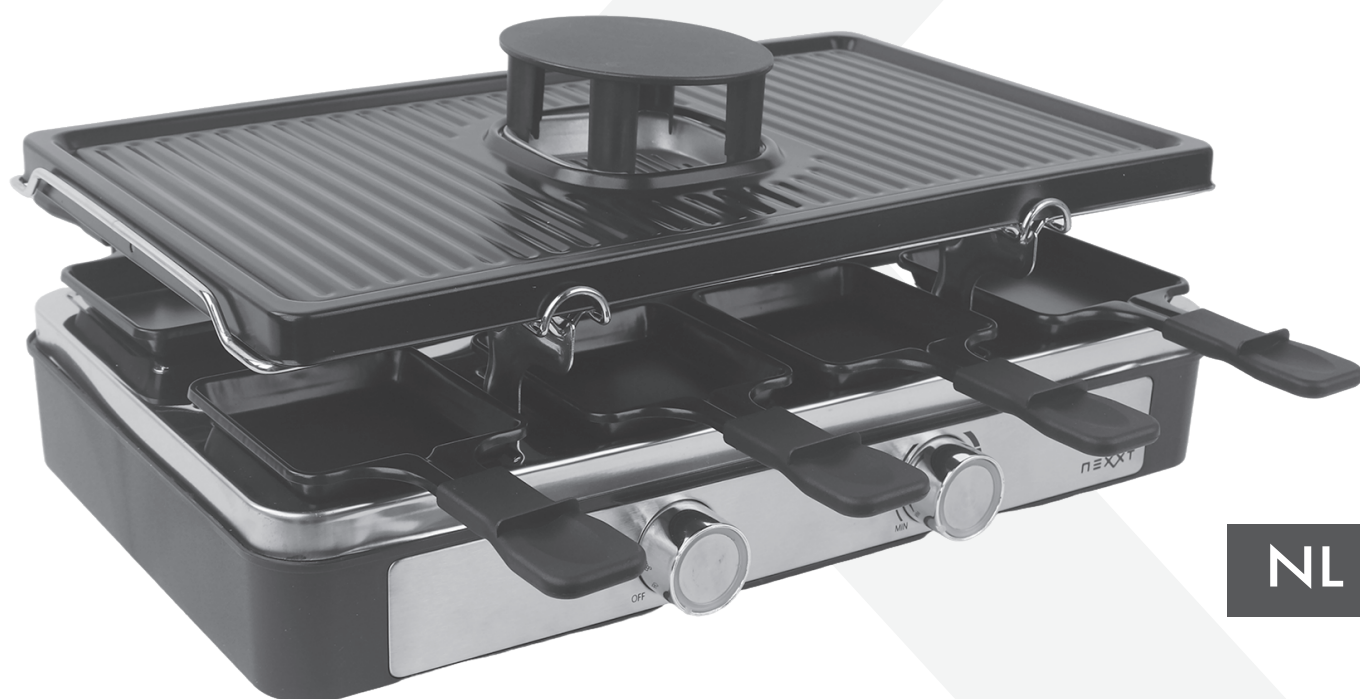

NL

EN

DE

FR

Gebruikershandleiding

NEXXT

LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Instructies

- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte zintuiglijke of intellectuele vermogens of ervaring en kennis, mits zij toezicht houden of instructies geven over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Technische gegevens

Nominale spanning : 220-240V
Nominale frequentie : 50-60 Hz
Nominale vermogen : 1400W

Veiligheid

- Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór elke reiniging.
- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik, raak daarom het hete oppervlak niet aan, gebruik alleen de handgreep of de knop.
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

- Plaats het apparaat niet naast of onder brandbare materialen, zoals gordijnen, textiel en dergelijke.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
- Dit product is een huishoudelijk apparaat en is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Dompel de aansluitkabel, stekker of behuizing niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te vermijden.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor elke reiniging.
- Gebruik geen metalen sponzen of schoonmaakmiddelen.
- Lees de volgende instructies aandachtig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over het veilige en juiste gebruik van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Wees extra voorzichtig bij het verwijderen van het rooster of de sapopvangbak.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op het lichaam van personen met beperkte zintuiglijke of mentale vermogens, en is niet geschikt voor onervaren en/of ondeskundige gebruikers (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of aan wie instructies zijn verstrekt over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk voor speelgoed wordt aangezien.

Combinatie

- Plaats het metalen filter in het midden van de grillplaat en plaats het koolstoffilter op het metalen filter. Plaats vervolgens de bovenklep. Raak deze onderdelen niet aan tijdens gebruik.
- Plaats de grill op de verwarmingsspiraal.
- Gebruik alleen de meegeleverde grillplaat.
- Plaats geen aluminiumfolie of andere voorwerpen tussen de verwarmingsspiraal en de reflector.

Aansluiten en opwarmen

- Sluit het apparaat aan op de stroombron en zet de knop in de stand "MAX" (het controlelampje brandt). De opwarmtijd bedraagt 20 tot 30 minuten. Breng tijdens de eerste 5 keer gebruik na de opwarmtijd een beetje olie aan op de grillplaat. Het apparaat werkt nu en u kunt beginnen met koken. Tijdens het koken kunt u de  (het controlelampje brandt) inschakelen om de vrijkomende dampen van het voedsel af te zuigen.
- Plaats geen bevroren voedsel op de grill. Voedsel moet eerst ontdooid zijn.
- Plaats geen azijn, mosterd, kimchi of andere zure voedingsmiddelen op de grill.
- Laat voedsel na het koken niet langer dan 30 minuten op de grill liggen. Schakel na gebruik de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Opmerking

- Scheurtjes in de grillplaat zijn klein en normaal. Dit heeft geen invloed op de werking.
- Het is normaal dat de kleur van de grillplaat na verloop van tijd wat dof wordt.
- Bij het eerste gebruik kan er een lichte rook of geur vrijkomen. Dit is normaal en zal snel verdwijnen.
- Plaats de grill niet in de vaatwasser.
- Het oppervlak van het apparaat kan tijdens gebruik erg heet worden.


Reinigen

- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een minuut staan. Laat het vervolgens 1 uur afkoelen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat een schone, pluisvrije, anti-statische, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen, chemicaliën of oplosmiddelen.
- Gebruik geen metalen sponzen of schoonmaakmiddelen.
- Dompel de aansluitkabel, stekker of behuizing niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te vermijden.

Voorzorgsmaatregelen voor het reinigen van de grillplaat

- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een minuut staan. Laat het vervolgens 1 uur afkoelen.
- Wij raden aan het apparaat na elk gebruik te reinigen.
- Reinig de bakplaat met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Als er nog steeds voedselresten aan de plaat vastzitten, laat de plaat dan langere tijd in het water weken.
- Gebruik geen metalen sponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Droog na het reinigen alle onderdelen volledig af en plaats het apparaat terug op de oorspronkelijke plek.

Gebruik dit product nooit met houtskool of andere brandstoffen.

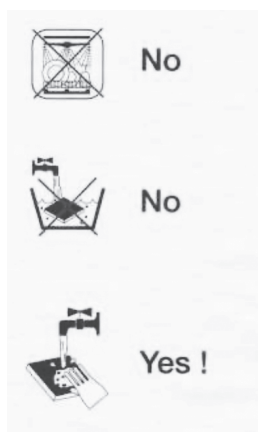

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycleren van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.


Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT Smokeless Rectangle Raclette Grill with Integrated Fan

CO170426

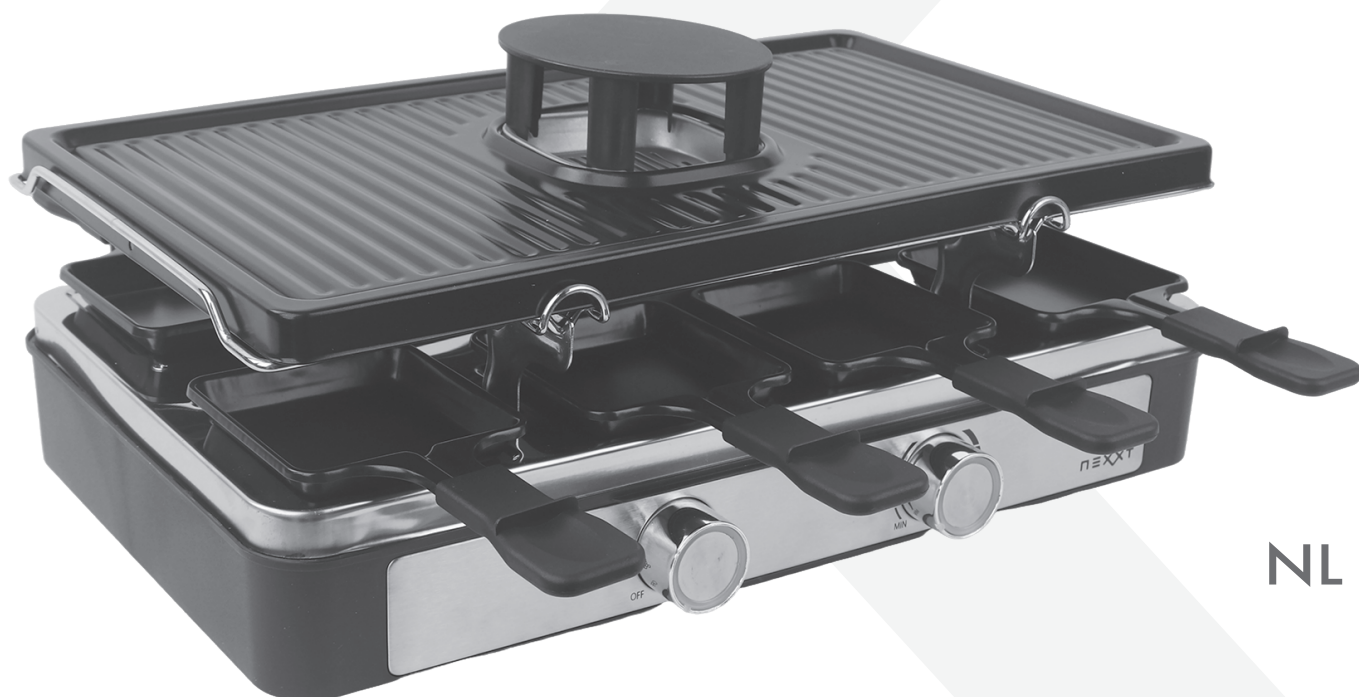

NL

EN

DE

FR

User's Manual

NEXXT

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.

Instructions

- The device is intended for use by children 8 years of age and older, as well as those with limited sensory or intellectual capabilities or experience and knowledge, if they provide supervision or guidance on the use of the equipment in a safe manner and understand the hazards involved. Children should not use the device. Children must not be cleaned and maintained unless they are over 8 years of age and are monitored.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- This appliance is for house hold use only.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Technical Data

Rated Voltage : 220-240V
Rated Frequency : 50-60 Hz
Rated Power : 1400W

Safety

- Disconnect the power plug after use and before each cleaning.
- The device will heat up during operation, so do not touch the hot surface, use only the handle or knob.
- Place the unit on a heat-resistant surface.
- Place the unit on a stable, level surface.
- Keep the device out of the reach of children.

- Do not place the device next to or under flammable materials, for example. Curtains, textiles and the like are available.
- Do not leave the device unattended during operation.
- This product is a household appliance and is not suitable for commercial use.
- If the unit's power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- Do not immerse the connecting cable, plug or casing in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
- Allow the unit to cool completely before each cleaning.
- Do not use metal sponges or detergents for cleaning.
- Please read the following instructions carefully as they contain important information about the safe and proper use of the device. Keep the operating instructions in a safe place.
- This device can only be connected to a properly grounded electrical outlet.
- Special care is required when you remove the grill or juice pan.
- This device is not intended for use in the body, with limited sensory or mental capabilities, and is inexperienced and/or knowledgeable (including children) unless supervised by a person responsible for its safety or provided with her instructions on how to use the device.
- Children should always be supervised to ensure that equipment is not mistaken for use as a toy.

Combination

- Put the metal filter in the center of grill plate and put the carbon filter on metal filter, then put the top cover. Do not touch these parts during use.
- Place the grill on the heating coil.
- Use only the grill plate provided.
- Do not place aluminum foil or other objects between the heating coil and the reflector.

Connection and Warm-up

- Connect the device to the power source and set the knob to the "MAX" position (The control light is on). The warm-up time is 20 to 30 minutes. During the first 5 operations, apply a little oil to the grill plate after the warm-up time. The device is now working and you can start cooking. When cooking food, you can turn on the  (The control light is on) to absorb the fumes emitted by the food.
- Do not place frozen food on the grill. Food must be thawed first.
- Do not place any vinegar, mustard, kimchi and other sour food on the grill.
- Do not place food on the grill for more than 30 minutes after cooking. After use, turn off the power and unplug the power cord.

Note

- Cracks in the grill plate are small and normal. This does not affect the function.
- It is normal for the color of the grill plate to dim over time.
- There may be a trace of smoke or odor when starting the device for the first time. This is a normal phenomenon and will soon pass and no longer appear.
- Do not put the grill in the dishwasher.
- The surface of the device may be very hot during operation.


Clean

- After use, unplug the power cord and let the device stand for one minute. Cool for 1 hour.
- Keep the device out of the reach of children.
- To clean the outside of the unit, use a clean, lint-free, anti-static, slightly damp cloth, and do not use abrasives, chemicals, or solvent cleaners.
- Do not use metal sponges or detergents for cleaning.
- Do not immerse the connecting cable, plug or casing in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.

Precautions For Cleaning The Grill Plate

- After use, unplug the power cord and let the device stand for one minute. Cool for 1 hour.
- We recommend that you clean the device after each use.
- Clean the baking tray with warm water and a little detergent.
- If the food is still stuck on the plate, soak the plate in the water for a long time.
- Do not use metal sponges or detergents for cleaning.
- After cleaning, dry the parts completely and return the unit to its original position.

Never operate this product with charcoal or other fuels.

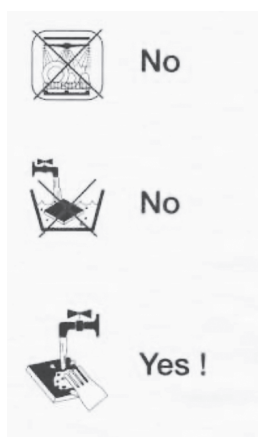

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!


Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Rauchfreier rechteckiger Raclettegrill mit integriertem Ventilator

CO170426

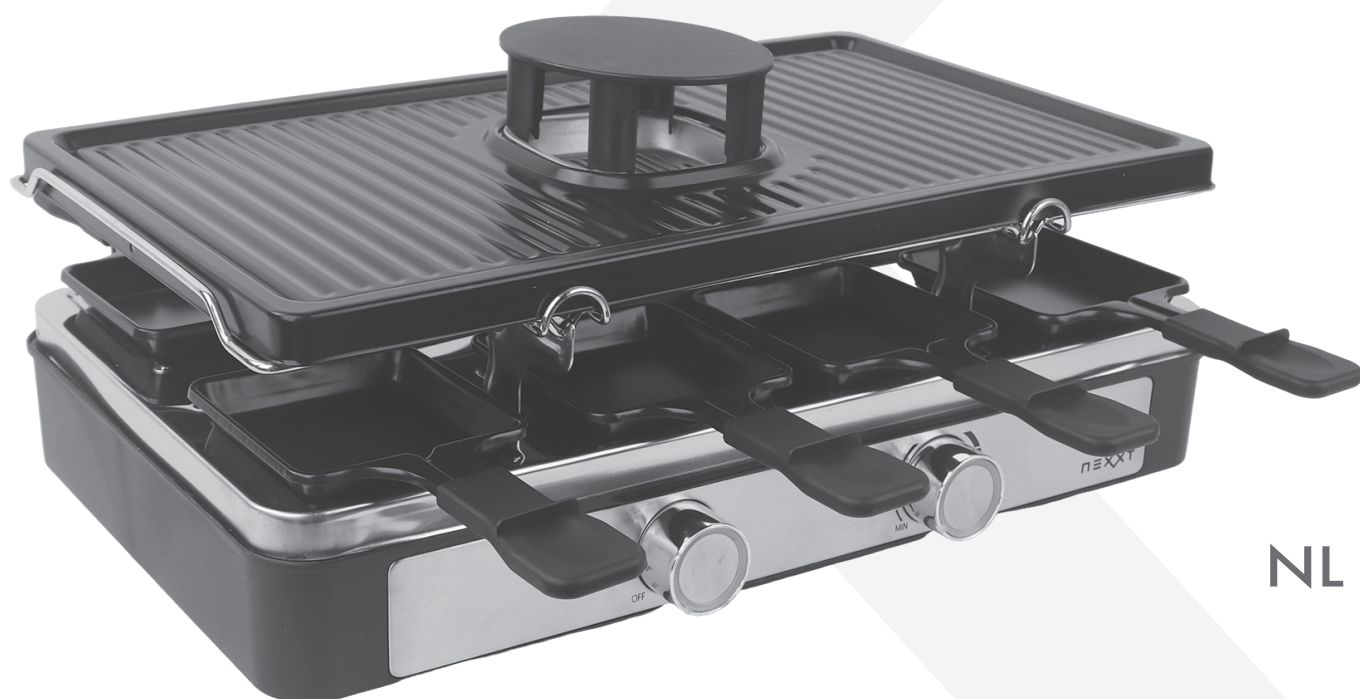

NL

EN

DE

FR

Benutzerhandbuch

NEXXT

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.

Anleitung

- Das Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren sowie für Personen mit eingeschränkten sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten bzw. Kenntnissen bestimmt, sofern diese die sichere Verwendung des Geräts beaufsichtigen und anleiten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Kinder dürfen das Gerät nur reinigen und warten, wenn sie über 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nur von Kindern über 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.

Technische Daten

Nennspannung	: 220-240V
Nennfrequenz	: 50-60 Hz
Nennleistung	: 1400W

Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Berühren Sie daher nicht die heißen Oberflächen, sondern nur den Griff oder Drehknopf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben oder unter brennbare Materialien. Geeignet sind beispielsweise Vorhänge, Textilien usw.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist ein Haushaltsgerät und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme oder Reinigungsmittel.
- Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts enthalten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
- Dieses Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Besondere Vorsicht ist beim Entfernen des Grillrosts oder der Saftschale geboten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung am Körper, bei Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei unerfahrenen und/oder unerfahrenen Personen (einschließlich Kindern) bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten eine entsprechende Bedienungsanleitung.
- Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht fälschlicherweise als Spielzeug verwendet wird.

Kombination

- Legen Sie den Metallfilter in die Mitte der Grillplatte und den Kohlefilter darauf. Setzen Sie anschließend den Deckel auf. Berühren Sie diese Teile während des Gebrauchs nicht.
- Setzen Sie den Grill auf die Heizspirale.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Grillplatte.
- Legen Sie keine Aluminiumfolie oder andere Gegenstände zwischen die Heizspirale und den Reflektor.

Anschluss und Aufwärmen

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und stellen Sie den Drehknopf auf die Position „MAX“ (die Kontrollleuchte leuchtet). Die Aufwärmzeit beträgt 20 bis 30 Minuten. Ölen Sie die Grillplatte bei den ersten fünf Betriebszeiten nach der Aufwärmzeit leicht ein. Das Gerät ist nun betriebsbereit und Sie können mit dem Kochen beginnen. Während des Kochens können Sie die  (die Kontrollleuchte leuchtet) einschalten, um die entstehenden Dämpfe zu absorbieren.
- Legen Sie keine gefrorenen Lebensmittel auf den Grill. Lebensmittel müssen vorher aufgetaut werden.
- Legen Sie keinen Essig, Senf, Kimchi oder andere saure Lebensmittel auf den Grill.
- Lassen Sie die Speisen nach dem Kochen nicht länger als 30 Minuten auf dem Grill. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Hinweis

- Kleine Risse in der Grillplatte sind normal und beeinträchtigen die Funktion nicht.
- Eine Farbveränderung der Grillplatte mit der Zeit ist normal.
- Beim ersten Einschalten des Geräts kann es zu einer leichten Rauchentwicklung oder einem Geruch kommen. Dies ist normal und verschwindet schnell.
- Reinigen Sie den Grill nicht in der Spülmaschine.
- Die Geräteoberfläche kann während des Betriebs sehr heiß werden.


Reinigung

- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker und lassen Sie das Gerät eine Minute lang stehen. Anschließend eine Stunde abkühlen lassen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem sauberen, fusselfreien, antistatischen und leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme oder -reiniger.
- Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden.


Vorsichtsmaßnahmen zur Reinigung der Grillplatte

- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker und lassen Sie das Gerät eine Minute lang stehen. Lassen Sie es anschließend eine Stunde abkühlen.
- Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Reinigen Sie die Grillplatte mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Sollten Speisereste an der Platte haften bleiben, weichen Sie diese längere Zeit in Wasser ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Metallschwämme oder Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie die Teile nach der Reinigung vollständig ab und stellen Sie das Gerät wieder an seinen ursprünglichen Platz.

Betreiben Sie dieses Produkt niemals mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen.

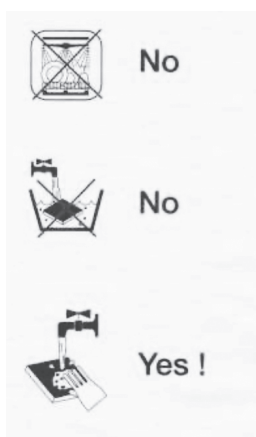

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

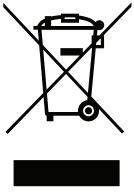

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.


Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Gril à raclette rectangulaire sans fumée avec ventilateur intégré

CO170426

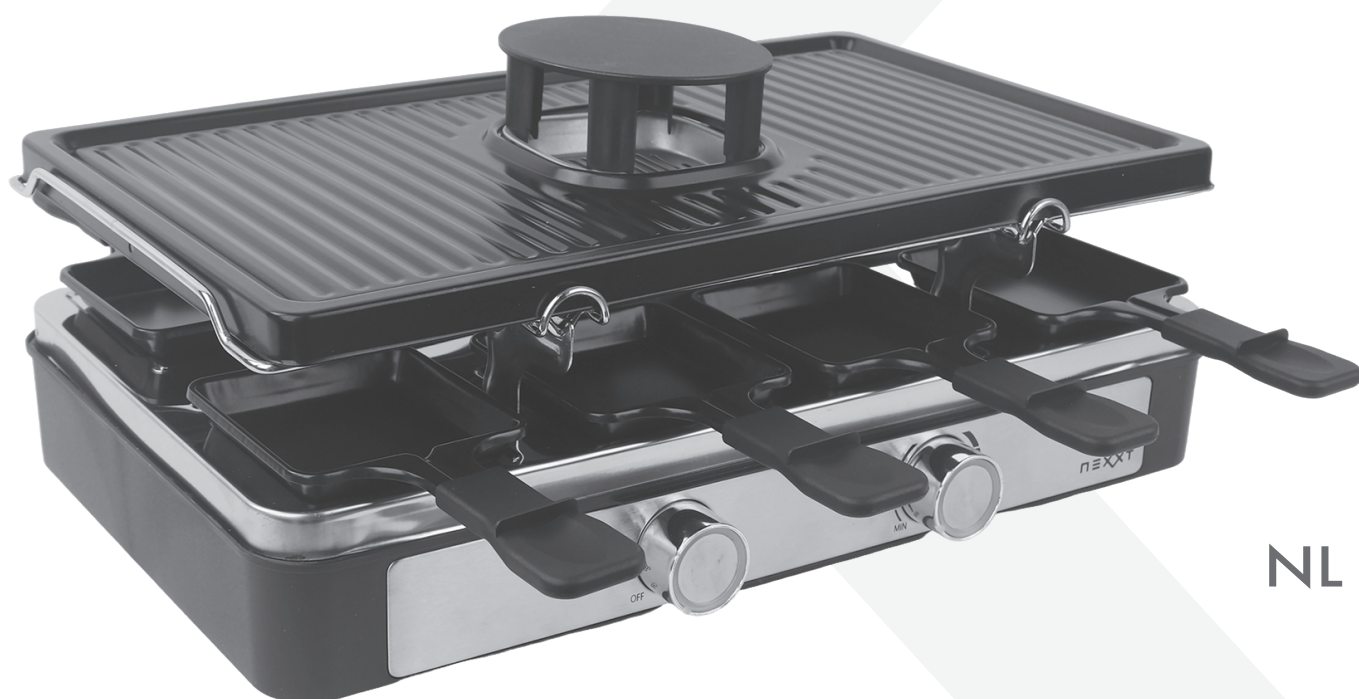

NL

EN

DE

Manuel d'utilisation

NEXXT

FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Instructions

- Cet appareil est destiné aux enfants de 8 ans et plus, ainsi qu'aux personnes ayant des capacités sensorielles ou intellectuelles limitées, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils les surveillent ou les guident dans l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ces appareils ne sont pas conçus pour être commandés par une minuterie externe ou une télécommande.

Données techniques

Tension nominale : 220-240V
Fréquence nominale : 50-60 Hz
Puissance nominale : 1400W

Sécurité

- Débranchez la prise après utilisation et avant tout nettoyage.
- L'appareil chauffe pendant son fonctionnement ; ne touchez pas la surface chaude et utilisez uniquement la poignée ou le bouton.
- Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou sous des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des textiles, etc.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Ce produit est un appareil électroménager et ne convient pas à un usage commercial.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- N'immergez pas le câble d'alimentation, la prise ou le boîtier dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant chaque nettoyage.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de détergents pour le nettoyage.
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes, car elles contiennent des informations importantes concernant l'utilisation sûre et correcte de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr.
- Cet appareil doit être branché uniquement sur une prise électrique correctement mise à la terre.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous retirez la grille ou le bac à jus.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sur le corps, par des personnes aux capacités sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes inexpérimentées et/ou insuffisamment informées (y compris les enfants), sauf sous la surveillance d'une personne responsable de sa sécurité ou ayant reçu les instructions d'utilisation.
- Les enfants doivent toujours être surveillés afin d'éviter toute confusion avec un jouet.

Assemblage

- Placez le filtre métallique au centre de la grille, puis le filtre à charbon par-dessus. Refermez le couvercle. Ne touchez pas ces pièces pendant l'utilisation.
- Placez la grille sur la résistance.
- Utilisez uniquement la grille fournie.
- Ne placez pas de papier aluminium ni aucun autre objet entre la résistance et le réflecteur.

Branchage et préchauffage

- Branchez l'appareil à la source d'alimentation et réglez le bouton sur la position « MAX » (le voyant s'allume). Le temps de préchauffage est de 20 à 30 minutes. Lors des 5 premières utilisations, appliquez un peu d'huile sur la grille après le préchauffage. L'appareil est maintenant en marche et vous pouvez commencer à cuisiner. Pendant la cuisson, vous pouvez activer le  (le voyant de contrôle est allumé) pour absorber les fumées dégagées par les aliments.
- Ne placez pas d'aliments congelés sur le gril. Les aliments doivent être décongelés au préalable.
- Ne placez pas de vinaigre, de moutarde, de kimchi ni d'autres aliments acides sur le gril.
- Ne laissez pas les aliments sur le gril plus de 30 minutes après la cuisson. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.

Remarque

- Les fissures présentes sur la plaque de cuisson sont petites et normales. Elles n'affectent pas son fonctionnement.
- Il est normal que la couleur de la plaque de cuisson s'assombrisse avec le temps.
- Il est possible qu'une légère fumée ou odeur se dégage lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et disparaîtra rapidement.
- Ne mettez pas le gril au lave-vaisselle.
- La surface de l'appareil peut être très chaude pendant son fonctionnement.


Nettoyage

- Après utilisation, débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil reposer pendant une minute. Laissez-le refroidir pendant une heure.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, non pelucheux, antistatique et légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs, de produits chimiques ni de solvants.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de détergents pour le nettoyage.
- N'immergez pas le câble d'alimentation, la prise ou le boîtier dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Précautions pour le nettoyage de la plaque de cuisson

- Après utilisation, débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil reposer pendant une minute. Laissez-le refroidir pendant une heure.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyez la plaque de cuisson avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.
- Si des aliments restent collés, laissez tremper la plaque dans l'eau pendant un long moment.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de détergents pour le nettoyage.
- Après le nettoyage, séchez soigneusement les pièces et remettez l'appareil en place.

N'utilisez jamais ce produit avec du charbon de bois ou tout autre combustible.

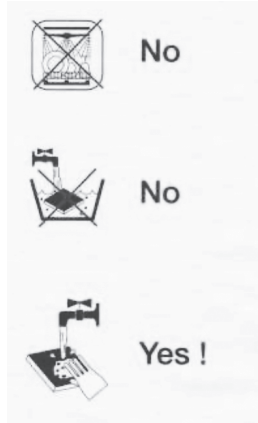

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

NEXXT

es la marca innovadora con gadgets de alta calidad para el hogar y el exterior. Opte por la comodidad sostenible con nuestros artículos inspiradores y haga su vida más fácil, sencilla o relajada. Siempre a un precio competitivo. Porque creemos en la innovación asequible para la vida moderna. NEXXT, la nueva comodidad.

¡Gracias por elegir uno de nuestros productos NEXXT!

Antes de comenzar, le recomendamos encarecidamente leer atentamente este manual completo para evitar posibles lesiones físicas y daños al producto. No nos responsabilizamos de las consecuencias de una instalación incorrecta o defectuosa si no se siguen meticulosamente las instrucciones de este manual. Si tiene alguna pregunta, problemas de instalación o dudas sobre la seguridad, no dude en contactarnos en info@conceptonlinebv.nl.

Importadora:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl