

NEXXT

Slimme glazen paneelverwarming

CO030426 / CO030426-1



NL

EN

DE

FR

Gebruikershandleiding

NEXXT

220-240V ~ 50-60Hz 1800-2000W

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

LEES DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID


- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij onder continu toezicht.
- Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de juiste, normale gebruiksplaats is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, bedienen, schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- **LET OP** - Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een service-vertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- **LET OP** - Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een externe schakelaar, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING** - Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** - Deze verwarming is niet voorzien van een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimtes waar personen verblijven die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er constant toezicht is.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond. Gebruik van het product op een andere plaats kan gevaarlijk zijn.
- Er kan gedurende de eerste minuten van het eerste gebruik een lichte geur aanwezig zijn. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Houd brandbaar materiaal zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen enz. op minimaal 1 meter afstand van de kachel.
- Dit apparaat is ontworpen als aanvullende warmtebron en is niet bedoeld als hoofdverwarming.
- Gebruik deze kachel niet met een programmeerapparaat, timer, aparte afstandsbediening of een ander apparaat dat de kachel automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de kachel wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst.

- **Let op** - als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat u het maximale wattage/vermogen van het verlengsnoer niet overschrijdt.
- **Waarschuwing** - dit product mag alleen rechtopstaand worden gebruikt.
- Gebruik deze kachel niet als deze is gevallen.
- Gebruik de kachel niet als er zichtbare schade aan de kachel is.
- Plaats deze kachel op een horizontale en stabiele ondergrond.
- **WAARSCHUWING** - Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.
- **WAARSCHUWING** - Om het risico op brand te verminderen, dient u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minimaal 1 meter afstand van de luchtuitlaat te houden.
- Gebruik dit apparaat niet in een stoffige omgeving, met name in een werkplaats (zaagsel, gipsstof, enz.).
- Gebruik de kachel niet als er zichtbare schade is.
- De isolatie van de vaste bedrading moet worden beschermd, bijvoorbeeld door een isolerende huls met een geschikte temperatuurclassificatie. Zie 'installatie' voor installatie-eisen en -methode.

Lees deze instructies volledig door voordat u de verwarming gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

MONTAGE VAN DE VERWARMING

- Voordat u de kachel gebruikt, moeten de voetjes (apart meegeleverd in de doos) op het apparaat worden gemonteerd. Deze moeten met de twee meegeleverde schroeven aan de onderkant van de kachel worden bevestigd. Zorg ervoor dat ze correct in de onderste uiteinden van de zijpanelen van de kachel worden geplaatst.

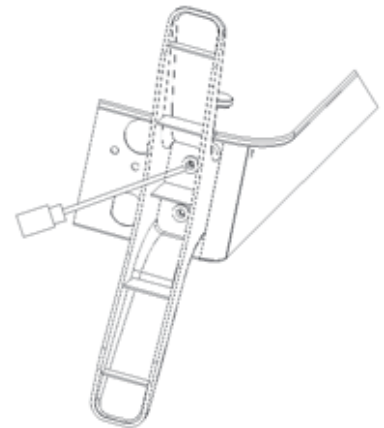


Symbool Beschrijving van het bedieningspaneel:



1. Aan/uit-knop
2. Knop voor temperatuur/tijd verhogen
3. Knop voor temperatuur/tijd verlagen
4. Knop voor verwarmingsvermogen
5. Timerknop / WIFI-knop
6. Kinderslotknop / Open-raamdetectieknop

Pictogrambeschrijving van het scherm:

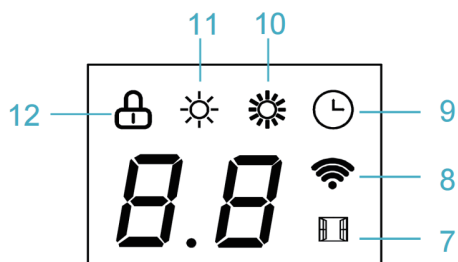

- 7. Pictogram voor detectie van open venster
- 8. Wifi-pictogram
- 9. Timer-pictogram
- 10. Pictogram voor hoge temperatuur
- 11. Pictogram voor lage temperatuur
- 12. Pictogram voor kinderbeveiliging

Bediening via het bedieningspaneel:


Standby-modus



- Sluit de kachel aan op het stopcontact. Op het LED-display verschijnt "--", het WiFi-pictogram "📶" knippert. De kachel bevindt zich nu in de standbymodus.
- Tik op de knop om de kachel in te schakelen. Het LED-display toont de kamertemperatuur en de kachel verwarmt op laag vermogen. ☀️ het lampje gaat branden.
- Tik er nogmaals op om de kachel terug te schakelen naar de standby-modus. Op het LED-display verschijnt "--".



- Door op deze knop te drukken, kunt u de standen voor verwarming op laag vermogen, verwarming op hoog vermogen of geen verwarming selecteren. Op het LED-display worden de bijbehorende pictogrammen weergegeven: verwarming op laag vermogen ☀️, verwarming op hoog vermogen ☀️🔥 en geen verwarming. (De pictogrammen voor verwarming op laag vermogen en verwarming op hoog vermogen zijn uitgeschakeld.)

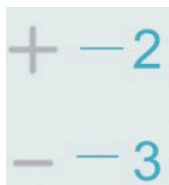


- Tik op "+/-". De standaardtemperatuur is 23 °C. U kunt de temperatuur instellen tussen 10 °C en 35 °C.
- Wanneer de ingestelde temperatuur 2 °C hoger of gelijk is aan de kamertemperatuur, verwarmt de kachel op laag vermogen. ☀️ het lampje gaat branden.
- Wanneer de ingestelde temperatuur 4 °C hoger of gelijk is aan de kamertemperatuur, schakelt de kachel over op hoog vermogen. Het lampje "☀️🔥" gaat branden.
- Als de kamertemperatuur hoger is dan of gelijk is aan de ingestelde temperatuur, schakelt het apparaat over naar de niet-verwarmingsmodus.



- Raak deze knop aan, de ⌚ licht op en de 00 op het LED-display knippert. Druk op "+/-" om de timer in te stellen van 00 tot 24 uur (00 betekent dat de timer is afgelopen). Nadat de timer is ingesteld, blijft de ⌚ branden totdat de timer is afgelopen.
- Opmerking: als u niet binnen 5 seconden op de +/- knop drukt nadat u deze knop (timerknop / wifi-knop) hebt aangeraakt, toont het display de kamertemperatuur en gaat het pictogram ⌚ uit.
- Houd deze knop langer dan 3 seconden ingedrukt. Het apparaat maakt verbinding met wifi en het wifi-pictogram 📶 knippert. Wanneer de wifi-verbinding tot stand is gebracht, brandt het wifi-pictogram 📶 continu. Houd deze knop nogmaals langer dan 3 seconden ingedrukt om de wifi-functie uit te schakelen.
- Opmerking: Als u het apparaat met een andere smartphone wilt verbinden, moet u de wifi opnieuw inschakelen (houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-verbinding te verbreken en houd deze knop vervolgens opnieuw 3 seconden ingedrukt).

Opmerking:

- Opmerking:
- Bij elke aanraking van het bedieningspaneel geeft het apparaat een pieptoon.
- Het instellen van de temperatuur en de timer duurt 5 seconden voordat de wijzigingen van kracht worden.
- Als de verwarming in werking is en u geen knoppen aanraakt, wordt het LED-display na 3 minuten iets donkerder. Druk nogmaals op een willekeurige knop om het LED-display weer te activeren.

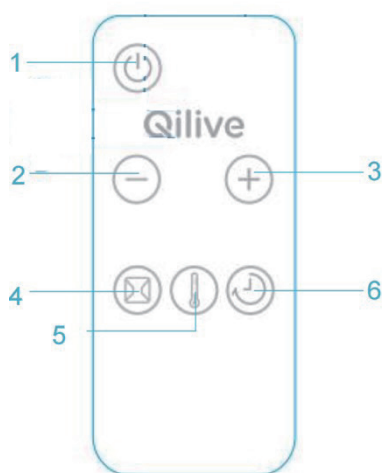Afstandsbediening:

1. Aan/uit-knop
2. Knop voor temperatuur/tijd verlagen
3. Knop voor temperatuur/tijd verhogen
4. Knop voor raamdetectie
5. Knop voor verwarmingsvermogen
6. Timerknop

Bediening met de afstandsbediening:**Standbymodus**

Sluit de verwarming aan op het stopcontact. Op het LED-display verschijnt "--", de verwarming bevindt zich nu in de standbymodus.

Aan/uit-knop

Druk op de knop om de verwarming aan te zetten; op het LED-display verschijnt de kamertemperatuur. Druk er nogmaals op om de verwarming uit te schakelen; op het LED-display verschijnt dan "--".

Temperatuur-/tijdverlagingsknop

Druk op +/- , de standaardtemperatuur is 23°C, u kunt de temperatuur instellen van 10°C tot 35°C.

Wanneer de ingestelde temperatuur 2°C hoger of gelijk is aan de kamertemperatuur, zal de verwarming op een laag vermogen werken en zal het  -lampje gaan branden.

Temperatuur-/tijdverhoogknop

Wanneer de ingestelde temperatuur 4°C hoger of gelijk is aan de kamertemperatuur, werkt de verwarming op hoog vermogen en gaat het  -lampje branden.

Als de kamertemperatuur hoger is dan of gelijk is aan de ingestelde temperatuur, schakelt het apparaat over naar de niet-verwarmingsmodus.

Knop voor detectie van openstaande ramen

Druk op deze knop om de functie voor detectie van openstaande ramen in of uit te schakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, licht het -symbool op.

Let op: als de kamertemperatuur binnen de tweede 5 minuten plotseling met meer dan 5 °C daalt, wordt de functie geactiveerd, schakelt de verwarming over naar de stand-bymodus en knippert het -pictogram als alarm. (Wanneer u deze functie inschakelt, worden de temperatuurgegevens gedurende de eerste 5 minuten verzameld. De tweede 5 minuten zijn de periode van 6 tot en met 10 minuten). Schakel de verwarming handmatig weer in om het alarm te wissen.

Knop voor verwarmingsvermogen

Door op deze knop te drukken, kunt u kiezen tussen verwarming op laag vermogen, verwarming op hoog vermogen of de stand-bymodus. Op het led-display worden de bijbehorende pictogrammen weergegeven: verwarming op laag vermogen , verwarming op hoog vermogen  en geen verwarmingsmodus (zowel het pictogram voor verwarming op laag vermogen als voor verwarming op hoog vermogen is uitgeschakeld).

Timerknop

Raak deze knop aan, de  licht op, de 00 op het LED-display knippert, druk op +/- om de timer in te stellen van 00 tot 24 uur (00 betekent dat de timer is afgelopen). Nadat de timer is ingesteld, blijft de  branden totdat de timer is afgelopen.

Veiligheidsregeling (thermische beveiliging)


LET OP - Het apparaat is voorzien van een thermische beveiliging. Als de thermische beveiliging in werking treedt door een instabiele omgeving, voer dan geen handelingen uit. De beveiliging zal weer werken zodra de omgeving stabiel is.

Kantelbeveiliging


De kachel is voorzien van een kantelschakelaar die de stroomtoevoer naar de kachel onderbreekt als deze omvalt. Volg in dat geval de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

- Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact en laat deze volledig afkoelen.
- Plaats de kachel terug op een vlakke, horizontale en stabiele ondergrond.
- Controleer de kachel op schade.
- Als de kachel onbeschadigd is, volg dan de gebruiksaanwijzing om de kachel opnieuw op te starten.
- De kachel zou nu weer normaal moeten functioneren. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice voor advies.


HOE DE VERWARMING AAN DE MUUR TE INSTALLEREN

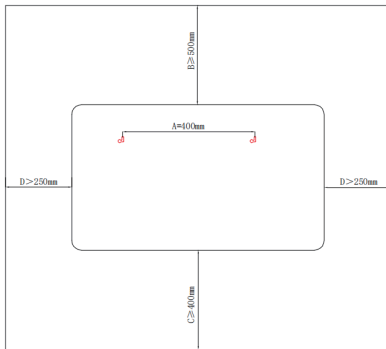



- Boor twee gaten (diameter: $\varnothing 8$ mm x diepte 40-50 mm) in de muur.
- De afstand tussen de twee gaten moet 400 mm zijn.
- De afstand tussen de bovenkant van het product en het plafond moet minimaal 500 mm zijn.
- De afstand tussen de onderkant van het product en de vloer moet minimaal 400 mm zijn.
- Er moet minimaal 250 mm vrije ruimte aan beide zijden van het product zijn.

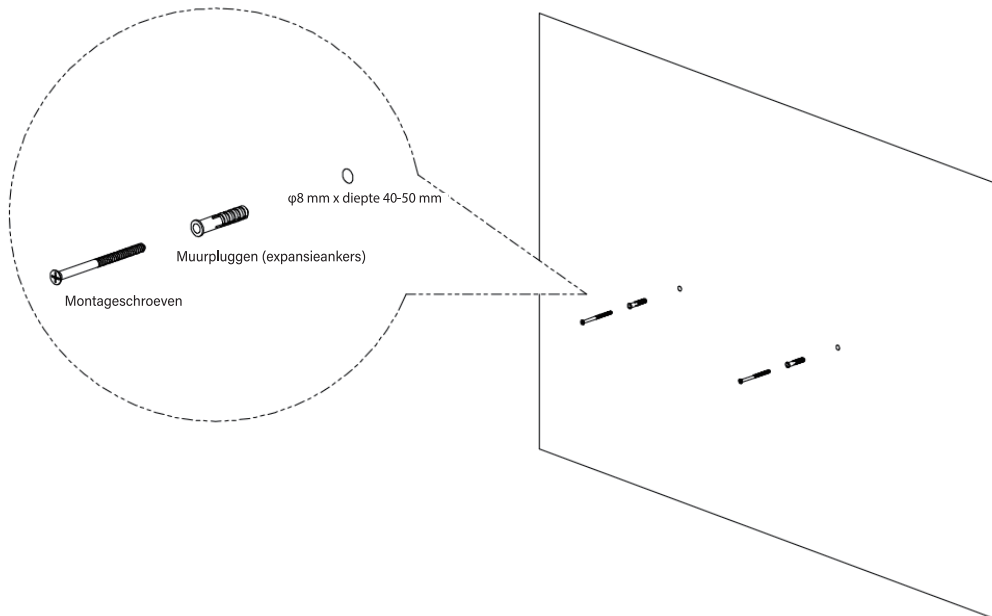

- Plaats de muurpluggen (expansieankers) in de gaten in de muur.
- Draai de montageschroeven in de muurpluggen (expansieankers). Laat ongeveer 25 mm van de schroef uitsteken.

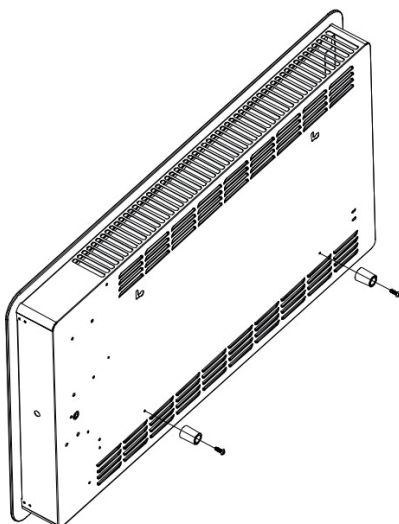

- Gebruik de schroeven om de twee positioneringsonderdelen aan het product te bevestigen.

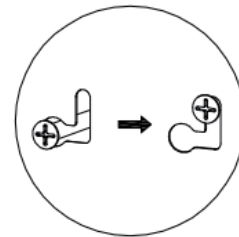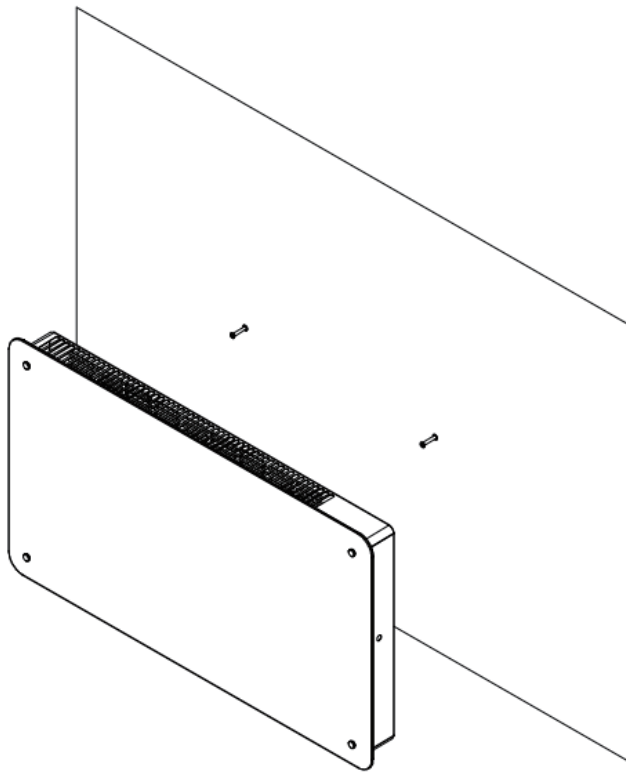

Schuif het naar rechts

- Hang de verwarming aan de schroeven en schuif hem naar rechts om hem vast te zetten.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR WI-FI

Installeer de app en log in



OF



- Scan de QR-code om de app op je smartphone te installeren.
- Maak een gebruikersaccount aan via de app door de instructies te volgen.
- Log in op het account dat je zojuist hebt aangemaakt (of een account dat je al hebt).

Let op:

- Je smartphone moet compatibel zijn met de app.
- Je internetverbinding mag geen datalimiet hebben; dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Maak verbinding met wifi

- Zorg ervoor dat uw kachel is aangesloten op het lichtnet.
- Het wifi-pictogram knippert.
- Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met uw wifi-netwerk en dat Bluetooth is ingeschakeld.
- Druk in de app op het "+"-pictogram rechtsboven en selecteer 'Apparaat toevoegen'.
- De app zoekt automatisch naar het apparaat, maar u kunt het apparaat ook handmatig selecteren. Zodra het apparaat op het scherm verschijnt, tikt u op het pictogram.
- Vul de wifi-gegevens in of bevestig deze en bevestig de verbinding.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de kachel bedienen en controleren via uw smartphone.

Bediening via uw smartphone

- Druk op 'Schakelaar' om de verwarming in of uit te schakelen.
- De app toont de realtime status van het apparaat, zoals:
 - De kamertemperatuur
 - De ingestelde temperatuur (u kunt de temperatuur instellen door op "+" of "-" te tikken)
 - Werkmodus
- Tik op "modus" om de normale modus of de automatische modus te kiezen.
- Automatische modus: de verwarming past de verwarmingsmodus automatisch aan de kamertemperatuur aan.
- Druk op "+" of "-" om de temperatuur in te stellen. De verwarming vergelijkt de kamertemperatuur met de ingestelde temperatuur om automatisch de juiste verwarmingsmodus te selecteren.
- Wanneer de kamertemperatuur minimaal 2 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, schakelt de verwarming over naar de laagste stand.
- Wanneer de kamertemperatuur minimaal 4 °C lager is dan de ingestelde temperatuur, schakelt de verwarming over naar de hoogste stand.
- Wanneer de kamertemperatuur gelijk is aan of hoger is dan de ingestelde temperatuur, verwarmt de verwarming niet.
- Opmerking: wanneer u de modus wijzigt van Automatisch naar Normaal, verandert de verwarmingsmodus niet (dezelfde verwarmingsmodus als in de Automatische modus). Wanneer u de modus wijzigt van Normaal naar Automatisch, kiest het apparaat automatisch de verwarmingsmodus op basis van het temperatuurverschil in de kamer.
- Normale modus: u kunt de verwarmingsmodus instellen op niet verwarmen, lage verwarming of hoge verwarming.
- Tik op "Tandwiel" om niet verwarmen, lage verwarming of hoge verwarming te selecteren.
- Tik op "Aftellen" om een timer van 24 uur in te stellen.
- Tik op 'Instellingen' om de functie voor het detecteren van geopende ramen, de wekelijkse timerfunctie en het kinderslot te selecteren.

Opmerking:

Als u het apparaat met een andere smartphone wilt verbinden, moet u de wifi opnieuw inschakelen (houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-verbinding te verbreken en houd deze knop vervolgens opnieuw 3 seconden ingedrukt).

OPSLAG

- Het product kan buiten het seizoen worden opgeslagen. Wij raden aan de originele (of een passende) doos te gebruiken. Het is belangrijk om het product op een veilige, droge plaats te bewaren.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
- Reinig de buitenkant van het product voorzichtig met een zachte, vochtige doek, eventueel met een milde zeepoplossing.
- LET OP: Laat het product volledig afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, aangezien dit brand- en/of elektrisch gevaar kan opleveren.
- Wij adviseren tevens om het apparaat periodiek schoon te maken door de beschermkapjes lichtjes met een stofzuigermondstuk te reinigen om stof en vuil te verwijderen dat zich in of op het apparaat heeft opgehoopt.
- LET OP: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van de kunststof onderdelen kunnen beschadigen.

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycleren van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 Smitspol 7 A-31
 3861 RS Nijkerk
 The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl