NEXXT

Oplaadbare magnetische handwarmers

CO170425



Gebruikershandleiding

NL


EN

DE

FR

Lees dit aandachtig door voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing

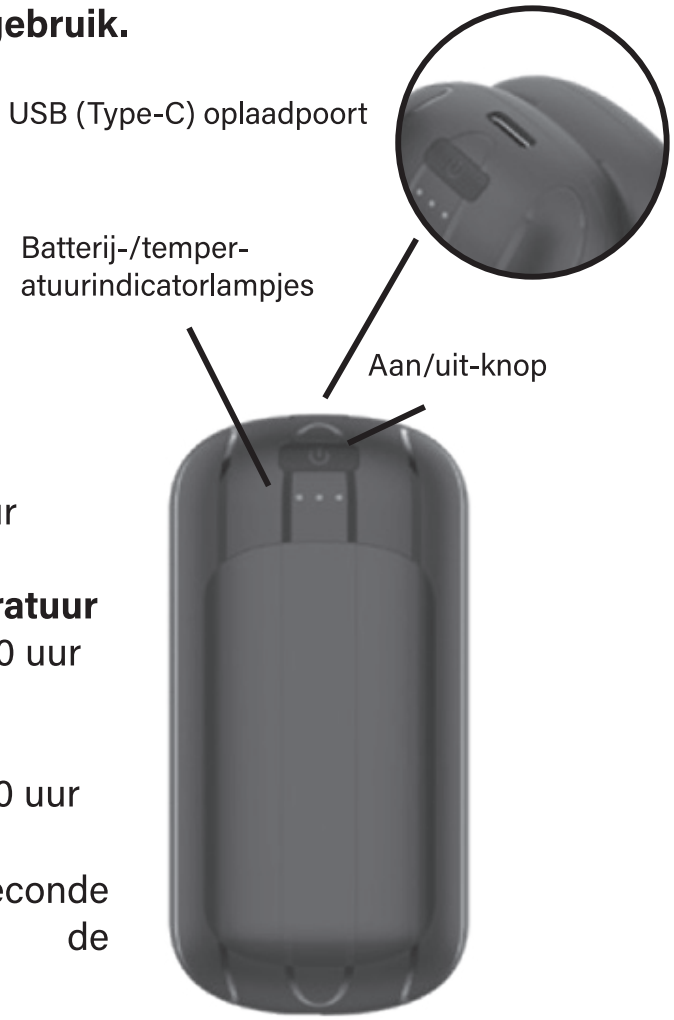

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de handverwarmer in te schakelen.

  ● ● ● **Hoge temperatuur**
  Gebruiksduur: 2,0 uur

  ● ● **Gemiddelde temperatuur**
  Gebruiksduur: 2,5-3,0 uur

  ● **Lage temperatuur**
  Gebruiksduur: 3,0-4,0 uur

- Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om tussen de warmtestanden te schakelen.

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de handverwarmer uit te schakelen.

- Druk twee keer op de aan/uit-knop om de resterende batterijduur weer te geven.

  ● ● ● **71-100% Batterij**

  ● ● **36-76% Batterij**

  ● **0-35% Batterij**

Opmerking

- De blauwe indicatielampjes knipperen tijdens het opladen om het batterijniveau aan te geven:
  - 3 lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen
  - 1 lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is
- Koppel de kabel los zodra het opladen is voltooid.
- Schakel de handwarmer niet in en gebruik hem niet tijdens het opladen.

Handwarmer opladen

- Gebruik de USB-oplaadkabel en sluit het kleine uiteinde (ingang) aan op de USB-ingang van de handwarmer.
- Sluit het grote uiteinde (uitgang) aan op een geschikt oplaadapparaat of een erkende/gecertificeerde ITE-voeding.
- Koppel de oplaadkabel los zodra de handwarmer volledig is opgeladen.
- Het apparaat begint automatisch met opladen. De batterij-/temperatuurindicatielampjes lichten blauw op om het laadproces aan te geven.

Belangrijk:

Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde oplaadkabel om lekkage, oververhitting of explosie te voorkomen.

VEILIGE BATTERIJVERWIJDERING

- Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
- Gooi batterijen niet bij het huisvuil. Het weggooien van batterijen bij het huisvuil is in de Verenigde Staten verboden, volgens de milieuwetgeving en -regelgeving van de staat en de federale overheid.
- Alle oplaadbare batterijen zullen na verloop van tijd in kwaliteit achteruitgaan, waardoor ze uiteindelijk minder goed in staat zijn om een lading vast te houden.

- Dit apparaat bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij die op de juiste manier moet worden afgevoerd wanneer deze geen lading meer vasthoudt.
- Stel de batterij niet bloot aan intense hitte en gooi deze niet in vuur, aangezien dit een explosie kan veroorzaken.
- Stel de batterij niet bloot aan fel zonlicht of temperaturen boven 49 °C (120 °F).
- Stel de batterij niet bloot aan vocht en dompel deze niet onder in vloeistof.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

- Probeer de handwarmer niet te demonteren.
- Als de handwarmer gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad deze dan minstens elke twee maanden op.
- Plaats het product niet onder een warmtebron of vlam, dompel het niet onder in water of vuur en vermijd langdurige blootstelling aan de zon.
- Houd het product buiten bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld.
- Controleer het product regelmatig op slijtage of beschadigingen. Gebruik de handwarmer niet als er een probleem is.


Productspecificaties per handwarmer

Batterijtype	: Oplaadbare lithium-ionbatterij 18650, 1 x 1200 mAh
Spanning	: 3,7 V
Ingang	: DC 5 V 1 A
Vermogen	: 4,5 W
Oplaadtijd	: 2,5 uur

Gebruikstijden en temperatuur van de handwarmer

● ● ●	**HOOG**	113°F - 122°F (45°C - 50°C)	1.5-2.0 Uren
● ●	**GEMIDDELD**	104°F - 115°F (40°C - 46°C)	2.0-3.0 Uren
●	**LAAG**	95°F - 108°F (35°C - 42°C)	3.0-4.0 Uren

Bevestigingsinstructies

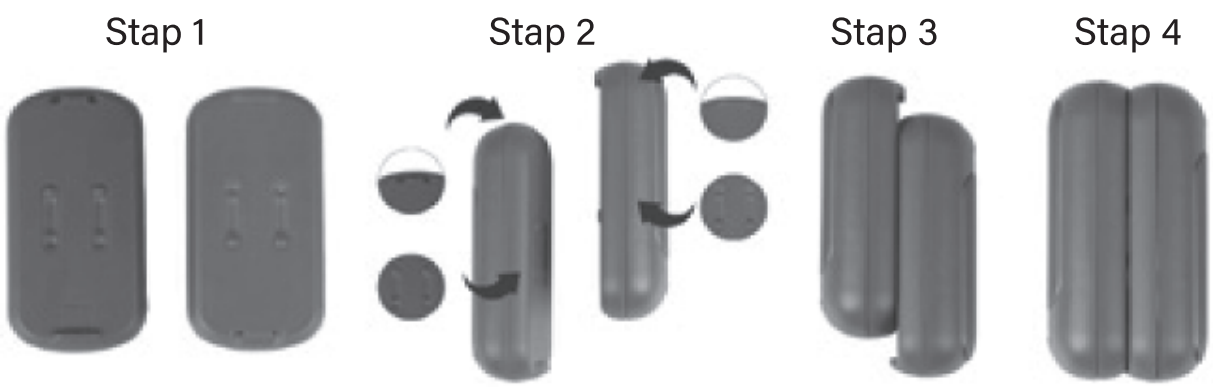

Correcte verwijdering van dit product	
	Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

NEXXT
is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten! Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten zeerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via
info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
Smitspol 7 A-31
3861 RS Nijkerk
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Rechargeable Magnetic Hand Warmers

CO170425



NL

EN

DE


FR

User's Manual

06

Read carefully before using.

How To Use

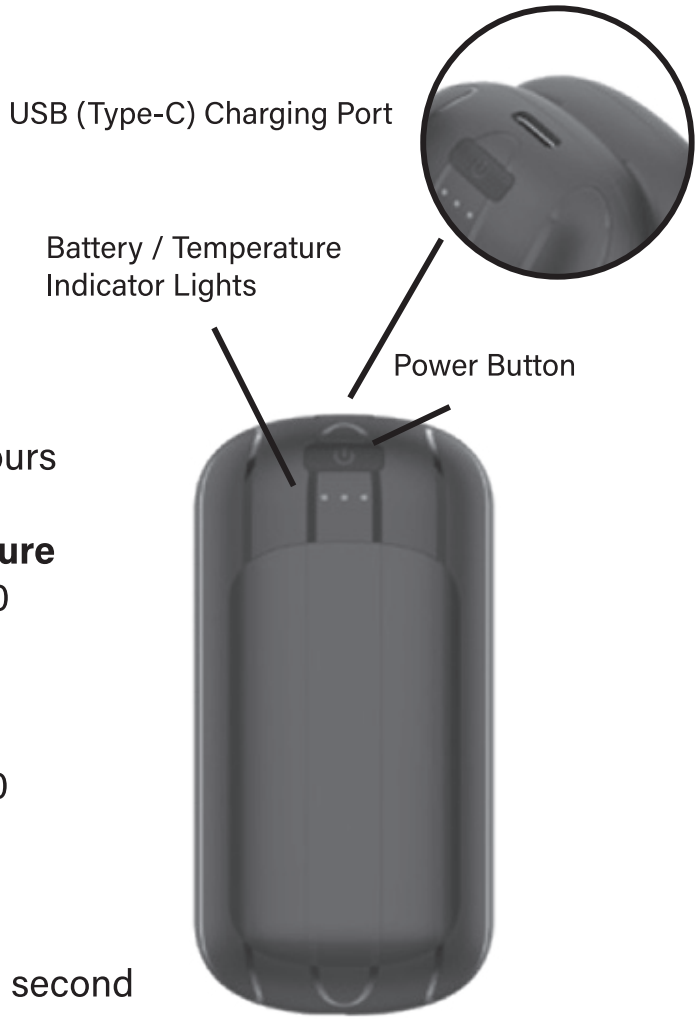

- Press the Power Button for 3 seconds to turn on the Hand Warmer.

  ● ● ● **High Temperature**
  Usage Time: 2.0 Hours

  ● ● **Medium Temperature**
  Usage Time: 2.5-3.0 Hours

  ● **LowTemperature**
  Usage Time: 3.0-4.0 Hours

- Press the Power Button for 1 second to switch heat levels.

- Press the Power Button for 3 seconds to turn off the Hand Warmer.

- Press the Power Button Twice to show remaining battery.

  ● ● ● **71-100% Battery**

  ● ● **36-76% Battery**

  ● **0-35% Battery**

Note

- Blue indicator lights will blink to show the power level while charging:
  - 3 lights indicate a full charged
  - 1 light indicates a low charge
- Disconnect the cable when charging is completed.
- Do not turn on or use the hand warmer while charging.

Recharging Hand Warmer

- Use the USB charging cable and plug the input (small) end into the USB input on Hand Warmer.
- Plug the output (large) end into a suitable charging device or listed / certified ITE power supply.
- Once fully charged, disconnect the charging cable.
- The device will begin to charge automaticallfy. The battery / temperature indicator lgihts will light up blue to indicate the charging process.

Important:

ONLY use the charging cable provided to avoid the potental for leaking, overheating or explosion.



SAFE BATTERY DISPOSAL

- Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury.
- Do not dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful in the united States, under state and federal environmental laws and regulations.
- All rechargeable batteries will degrade over time, eventually limiting the abttery's ability to retain a charge.

- This unit contains a lithium ion rechargeable battery pack, which must be disposed of properly when it will not longer retain a charge.
- Do not expose battery to intense heat or dispose of in a fire as thi smight result iin an excplosion.
- Do not expose to intense sunlight or temeratures above 120°F (49°C).
- Do not expose to moisture or submerge in liquid.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not attempt to disassemble the Hand Warmer.
- If Hand Warmer is not in use for a long period of time, make sure to recharge it at least every (2) months.
- Do not put the product under a heat source or flame, do not put it into water or fire and void prolonged sun exposure for a long time.
- Keep the product out of reach from children when it is powered on.
- Check the product frequently for wear or damage, do not use the Hand Warmer if such a problem occurs.


Product Specification Per Hand Warmer

Battery Type	: Rechargeable Lithium Ion 18650, 1 x 1200mAh
Voltage	: 3.7V
Input	: DC5V 1A
Power	: 4.5W
Charging Time	: 2.5 Hours

Hand Warmer Usage Times & Temperature

● ● ●	**HIGH**	113°F - 122°F (45°C - 50°C)	1.5-2.0 Hours
● ●	**MEDIUM**	104°F - 115°F (40°C - 46°C)	2.0-3.0 Hours
●	**LOW**	95°F - 108°F (35°C - 42°C)	3.0-4.0 Hours

Snap-on Instructions

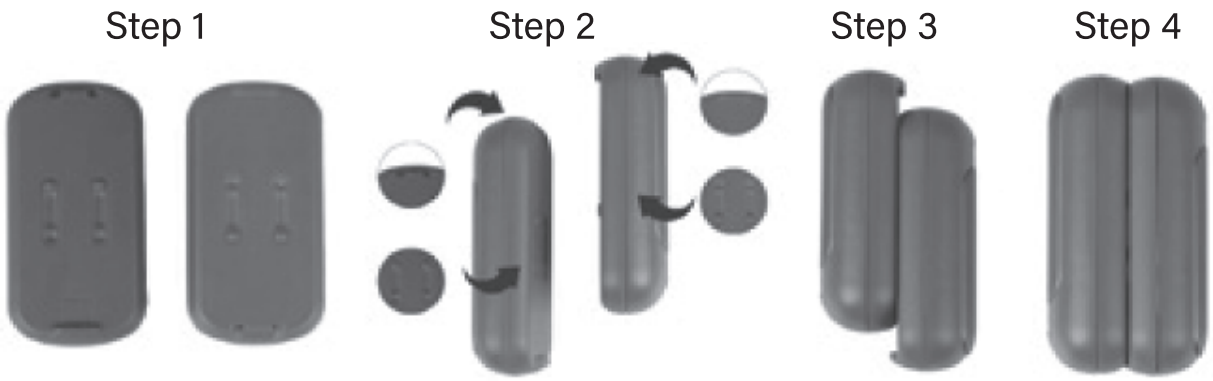

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT
is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!
Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
Smitspol 7 A-31
3861 RS Nijkerk
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Wiederaufladbare magnetische Handwärmer

CO170425



NL

EN

DE

FR

Bedienungsanleitung

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.

Gebrauchsanweisung



- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, um den Handwärmer einzuschalten.

  ● ● ● **Hohe Temperatur**
  Nutzungsdauer: 2,0 Stunden

  ● ● **Mittlere Temperatur**
  Nutzungsdauer: 2,5–3,0 Stunden

  ● **Niedrige Temperatur**
  Nutzungsdauer: 3,0–4,0 Stunden

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 1 Sekunde lang, um die Heizstufe zu ändern.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, um den Handwärmer auszuschalten.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zweimal, um den Akkustand anzuzeigen.

  ● ● ● **71-100% Akku**

  ● ● **36-76% Akku**

  ● **0-35% Akku**

Hinweis

- Die blauen Kontrollleuchten blinken während des Ladevorgangs und zeigen den Ladestand an:
  - 3 Leuchten bedeuten vollen Ladezustand
  - 1 Leuchte bedeutet niedrigen Ladezustand
- Ziehen Sie das Kabel ab, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Schalten Sie den Handwärmer während des Ladevorgangs nicht ein und verwenden Sie ihn nicht.

Handwärmer aufladen

- Verwenden Sie das USB-Ladekabel und stecken Sie den kleinen Stecker (Eingang) in den USB-Anschluss des Handwärmers.
- Stecken Sie den großen Stecker (Ausgang) in ein geeignetes Ladegerät oder ein zugelassenes/zertifiziertes ITE-Netzteil.
- Sobald der Handwärmer vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladekabel.
- Das Gerät beginnt automatisch zu laden. Die Akku-/Temperaturanzeige leuchtet blau, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Wichtig:

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel, um Auslaufen, Überhitzung oder Explosionen zu vermeiden.

Sichere Batterieentsorgung

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
- Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Batterien im Hausmüll ist in den Vereinigten Staaten gemäß staatlichen und bundesstaatlichen Umweltgesetzen und -vorschriften verboten.
- Alle wiederaufladbaren Batterien verlieren mit der Zeit an Kapazität, wodurch ihre Ladefähigkeit nachlässt.

- Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, sobald er keine Ladung mehr speichert.
- Setzen Sie den Akku keiner starken Hitze aus und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keiner intensiven Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 49 °C (120 °F) aus.
- Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.



SICHERHEITSHINWEISE

- Versuchen Sie nicht, den Handwärmer auseinanderzunehmen.
- Wenn der Handwärmer längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn mindestens alle zwei Monate auf.
- Setzen Sie das Produkt keiner Wärmequelle oder offenem Feuer aus, tauchen Sie es nicht in Wasser oder Feuer und vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, solange es eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Benutzen Sie den Handwärmer nicht, wenn ein solches Problem auftritt.


Produktspezifikation pro Handwärmer

Akkutyp	: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 18650, 1 x 1200 mAh
Spannung	: 3,7 V
Eingangsspannung	: DC 5 V 1 A
Leistung	: 4,5 W
Ladezeit	: 2,5 Stunden

Nutzungsdauer und Temperatur des Handwärmers

● ● ●	**HOCH**	113°F - 122°F (45°C - 50°C)	1.5-2.0 Stunden
● ●	**MITTEL**	104°F - 115°F (40°C - 46°C)	2.0-3.0 Stunden
●	**NIEDRIG**	95°F - 108°F (35°C - 42°C)	3.0-4.0 Stunden

Anleitung zum Aufstecken

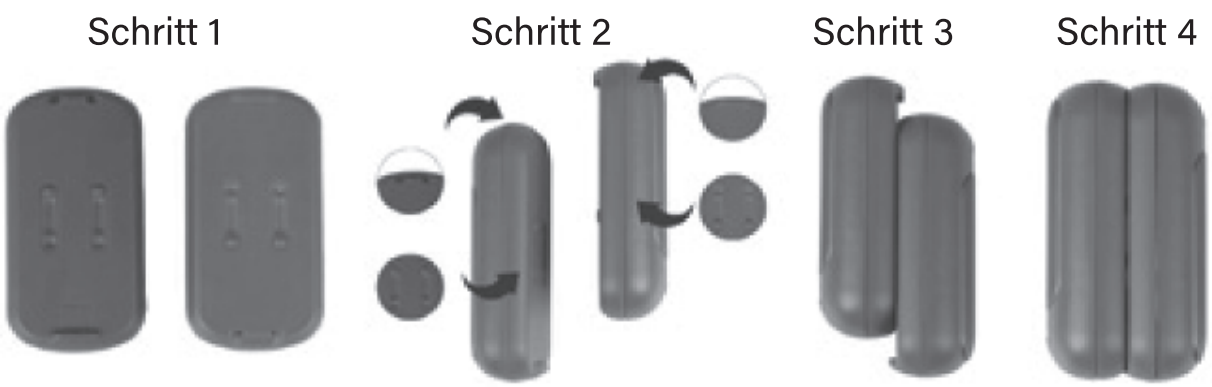

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT
ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
Smitspol 7 A-31
3861 RS Nijkerk
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Chauffe-mains magnétiques rechargeables

CO170425



NL

EN


DE

FR

Manuel d'utilisation

Lire attentivement avant utilisation.

Mode d'emploi

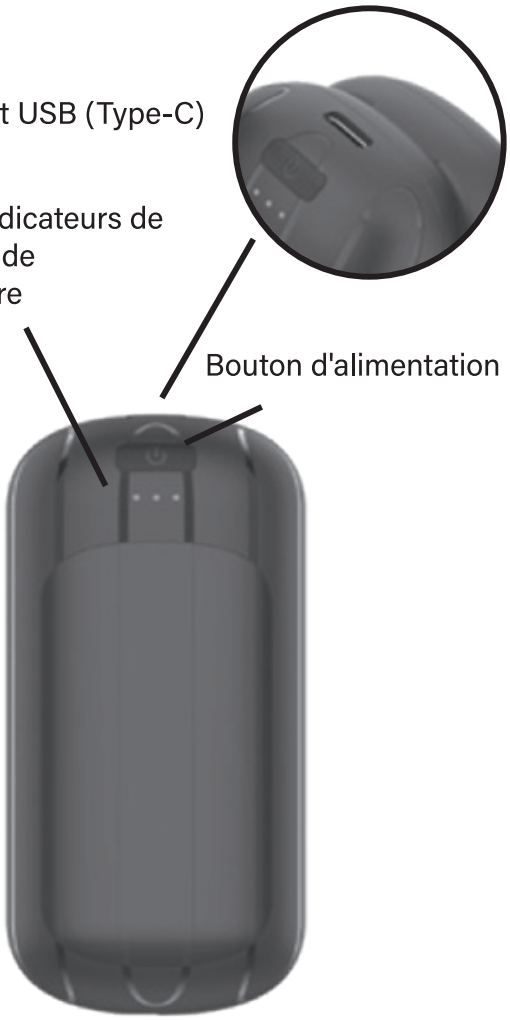

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer le chauffe-mains.

  ● ● ● **Haute température**
  Durée d'utilisation : 2 heures

  ● ● **Température moyenne**
  Durée d'utilisation : 2,5 à 3 heuress

  ● **Basse température**
  Durée d'utilisation : 3 à 4 heures

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde pour changer le niveau de chaleur.

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le chauffe-mains.

- Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.

  ● ● ● **71-100% Batterie**

  ● ● **36-76% Batterie**

  ● **0-35% Batterie**

Remarque

- Les voyants bleus clignotent pour indiquer le niveau de batterie pendant la charge :
  - 3 voyants indiquent une charge complète
  - 1 voyant indique une charge faible
- Débranchez le câble une fois la charge terminée.
- N'allumez pas et n'utilisez pas le chauffe-mains pendant la charge.

Recharge du chauffe-mains

- Utilisez le câble de charge USB et branchez l'extrémité d'entrée (petite) à l'entrée USB du chauffe-mains.
- Branchez l'extrémité de sortie (grande) à un chargeur compatible ou à une alimentation ITE certifiée.
- Une fois la charge complète, débranchez le câble.
- L'appareil se recharge automatiquement. Les voyants de la batterie et de la température s'allument en bleu pendant la charge.

Important:

Utilisez UNIQUEMENT le câble de charge fourni pour éviter tout risque de fuite, de surchauffe ou d'explosion.

ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DES PILES

- Le non-respect des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Ne jetez pas les piles à la poubelle. Jeter les piles usagées à la poubelle est illégal aux États-Unis, en vertu des lois et réglementations environnementales fédérales et étatiques.
- Toutes les piles rechargeables se dégradent avec le temps, ce qui finit par limiter leur capacité à conserver leur charge.

- Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable qui doit être éliminée correctement lorsqu'elle ne tient plus la charge.
- Ne pas exposer la batterie à une chaleur intense ni la jeter au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ni à des températures supérieures à 49 °C (120 °F).
- Ne pas exposer à l'humidité ni immerger dans un liquide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas tenter de démonter le chauffe-mains.
- Si le chauffe-mains n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veillez à le recharger au moins tous les deux (2) mois.
- Ne pas placer le produit sous une source de chaleur ou une flamme, ne pas l'immerger dans l'eau ou le feu et éviter une exposition prolongée au soleil.
- Garder le produit hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et ne pas l'utiliser en cas d'usure ou de dommage.


Spécifications du chauffe-mains

Type de batterie	: Batterie lithium-ion rechargeable 18650, 1 x 1200 mAh
Tension	: 3,7 V
Entrée	: 5 V CC 1 A
Puissance	: 4,5 W
Temps de charge	: 2,5 heures

Durée et température d'utilisation du chauffe-mains

● ● ●	**ÉLEVÉE**	113°F - 122°F (45°C - 50°C)	1.5-2.0 Heures
● ●	**MOYENNE**	104°F - 115°F (40°C - 46°C)	2.0-3.0 Heures
●	**BASALE**	95°F - 108°F (35°C - 42°C)	3.0-4.0 Heures

Instructions de fixation

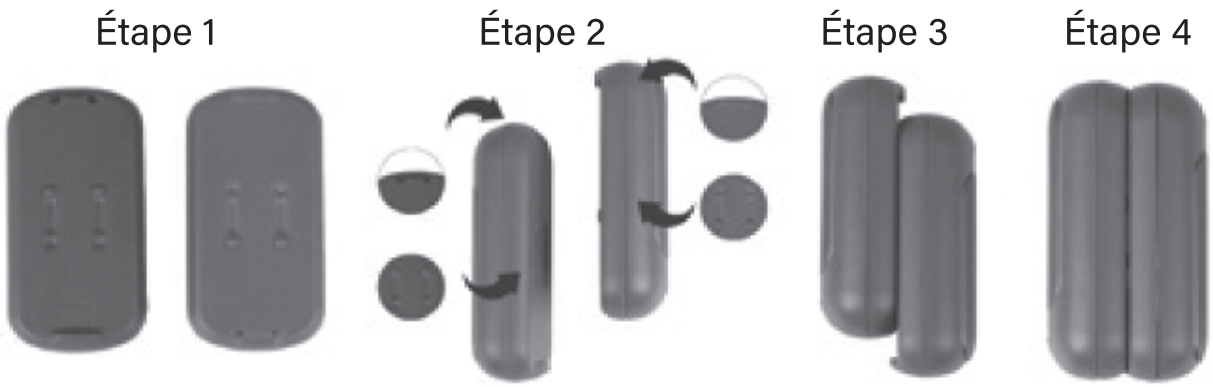

Élimination correcte de ce produit	
	Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT
est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !
Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV
Smitspol 7 A-31
3861 RS Nijkerk
The Netherlands
info@conceptonlinebv.nl