


SEVVA®

2000W

Slimme paneel verwarming

Breng stijl en comfort in uw
interieur met SEVVA®

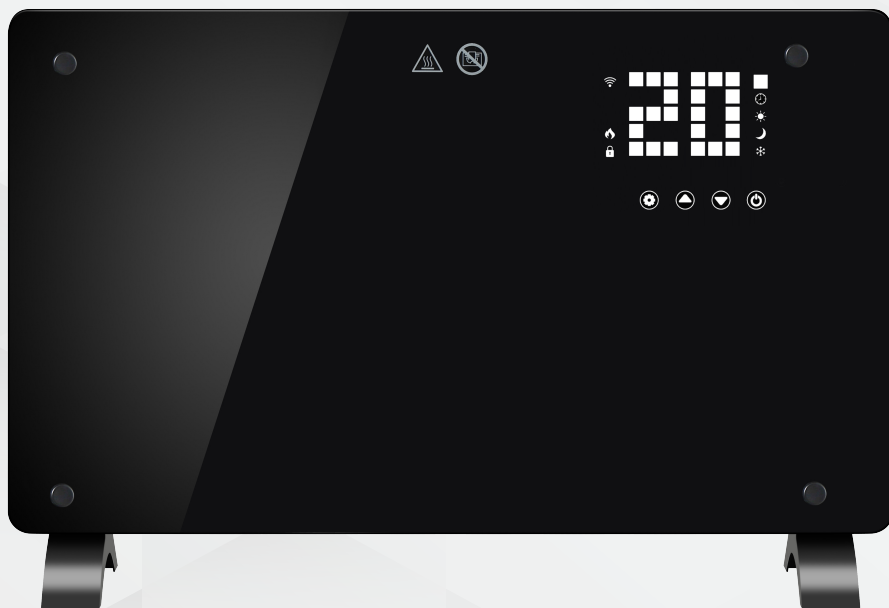

Handleiding

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Slimme Paneelverwarming van SEVVA! We zijn verheugd dat u hebt gekozen voor onze geavanceerde verwarmingsoplossing die niet alleen efficiëntie en comfort biedt, maar ook een stijlvolle toevoeging is aan uw leefruimte.

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in een onjuist gebruik. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe Seva-product!

Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Lees voor gebruik deze instructies en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften door om het meeste uit uw nieuwe kachel te halen. Bewaar de handleiding ook voor het geval u zich later aan de functies van de kachel moet herinneren. Maak uzelf vertrouwd met de functies van het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik neemt.

Lees hiervoor de volgende bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en voor het aangegeven werkbereik. Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Geef bij het doorgeven van het apparaat ook alle documenten aan derden.

Gebruik

De unit is bedoeld om te worden gebruikt als draagbaar of aan de muur en om warme lucht te genereren in gesloten ruimtes. Andere vormen van gebruik of modificaties van het apparaat worden niet beschouwd als bedoeld en vormen een ernstig gevaar voor ongevallen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door ander dan het beoogde gebruik. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens en niet geschikt voor industriële doeleinden.

Inhoud

1x SEVVA® Slimme Paneel Verwarming 2000W
2x voetje
6x plug
8x 8mm schroeven
6x 35mm schroeven
1x afstandsbediening
4x bevestigingsbeugel
1x gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Nominale spanning:	2220-240 V, - 50 Hz / 60 Hz
Nominaal vermogen:	1000/2000 W
Wi-Fi-standaard:	Wi-Fi 2.4 GHz B / G / N
App-standaard:	Android 5.0 en iOS 9.0 of hoger
Versleuteling:	WEP / WPA / WPA2
Dimensies:	77 x 7.5x 38.5cm
Gewicht:	6.65kg

Belangrijk

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u door middel van een visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en geen schade heeft opgelopen tijdens het transport.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Lees a.u.b. alle veiligheidsinstructies. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kunnen elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR DE DOOD OF ERNSTIG LETSEL VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal of het apparaat. Verpakking materiaal bestaat verstikkingsgevaar en er bestaat levensgevaar door elektrische stroom schok. Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparaten. Houd altijd kinderen zonder toezicht uit de buurt van het apparaat.

Waarschuwing

Het apparaat moet altijd op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst. Om een gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

Voorkom levensgevaar door elektrische schokken

- ⊙ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of een beschadigde stekker. LET OP! Beschadigde elektrische leidingen vormen levensgevaar door elektrische schokken.
- ⊙ Controleer de elektrische leidingen regelmatig op beschadigingen en veroudering. Als de voedingslijn is beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn / haar vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te vermijden.
- ⊙ Bescherm de voedingskabel tegen scherpe randen, mechanische belasting en hete oppervlakken.
- ⊙ Gebruik het apparaat alleen met een geaard stopcontact.
- ⊙ Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit nat wordt of vochtig tijdens bedrijf.
- ⊙ Schakel het apparaat niet in als u zichtbare beschadigingen opmerkt (bijv. Scheuren of barsten) of als u gaat ervan uit dat het apparaat beschadigd is (bijv. na te zijn gevallen).

Voor uw eigen veiligheid

- 1 Lees alle instructies voordat u de kachel gebruikt.
- 2 Sluit de kachel alleen aan op een enkelfasig stopcontact met netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje.
- 3 Verlaat uw huis niet lange tijd terwijl het apparaat in werking is: zorg ervoor dat de schakelaar in de stand UIT (0) staat en de thermostaat in de minimumstand. Haal altijd de stekker uit het stopcontact.
- 4 Houd brandbaar materiaal zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen etc. op minimaal 100 cm afstand van de kachel.
- 5 Hang niets op of voor de kachel.
- 6 Gebruik de kachel altijd rechtopstaand.
- 7 Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- 8 Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de kachel lange tijd niet gebruikt. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 9 Houd de luchtinlaat en -uitlaat minimaal 1 meter voor en 50 cm achter de kachel vrij van voorwerpen.
- 10 Installeer de kachel niet direct onder een stopcontact.
- 11 Laat dieren of kinderen de kachel niet aanraken of ermee spelen. Let erop dat de luchtuitlaat tijdens het gebruik heet wordt.
Niet bedekken. Indien afgedekt, bestaat het risico op oververhitting.
- 13 Gebruik deze kachel niet in de buurt van douches, badkuipen, wastafels of een zwembad etc.
- 14 Gebruik de kachel niet in ruimtes met explosieve gassen, ontvlambare oplosmiddelen, lak of lijm.
- 15 Houd de kachel schoon. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen komen, aangezien dit elektrische schokken, brand of schade aan de kachel kan veroorzaken.

- 16 Als de kachel is gevallen of beschadigd is, mag deze niet worden gebruikt totdat deze is nagekeken door een gekwalificeerd servicecentrum.
- 17 Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de kachel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, personen met een lichamelijke beperking of huisdieren.
- 18 Niet gebruiken om kleding of andere stoffen te drogen.
- 19 Gebruik de kachel niet om uw wasgoed te drogen. Blokkeer nooit de aanzuig- en uitblaasroosters (gevaar voor oververhitting).
- 20 Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is, om oververhitting met extra brandgevaar te voorkomen.
- 21 Als een onderdeel van de verwarming of het netsnoer beschadigd raakt, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien. Om gevaar te vermijden.
- 22 De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- 23 Gebruik deze kachel niet met een programmeur, timer of enig ander apparaat dat de kachel automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als de kachel wordt afgedekt of onjuist wordt geplaatst.
- 24 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- 25 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en ze begrijpen de gevaren.
- 26 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- 27 Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze continu onder toezicht staan.

- 28** Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan / uitzetten als het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale bedieningspositie en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in een veilige omgeving. en begrijp de gevaren.
- 29** Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat regelen en schoonmaken, of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- 30** Laat niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf

Voorkom letsel en schade aan de elektrische eenheid

NB! FIRE HAZARD!

LET OP! BRANDGEVAAR! Plaats geen brandbare voorwerpen zoals kleding of iets dergelijks op de elektrische muurkachel.

LET OP! Laat de elektrische wandverwarming nooit onbeheerd achter als deze in staat operatie. Bij niet-naleving bestaat gevaar voor letsel.

LET OP! BRANDGEVAAR!

Zorg ervoor dat de afstand tussen de voorkant van de elektrische kachel en brandbare objecten zoals meubels, gordijnen en dergelijke is minimaal 1 m.

LET OP! GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Zorg ervoor dat de oppervlakken die warmte uitstralen temperaturen kunnen bereiken meer dan 50 ° C. Zorg ervoor dat het apparaat voor u is uitgeschakeld en afgekoeld raak het aan.

- Voorkom dat er over de hoogspanningslijn struikelt. Voer het daarom altijd uitweg van het apparaat vanaf de achterkant. Draag bij alle onderhoudswerkzaamheden veiligheidshandschoenen op het apparaat. Sommige randen van de elektrische wandverwarmer zijn erg scherp!

- ⊗ Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in gevaar worden gebracht door de werking van het apparaat.

LET OP! Gebruik het apparaat nooit met externe schakelinstallaties, zoals een tijd schakelaar bijvoorbeeld. Sluit het apparaat nooit aan op een elektrisch circuit dat regelmatig is in- en uitgeschakeld door een mechanisme. Zowel letsel als schade aan het product zou kunnen resulteren. Koppel de stroomtoevoer los door de stekker uit het stopcontact te trekken. Nooit trekken op het elektriciteitsnet.

- ⊗ Installeer het product altijd op een vlak, droog oppervlak.
- ⊗ Installeer of gebruik het apparaat niet in voertuigen.
- ⊗ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.
- ⊗ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- ⊗ Bewaar het apparaat op een droge, stof- en trillingsvrije plaats. Voorkom schade aan het apparaat.

Waarschuwing

Sommige onderdelen van de kachel kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Raak geen hete oppervlakken aan. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

Let op

Deze kachels zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ze kunnen zowel als draagbaar apparaat als als wandmontageapparaat worden gebruikt.

Product kenmerken

Elegant glazen paneel.

Hoogwaardig aluminium verwarmingselement: snelle verwarming met hogere energiebesparing.

Touch screen bediening en afstandsbediening.

Timer van 1 tot 24 uur om de convectorverwarming op het gewenste tijdstip in of uit te schakelen.

Digitaal display met automatische kamertemperatuurweergave.

Voor wandmontage of vrij draagbaar.

Installatie (Als het apparaat op de grond wordt gebruikt)

Bevestig voor het eerste gebruik de 2 voetjes op de behuizing van de verwarmers en bevestig ze met de meegeleverde ST4x12mm (8 stuks) schroeven.

Kantelbescherming

Mocht de kachel tijdens gebruik kantelen, dan wordt de kachel automatisch uitgeschakeld.

Muurbevestiging (Als de heater aan de muur wordt vastgemaakt)

Houd er rekening mee dat het product minimaal 15 cm vanaf de vloer en 50 cm vanaf het plafond moet worden geïnstalleerd.

- 1 Monteer de beugel met schroeven.
- 2 Boor de gaten aan weerszijden van de muur, plaats vervolgens de plastic geëxpandeerde pluggen en bevestig de beugel in de muur met de meegeleverde schroeven.
- 3 Plaats de kachel in een geschikte positie en zorg ervoor dat de gaten op één lijn liggen met de beugel.
- 4 Draai de schroeven aan de bovenkant van de beugel vast om deze vast en stabiel te maken.

Let op voor het eerste gebruik

- ⊗ Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Plaats het product ondersteboven op een zachte katoenen doek of tapijt en zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor installatie in een kast of voor buitengebruik.
- ⊗ Als de kachel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan er een lichte, onschadelijke geur ontstaan ontwikkelen. Deze geur ontstaat door het opwarmen van de binnenste verwarmingselementen. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ⊗ Tijdens het opwarmen en afkoelen kunnen er geluiden optreden doordat de verwarmingsmantel uitzet en krimpt. Dit is normaal en duidt niet op een defect.

Gebruik van de Verwarming

Steek de stekker in een geschikt stopcontact op een wisselstroomvoeding met hetzelfde voltage als aangegeven op het typeplaatje. De aanraakschermtouchscreen op het display van het bedieningspaneel van het product komen ook overeen met de afstandsbedieningsfuncties van de app. De knoppen op de app-bediening hebben dezelfde functie als op het display van het bedieningspaneel van de verwarming.

Waarschuwing: het duurt even voordat de ontvanger op de zender reageert. Druk de knoppen niet meer dan één keer binnen twee seconden in voor een correcte werking.

Display Scherm

- ⊗ WiFi-verbinding
- ⊗ Werkstatus
- ⊗ Toetsenbord vergrendeling
- ⊗ Timer
- ⊗ Comfort-modus - HOGE KRACHT
- ⊗ Spaar-modus - LAGE KRACHT

- ⊙ Standby
- ⊙ Instellingen
- ⊙ Omhoog
- ⊙ Omlaag
- ⊙ Aan/uit-schakelaar/WiFi-instellingen

Bediening van de Verwarming

De verwarming geeft een pieptoon bij het inschakelen en start in de standby-modus. Het WiFi-icoon en de huidige kamertemperatuur worden weergegeven.

Verwarming starten

Druk op de Aan/Uit-knop. Bij eerste gebruik verschijnt het verwarming-icoon en het ECO modusicoon, wat betekent dat het apparaat in de ECO-modus staat. De verwarming heeft een geheugenfunctie en zal bij het inschakelen in de laatst gebruikte modus starten.

Opmerking: De geheugenfunctie maakt het mogelijk om de verwarming via uw telefoon te bedienen, mits er een netwerkverbinding is.

Verwarmingsmodus wijzigen

Druk op de Omhoog- en Omlaag-knoppen om door de modi te schakelen: ECO-modus, Comfortmodus en Standby.

Ingestelde temperatuur aan passen

Druk op de Instellingen-knop. Wanneer het digitale licht knippert, gebruik de Omhoog- en Omlaag-knoppen om de temperatuur aan te passen (bereik: 5°C – 50°C).

Timer in stellen

Druk op de Instellingen-knop. Wanneer het licht knippert, gebruik de Omhoog- en Omlaagknoppen om de tijd in te stellen (bereik: 1 – 24 uur). Het timer-icoon verschijnt op het scherm zodra de timer is ingesteld. De verwarming blijft aan totdat de ingestelde tijd is verstreken.

Display-lichten

Houd de Instellingen-knop lang ingedrukt om alle display-lichten uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het display weer aan te zetten. Het apparaat schakelt naar de laaglichtmodus na 30 seconden zonder bediening. In deze modus kan het apparaat via de app bediend worden zonder geluidssignalen.

Kinderslot inschakelen

Om de kinderbeveiliging in te schakelen, houd de Omhoog-knop ingedrukt. Het hangslot-icoon verschijnt op het scherm en het bedieningspaneel wordt vergrendeld. Om te ontgrendelen, houd de Omlaag-knop ingedrukt.


Afstandsbediening

- 1 Druk op de aan/uit-knop om de verwarming in of uit te schakelen.
- 2 Om de verwarmingsmodus te wijzigen, druk op de knop om door de modi te schakelen: ECO-modus, Comfort-modus en Standby.
- 3 Om de ingestelde temperatuur aan te passen, gebruik de + en - knoppen (bereik: 5°C – 50°C).
- 4 Om de timer in te stellen, gebruik de + en - knoppen.
- 5 Om de kinderbeveiliging in te schakelen, druk op de knop. Het hangslot-icoon verschijnt op het scherm. Om te ontgrendelen, druk opnieuw op dezelfde knop.



📶 Verbinding maken met WiFi

- 1 Download de Smart Life-app op uw smartphone of tablet door de QR-code te scannen of te zoeken naar "Smart Life" in de Google Play of Apple App Store.
- 2 Installeer de app. Maak een account aan als u er nog geen heeft door op Registreren te tikken. Volg de instructies om uw account te verifiëren.
- 3 Zet de verwarming in WiFi verbinding-modus. Dit gebeurt wanneer het WiFi-icoon knippert. Als het WiFi-icoon niet knippert, zet de verwarming in de standby-modus en houd de knop drie seconden ingedrukt.
- 4 Wanneer het WiFi-icoon knippert, open de app en selecteer "Voeg een apparaat toe". Kies het apparaat-type (Kleine apparaten > Verwarming) en bevestig dat het indicatielampje knippert. Voer uw WiFi-wachtwoord in om de app uw verwarming te laten vinden.
- 5 De app toont een verbindingsscherm. Als de verwarming niet verbindt, houd de knop nog drie seconden ingedrukt om de secundaire verbindingssmodus te activeren. De verwarming heeft twee **verbindingssmodi**: een waarbij het icoon langzaam knippert (een keer per seconde) en een waarbij het icoon snel knippert (drie keer per seconde). De meeste apparaten verbinden in de snelle knipper-modus.
- 6 De verwarming geeft een pieptoon en het icoon blijft continu branden wanneer de verbinding is geslaagd. De app bevestigt dat de verwarming is toegevoegd. U kunt nu het apparaat een naam geven, delen met familieleden, of de verwarming plannen.

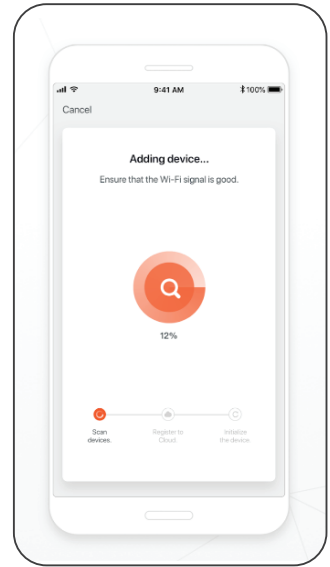

Gebruik van de Smart Life App

U kunt de app gebruiken om meerdere apparaten te bedienen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparaten-lijst:

- ⊗ **Offline:** apparaat is uitgeschakeld aan de wand/rocker-schakelaar.
- ⊗ **Uitgeschakeld:** apparaat is in de standby-modus.
- ⊗ **Ingeschakeld:** apparaat is in de verwarmingsmodus.

Wanneer de verwarming online is, tik op de apparaat-naam om naar de bedieningsinterface te gaan. **Opmerking:** wanneer de verwarming offline is, kunt u deze niet met de app bedienen.

Bediening van de Verwarming via de App

U kunt de huidige modus van de verwarming wijzigen door op de modi-knoppen te tikken. U kunt de temperatuur van de modus aanpassen met de + en - knoppen wanneer u in die modus bent.

Reiniging en opslag

Voordat u uw paneelverwarming schoonmaakt, dient u deze uit te schakelen en volledig te laten afkoelen. Zorg ervoor dat de elektriciteitstoevoer naar het apparaat is afgesloten. De buitenkant kan worden gereinigd door voorzichtig af te vegen met een zachte, vochtige doek en vervolgens te laten drogen. Vermijd het gebruik van schurende reinigingspoeders of meubelpoets middelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking kunnen beschadigen. Om de paneelverwarming van de muur te verwijderen voor reiniging of herinrichting, opent u eenvoudig de schroefdop en draait u de bouten los om deze van de muur te verwijderen.

Voor korte-termijnopslag kunt u de verwarming eenvoudig uitschakelen en laten staan; voor langdurige opslag kunt u ervoor kiezen om het van de muur te demonteren of af te dekken met geschikt materiaal.



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product op de juiste manier weg te gooien, helpt u het milieu te beschermen en waardevolle grondstoffen te recyclen die kunnen worden hergebruikt. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw lokale autoriteiten, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Waarschuwing:

- ⦿ Gooi dit product niet weg met ander huishoudelijk afval.
- ⦿ Volg de lokale voorschriften en richtlijnen voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.

Garantieverklaring voor SEVVA® Slimme Paneel Verwarming 2000W

Wettelijke Garantie

Als consument heeft u recht op een wettelijke garantie. Dit betekent dat het product dat u heeft gekocht moet voldoen aan wat je redelijkerwijs mag verwachten. Deze wettelijke garantie geldt onverminderd de onderstaande commerciële garantie.

Commerciële Garantie

1. Garantieperiode Wij bieden een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum op SEVVA® Slimme Paneel Verwarming 2000W. Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Bewaar uw aankoopbewijs goed, want dit dient als garantiebewijs.

2. Garantiedekking Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeid die nodig zijn om defecten te verhelpen die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. Als reparatie niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om het product te vervangen door een gelijkwaardig product.

3. Uitsluitingen De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door:

- ⊙ Onjuist gebruik of onjuiste installatie.
- ⊙ Verwaarlozing of gebrek aan onderhoud.
- ⊙ Aanpassingen of reparaties door niet-geautoriseerde personen.
- ⊙ Gebruik van ongeschikte accessoires of componenten.
- ⊙ Normale slijtage.

4. Procedure voor garantieclaims Indien je een garantieclaim wilt indienen, volg dan de volgende stappen:

- 1 Neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@seva.nl
- 2 Beschrijf het probleem en voeg, indien mogelijk, foto's of video's van het defect toe.
- 3 Zorg ervoor dat je het originele aankoopbewijs bij de hand hebt.

Onze klantenservice zal je begeleiden bij het verdere proces, inclusief eventuele verzending van het product voor inspectie en/of reparatie.

5. Wettelijke Rechten Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u heeft als consument op grond van toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen.

6. Gegevensbescherming Alle persoonlijke gegevens die in verband met een garantieclaim worden verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van de garantie en zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

SEVVA®

✉ klantenservice@sevva.nl

📍 1251 NA Laren The Netherlands

🌐 www.sevva.nl

Door deze garantieverklaring aan te bieden, streven wij ernaar om onze klanten volledige tevredenheid en ondersteuning te bieden bij hun aankoop. We waarderen je vertrouwen in ons product en hopen dat u lang zult genieten van uw paneel verwarming.