


SEVVA

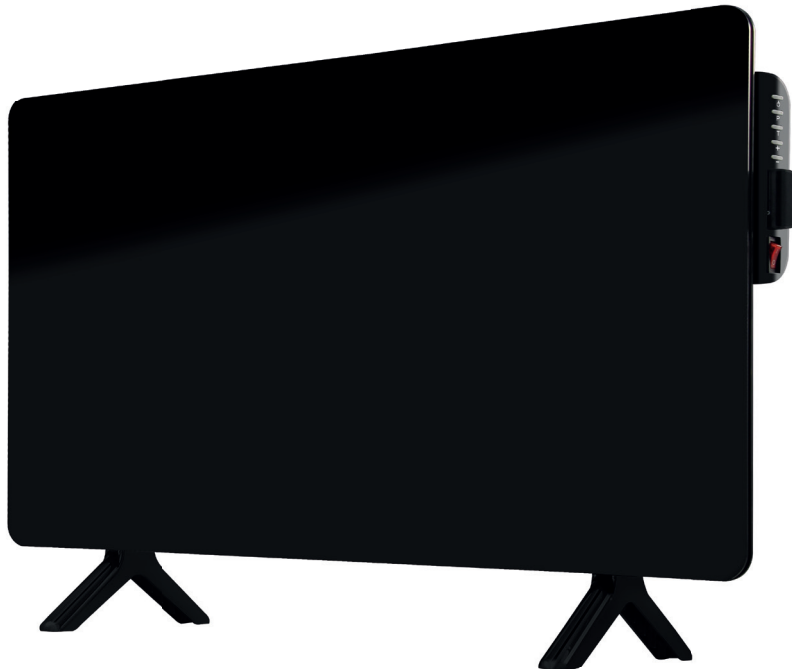

EN NL

SEVVA Slimme Infrarood Paneelverwarming

Handleiding



Safety information

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used indoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.


Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!
- Dispose the packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so will void the warranty.

Specifications

Heating element	Far infrared carbon crystal
Front material	Tempering glass
Back material	Tempering glass + metal hanger
Safety protection	Double over-heat protection (life span >10,000 times)
LED display	Foldbale LED display & build-in thermostat
ECO mode	Yes
Power	480W
Child safety lock	Yes
Weight	10.4 kgs

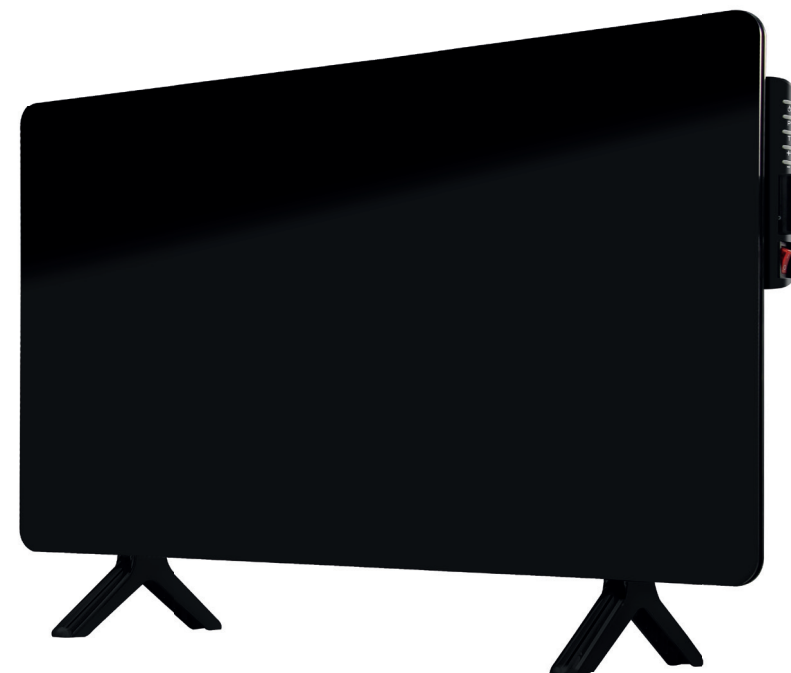


Important instructions

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. Extreme caution: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Indoor use only, wall mounted use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 800 watts (under 220-240V).
13. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
16. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

Wall mounting instructions

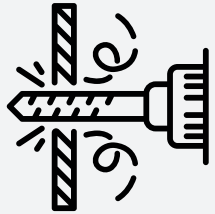


1 Drill the holes

Mark the positions of the four holes to be drilled on the wall, and drill the holes.

2 Insert plugs

Insert the 4 plugs in to the holes in the wall.



3 Insert screws


Insert the screws in to the plugs.

4 Place heater on the wall

Lift the heater and aim the four holes on the brackets at back of the heater to the 4 screws on the wall, and slide the screw from Position A to Position B by moving the heater slightly.

Note: Make sure the distance between the bottom of the heater and the floor is no less than 20cm when the heater is installed.

Free standing instructions

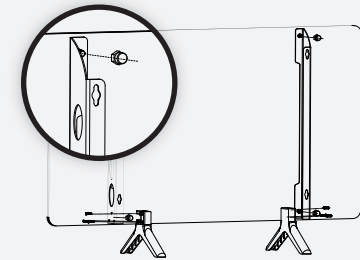


1 Place the feet on the ground

Place the free standing feet on the ground.

2 Place cover caps

Cover the 4 caps onto the 4 screws on the brackets on the back side of the heater.

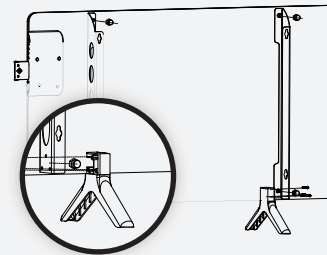

3 Mount the feet on the heater

Snap the stander into the groove of the bracket on the bottom, cover the caps and the screws, then screw the bolts in to the holes on the bracket.

Control instructions

1. On / off button
2. Weekly program timer
3. Timer
4. Increase temperature or time
5. Decrease temperature or time
6. LED display
7. ECO mode indicator light
8. WiFi indicator light
9. Weekly mode indicator light
10. Heating indicator light
11. Main power switch

Instructions of the indicator light**ECO mode indicator light**

When it is light on, means the open detective function in working, when the room window was opened, the room temperature drops 5 degrees in 20 minutes, the heater will automatically stops heating to save energy.

WiFi indicator light

there are 3 modes for this light :

- A. Solid light on , means WIFI is connected , you can operate the heater by APP with your smartphone;
- B. Rapid blink : you can connect the heater to WIFI by smartphone, most of the device will connect to the WIFI on this mode;
- C. Slow blink : you can connect the heater to WIFI by smartphone, few device will connect to the WIFI on this mode.

You can press the "P" key to change the rapid blink and slow blink.

Weekly indicator light

When it is light on, means fixed weekly mode is working.

Heating indicator light

When it is light on, means the device is in heating. The device will retain the temperature setting by switching itself on and off automatically.




Using the heater without smartphone

Simply Heating ON/OFF mode with 24hours timer

1. Check the heater to be sure it is not damaged before using.
2. Insert the plug in the socket;
3. Turn the main switch on, you will hear “beep”, the full screen will be light on for 1.5 seconds , then display “-”, WIFI light flashing and the heater is in standby mode;
4. Press “ON/OFF” switch,the display screen will show the room temperature.
5. Press the “+ or -” key to adjust the temperature setting, it will flash 5 seconds on the display to confirm the setting temperature , then back to room temperature display. With each key press , the temperature will be increased (+) or decreased (-) by one degree.
6. Heater will start working when the setting temperature is 1 degree higher than room temperature, or stop working when the setting temperature is 1 degree lower than room temperature.
7. The device will retain the temperature setting by switching itself on and off automatically.

Timer:


8. Press “T”to set the 0-24 hours timer, with each key press , the timer will go a hour forwards ,cycle as:



Note: The countdown timer is set after 5 seconds unchanged blinking, then display room temperature.

Fixed Weekly mode Program (operated by the key on the control box)

1. When it’s working, press the “P” key to enter the weekly timing function, P1-P2-P3-P4-P5-P6, and it will be cycle as follows:




- P1- works from 8:00am to 5:00pm every day,
- P2 - works from 6:00pm to 7:00am every day,
- P3 - works from 8:00am to 5:00pm every day except Saturday and Sunday;
- P3 - works from 6:00pm to 7:00am every day except Saturday and Sunday;
- P5 /P6 - backup for update in future.

2. When the first time enter the weekly timing mode after power off, check the week and time first: it will display D1(means Monday), press “+” or “-” to set D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, which means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, press “+” or “-” to select the current day of the week and then press the “P” key to confirm, then the first two digits of the display flashes, means to set the time by hour ,press “+” or “-” to adjust the hour time, then press the P key to confirm the current hour time, then the last two digital of the display flashes, means to set the time by minute,press “+” or “-” to adjust the minute time,press P to confirm the minute time.Then back to weekly mode program, the device will be on and off according to the fixed program, the weekly mode icon will be light on.
3. Then you can set the target temperature by press “+” or “-”.


Note: Weekly mode program is only to set the time, temperature need to be set separately.

Connect your smart heater to the TUYA app

Before plugging the unit into the mains, ensure by visual inspection that the unit is intact and has not suffered any damage during transit.

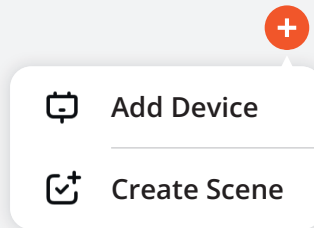

Smart Infrared Heater

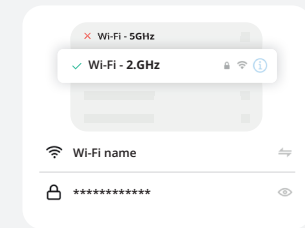

1 Open the TUYA app

Open the TUYA app on your mobile device.

2 Add the device


Select 'Add Device' or the '+' sign and make sure the wifi indicator light on the heater is flashing rapidly.

3 Select product type

Select your product type via the heating section tab. Please select the 'Smart Infrared Heater'.

4 Fill in the WiFi details

Now fill in the WiFi name and password to continue the installation

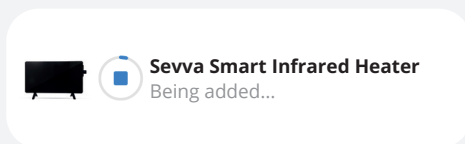

5 Device is being added

The device is installed. This can take up to 2 minutes.

6 Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now control your device remotely.

Notes: Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5 GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.

Cleaning and storage

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish. To release the heater from the wall, for cleaning or redecoration, just open the screw bolt cap and unscrew the bolts to take off from the wall.

For short term storage, just plug off the heater and leave it away; for long term storage, you can dismantle from the wall or cover it with some material.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through out the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

Veiligheidsinformatie


Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan binnenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer info). Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige bediening. Gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Warning

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed worden. Gevaar voor verstikking!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking!
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.

Specificatie s

Verwarmingselement	Ver-infrarood koolstofkristal
Materiaal voorkant	Temperend glas
Materiaal achterkant	Gehard glas + metalen hanger
Veiligheids bescherming	Dubbele bescherming tegen oververhitting (levensduur >10.000 keer)
LED display	Opvouwbaar LED-display en ingebouwde thermostaat
ECO mode	Ja
Vermogen	480W
Kinderslot	Ja
Gewicht	10.4 kg

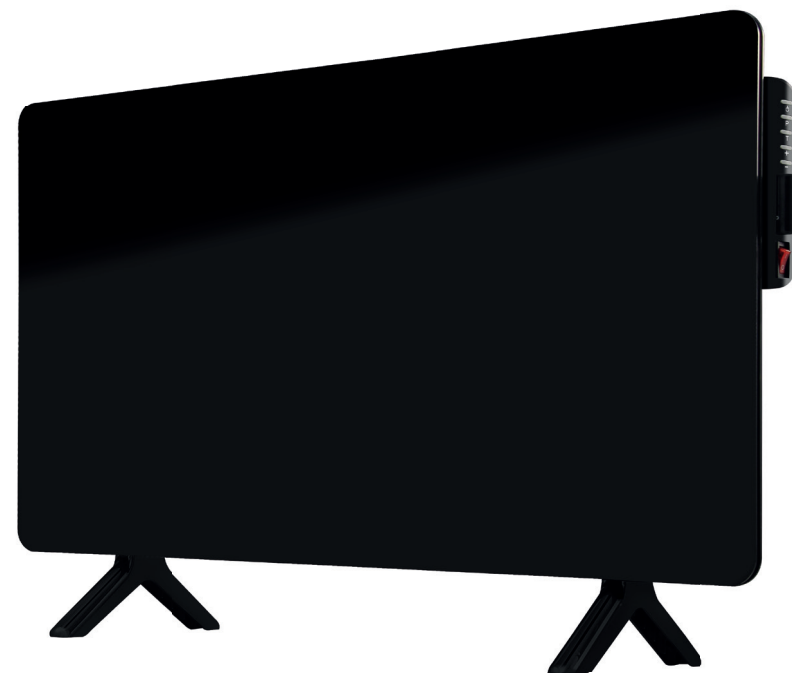


Belangrijke instructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies voordat u deze paneelverwarming gebruikt.
2. Uiterste voorzichtigheid: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Deze verwarming is heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag de blote huid hete oppervlakken niet aanraken. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papieren, kleding en gordijnen, op minimaal 0,9 meter afstand van de voorkant van de paneelverwarming en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant.
4. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de verwarming niet wordt gebruikt.
5. Gebruik de paneelverwarming niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of nadat de paneelverwarming defect is geraakt, gevallen is of op welke manier dan ook beschadigd is. Stuur het terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek, elektrische of mechanische aanpassing of reparatie.
6. Alleen voor gebruik binnenshuis, alleen voor gebruik aan de muur.
7. Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenlocaties. Plaats de heater nooit op een plek waar deze in de badkuip of een andere watercontainer kan vallen.
8. Laat het snoer niet onder materiaal lopen. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen.
9. Om mogelijke brand te voorkomen, mag u op geen enkele manier de ruimte tussen de paneelverwarming en de muur, die voor luchtinlaat of -afvoer is, blokkeren.
10. In een verwarming zitten hete, vonkende of vonkende onderdelen. Gebruik het niet in ruimtes waar benzine, verf of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
11. Gebruik deze verwarmers alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
12. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat het verlengsnoer oververhit kan raken en brandgevaar kan veroorzaken. Als u echter een verlengsnoer moet gebruiken, mag het snoer niet minder dan 800 watt leveren (onder 220-240 V).
13. Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag u de verwarming niet aansluiten op een circuit waarop al andere apparaten werken. Installeer de paneelverwarming niet onder het stopcontact.
14. Het is normaal dat de stekker warm aanvoelt; Een losse aansluiting tussen het stopcontact en de stekker kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een los of versleten stopcontact te vervangen.
15. De output van deze verwarmers kan variëren en de temperatuur kan zo hoog worden dat de blootgestelde huid verbrandt. Het gebruik van deze verwarmers wordt niet aanbevolen voor personen met een verminderde gevoeligheid voor hitte of een onvermogen om te reageren om brandwonden te voorkomen.
16. **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen, mag u de verwarming niet afdekken.

Instructies voor wandmontage

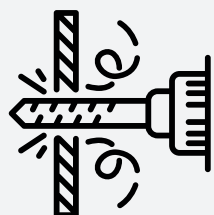

1 Boor de gaten

Markeer de posities van de vier te boren gaten op de muur en boor de gaten.




2 Plaats pluggen

Steek de 4 pluggen in de gaten in de muur.



3 Schroeven plaatsen


Steek de schroeven in de pluggen.



4 Plaats de verwarming aan de muur

Til de paneelverwarming op en richt de vier gaten in de beugels aan de achterkant van de paneelverwarming op de 4 schroeven aan de muur, en schuif de schroef van positie A naar positie B door de paneelverwarming iets te bewegen.

Vrijstaande instructies

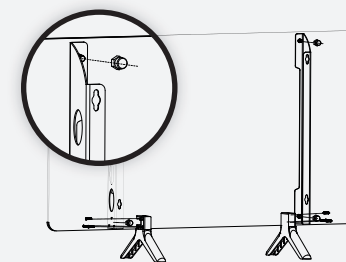


1 Plaats de voeten op de grond

Plaats de vrijstaande voeten op de grond.

2 Afdekkappen plaatsen

Bedek de 4 doppen op de 4 schroeven op de beugels aan de achterkant van de paneelverwarming.

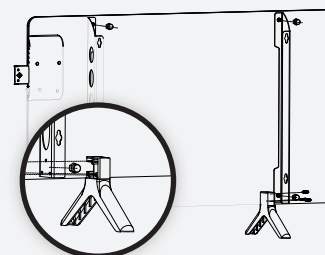

3 Monteer de voeten op de paneelverwarming

Klik de standaard in de groef van de beugel aan de onderkant, bedek de doppen en de schroeven en schroef vervolgens de bouten in de gaten op de beugel.

Let op: Zorg ervoor dat de afstand tussen de onderkant van de heater en de vloer minimaal 20 cm bedraagt wanneer de heater is geïnstalleerd.

Controle-instructies

1. Aan/uit-knop
2. Weekprogrammatimer
3. Timer
4. Verhoog de temperatuur of tijd
5. Verlaag de temperatuur of tijd
6. LED-display
7. Indicatielampje ECO-modus
8. WiFi-indicatielampje
9. Indicatielampje wekelijkse modus
10. Controlelampje verwarming
11. Hoofdschakelaar

Instructies van het indicatielampje

Indicatielampje ECO-modus

Wanneer het licht aan is, betekent dit dat de open detective-functie werkt. Wanneer het kamerraam werd geopend, daalt de kamertemperatuur met 5 graden in 20 minuten, de verwarming stopt automatisch met verwarmen om energie te besparen.

WiFi-indicatielampje

Er zijn 3 modi voor dit licht:

- A. Continu brandend lampje betekent dat er verbinding is met WIFI. U kunt de verwarming bedienen via de APP met uw smartphone;
- B. Snel knipperen: u kunt de verwarming via uw smartphone verbinden met WIFI. Het grootste deel van het apparaat zal in deze modus verbinding maken met WIFI;
- C. Langzaam knipperen: u kunt de verwarming via uw smartphone verbinden met WIFI. In deze modus zullen maar weinig apparaten verbinding maken met WIFI.

U kunt op de "P"-toets drukken om het snel knipperen en langzaam knipperen te wijzigen.

Wekelijks indicatielampje

Als het lampje brandt, betekent dit dat de vaste wekelijkse modus werkt.

Verwarmingsindicatielampje

Als het lampje brandt, betekent dit dat het apparaat in verwarming is. Het apparaat behoudt de temperatuurinstelling door zichzelf automatisch aan en uit te zetten.



De paneelverwarming gebruiken zonder smartphone Eenvoudige verwarming AAN/UIT-modus met 24-uurs timer

1. Controleer vóór gebruik of de paneelverwarming niet beschadigd is.
2. Steek de stekker in het stopcontact;
3. Zet de hoofdschakelaar aan, u hoort een "pieptoon", het volledige scherm licht 1,5 seconde op, geeft vervolgens "--" weer, het WIFI-lampje knippert en de verwarming staat in de stand-bymodus;
4. Druk op de "AAN/UIT"-schakelaar, het scherm toont de kamertemperatuur.
5. Druk op de toets "+ of -" om de temperatuurinstelling aan te passen. Deze knippert 5 seconden op het display om de ingestelde temperatuur te bevestigen en keert vervolgens terug naar de weergave van de kamertemperatuur. Met elke toetsdruk wordt de temperatuur met één graad verhoogd (+) of verlaagd (-).
6. De verwarming begint te werken wanneer de insteltemperatuur 1 graad hoger is dan de kamertemperatuur, of stopt met werken wanneer de insteltemperatuur 1 graad lager is dan de kamertemperatuur.
7. Het apparaat behoudt de temperatuurinstelling door zichzelf automatisch in en uit te schakelen.

Timer:


8. Druk op "T" om de timer van 0-24 uur in te stellen. Bij elke druk op de toets gaat de timer een uur vooruit en loopt als volgt:

1h — 2h — 3h — ... — 23h — 24h
|—————|
0h

Opmerking: De afteltimer wordt ingesteld nadat hij 5 seconden onveranderd knippert en vervolgens de kamertemperatuur weergeeft.

Vaste wekelijkse modus Programma (bediend met de sleutel op de bedieningskast)

1. Wanneer het werkt, drukt u op de "P"-toets om de wekelijkse timingfunctie te openen, P1-P2-P3-P4-P5-P6, en de cyclus verloopt als volgt:



P1 - werkt elke dag van 8.00 tot 17.00 uur,

P2 - werkt elke dag van 18.00 uur tot 07.00 uur,

P3 - werkt elke dag van 8.00 tot 17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag;

P3 - werkt elke dag van 18.00 uur tot 07.00 uur, behalve zaterdag en zondag;



P5 /P6 - back-up voor toekomstige updates.

2. Wanneer u na het uitschakelen voor het eerst naar de wekelijkse timingmodus gaat, controleer dan eerst de week en de tijd: D1 wordt weergegeven (betekent maandag), druk op "+" of "-" om D1, D2, D3, D4 in te stellen, D5, D6, D7, wat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag betekent, druk op "+" of "-" om de huidige dag van de week te selecteren en druk vervolgens op de "P"-toets om te bevestigen. de eerste twee cijfers van het display knipperen, wat betekent dat u de tijd per uur moet instellen, druk op "+" of "-" om de uurtijd aan te passen, druk vervolgens op de P-toets om de huidige uurtijd te bevestigen, en vervolgens de laatste twee cijfers van de display knippert, wat betekent dat u de tijd per minuut moet instellen, druk op "+" of "-" om de minutentijd aan te passen, druk op P om de minutentijd te bevestigen. Vervolgens keert u terug naar het weekmodusprogramma, het apparaat wordt in- en uitgeschakeld volgens de vast programma, het pictogram van de wekelijkse modus licht op.
3. Vervolgens kunt u de doeltemperatuur instellen door op "+" of "-" te drukken.

Opmerking: het weekmodusprogramma is alleen bedoeld om de tijd in te stellen, de temperatuur moet afzonderlijk worden ingesteld.

Koppel je slimme verwarming aan de TUYA app

Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u door visuele inspectie controleren of het apparaat intact is en tijdens het transport geen schade heeft opgelopen.

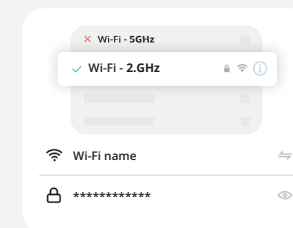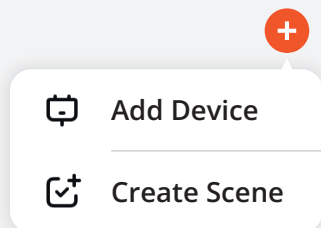

1 Open de TUYA app

Open de TUYA-app op uw mobiele apparaat.

2 Apparaat toevoegen


Selecteer 'Apparaat toevoegen' of het '+' teken en zorg ervoor dat het wifi-indicatielampje op de verwarming snel knippert.

3 Selecteer product

Selecteer uw producttype via het tabblad Verwarming. Selecteer de 'Smart Infrared Heater'.

4 Vul de WiFi-gegevens in

Vul nu de WiFi-naam en het wachtwoord in om door te gaan met de installatie.

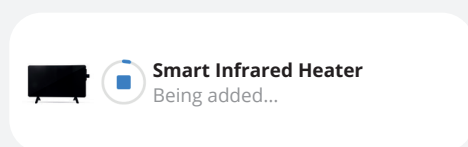

5 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat is geïnstalleerd. Dit kan maximaal 2 minuten duren.

6 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan uw lijst met producten. U kunt uw apparaat nu op afstand bedienen.

Opmerking: Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5 GHz-netwerken zullen niet werken. Vraag uw provider hoe u beide frequenties kunt inschakelen.

Reiniging en opslag

Voordat u uw paneelverwarming schoonmaakt, schakelt u de paneelverwarming uit en laat u hem afkoelen. Sluit de elektriciteitstoevoer naar het apparaat af. De buitenkant kan worden gereinigd door deze af te vegen met een zachte, vochtige doek en vervolgens te drogen. Gebruik geen schurende reinigingspoeders of meubelpoetsmiddel, omdat dit de oppervlakteafwerking kan beschadigen. Om de paneelverwarming los te maken van de muur, voor reiniging of herinrichting, opent u gewoon de schroefdop en draait u de bouten los om hem van de muur te verwijderen.

Voor opslag op korte termijn kunt u de verwarming gewoon uitschakelen en weglaten; voor langdurige opslag kunt u het van de muur demonteren of met wat materiaal bedekken.

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, maakt u gebruik van de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar het product was gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

garantie informatie

De fabrikant biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van het land waar de klant woonachtig is, met een minimum van 1 jaar, vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.

De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een beroep op de garantie moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, b.v. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, b.v. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

SEVVA

1251 NA Laren
The Netherlands

www.sevva.nl
klantenservice@sevva.nl